SONY

Manual do Utilizador

Xperia™ P

LT22i

Índice

Xperia™ P Manual do Utilizador.....6
Introdução.....7
Android™ – o que é e porquê?.....7
Visão geral.....7
Montagem.....8
Ligar e desligar o dispositivo.....9
Bloqueio de ecrã.....9
Guia de configuração.....10
Contas e serviços.....10
Conhecer o dispositivo.....11
Utilizar as teclas.....11
Bateria.....11
Utilizar o ecrã táctil.....14
Utilizar o ecrã bloqueado.....16
Ecrã inicial.....17
Aceder e utilizar aplicações.....20
Estado e notificações.....21
Menu Definições.....23
Introduzir texto.....23
Personalizar o dispositivo.....28
Memória.....31
Utilizar um auricular.....32
Definições de mensagens e Internet.....32
Controlar a utilização de dados.....33
Definições de rede móvel.....34
Google Play™.....36
Introdução o Google Play™.....36
Transferir a partir do Google Play™.....36
Apagar os dados de uma aplicação.....36
Permissões.....37
Instalar aplicações que não pertençam ao Google Play™.....37
Chamadas.....38
Chamadas de emergência.....38
Gestão de chamadas.....38
Correio de voz.....40
Várias chamadas.....40
Chamadas em conferência.....41
Definições das chamadas.....41

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Contacto 43
Acerca dos Contacto.....43
Transferir contactos para o dispositivo novo.....43
Descrição do ecrã Contacto.....45
Gerir contactos.....45
Comunicar com os seus contactos.....47
Partilhar contactos.....47
Fazer cópia de segurança dos contactos.....48
Mensagens.....49
Utilizar mensagens SMS e MMS.....49
Opções de mensagens SMS e MMS.....51
Google Talk™ 51
E-mail.....52
Introdução ao e-mail.....52
Utilizar o e-mail.....53
aplicação "WALKMAN" 57
Acerca da aplicação "WALKMAN".....57
Transferir ficheiros multimédia para o dispositivo 57
Utilizar a aplicação "WALKMAN" 58
Visualizador 59
Obter mais informações sobre uma faixa ou intérprete.....59
Utilizar A minha mús. para organizar faixas 60
Gerir listas de reprodução.....61
Widget da aplicação "WALKMAN" 62
Proteger a audição.....62
Serviços de música.....64
Tecnologia TrackID.....64
Music Unlimited™.....65
Acerca do serviço PlayNow™.....65
rádio FM.....67
Acerca do rádio FM.....67
Utilizar canais de rádio favoritos.....68
Definições de som.....68
Identificar faixas de rádio utilizando TrackID™.....69
Câmara.....70
Acerca da câmara.....70
Utilizar a câmara fotográfica.....70
Adicionar a posição geográfica às fotografias.....71
Utilizar as definições da câmara fotográfica.....72
Utilizar a câmara de vídeo.....76
Álbum.....80
Acerca do Álbum.....80

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Mobile BRAVIA® Engine....80
Ver fotografias e vídeos no separador Imagens 80
Ver fotografias e vídeos no separador Meus álbuns 82
Ver as suas fotografias num mapa....85
Ver os álbuns online....87
Filmes....89
Acerca da aplicação Filmes....89
Utilizar a aplicação Filmes....89
Video Unlimited™....92
Acerca do Video Unlimited™....92
Alugar ou comprar um vídeo....92
Ver um vídeo no Video Unlimited™....93
Browser....94
Acerca do browser....94
Conectividade....95
Estabelecer ligação a redes sem fios....95
Partilhar conteúdos com dispositivos DLNA Certified™....98
NFC....101
Tecnologia sem fios Bluetooth™....104
Ligar o dispositivo a um computador....106
Ligar o telefone a um aparelho de TV....108
Digitalizar códigos de barras com a aplicação NeoReader™....109
Smart Connect....109
Sincronizar dados no dispositivo....111
Acerca da sincronização de dados no dispositivo....111
Sincronizar com o Google™....111
Sincronizar os contactos, calendário e e-mails da empresa....111
Sincronizar com o Facebook™....112
Mapas e localizações....114
Acerca dos serviços de localização....114
Utilizar o GPS....114
Google Maps™....114
Utilizar o Google Maps™ para obter instruções para chegar a um destino....115
Calendário e despertador....116
Calendário....116
Despertador....116
Suporte e manutenção....119
Actualizar o dispositivo....119
Aplicação de cópia de segurança e restauro....120
Repor o dispositivo....122

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Bloquear e proteger o dispositivo.....122
Localizar o seu dispositivo.....125
Aplicação de suporte.....125
Reciclar o dispositivo.....126
Referência.....127
Descrição geral das definições.....127
Descrição geral dos ícones de estado e notificação.....128
Descrição geral das aplicações.....129
Informações importantes.....131
Folheto de informações importantes.....131
Limitações de serviços e funcionalidades.....131
Informações legais.....131
Índice remissivo.....132

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Xperia™ P Manual do Utilizador

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Introdução

Android™ – o que é e porquê?

O Xperia™ da Sony é executado na plataforma Android. Os dispositivos Android podem efectuar muitas das mesmas funções de um computador e pode personalizá-los para as suas próprias necessidades. Por exemplo, pode adicionar e eliminar aplicações ou optimizar aplicações existentes para melhorar a sua funcionalidade. Através do Google Play™ pode transferir várias aplicações e jogos a partir de uma colecção em constante crescimento. Também pode integrar aplicações existentes no seu dispositivo Android™ noutras aplicações e serviços online que costuma utilizar. Por exemplo, pode fazer uma cópia de segurança dos seus contactos, aceder a diversas contas de e-mail e calendários num único local, manter um registo dos seus compromissos e participar nas redes sociais.

Os dispositivos Android™ estão em constante evolução. Quando estiver disponível uma nova versão de software que seja suportada pelo seu dispositivo, pode actualizá-lo para obter novas funcionalidades e os aperfeiçoamentos mais recentes.

O seu dispositivo Android™ vem pré-carregado com os serviços Google™. Para tirar o máximo partido de qualquer dos serviços Google™ fornecidos, deverá ter uma conta Google™ e iniciar sessão nessa conta quando ligar o dispositivo pela primeira vez. Muitas das funcionalidades do sistema Android™ também requerem acesso à Internet.

As novas versões de software podem não ser compatíveis com todos os dispositivos.

Visão geral

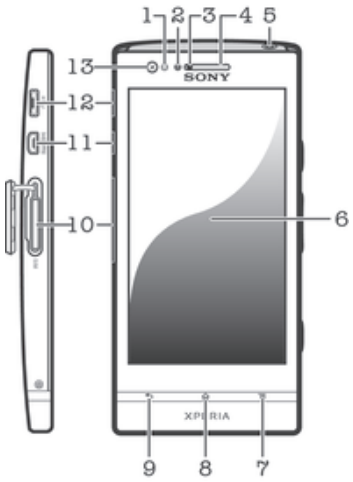

1	Sensor de luz/Sensor de proximidade
2	LED de proximidade
3	LED de notificação
4	Auscultador
5	Conector do auricular
6	Ecrã táctil
7	Tecla Menu
8	Tecla Página inicial
9	Tecla Retroceder
10	Ranhura do cartão SIM
11	Conector HDMI™

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

12 Conector para carregador/cabo USB

13 Objectiva da câmara frontal

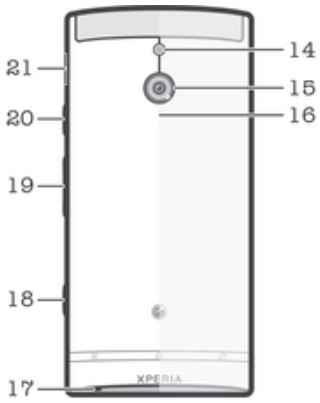

14 Luz de LED da câmara

15 Objetiva da câmara

16 Área de detecção de NFC™

17 Microfone principal

18 Tecla da câmara

19 Tecla de volume/zoom

20 Tecla de alimentação

21 Altifalante

Montagem

Para inserir o cartão micro SIM

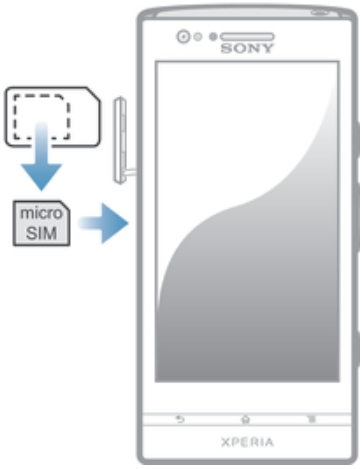

1 Insira uma unha na abertura ao longo da tampa da ranhura do cartão SIM micro e, em seguida, levante a tampa da ranhura.
2 Insira o cartão SIM micro na respectiva ranhura com os contactos dourados virados para fora.
3 Volte a colocar a tampa da ranhura do cartão SIM micro.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para remover o cartão SIM

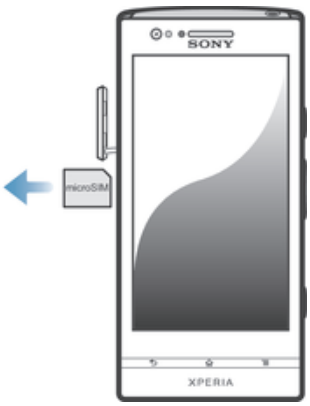

1 Retire a tampa da ranhura do cartão SIM.
2 Pressione a extremidade do cartão SIM, liberte-o e puxe-o para retirá-lo.

Ligar e desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo

Certifique-se de que carrega a bateria durante, pelo menos, 30 minutos antes de ligar o telefone pela primeira vez.

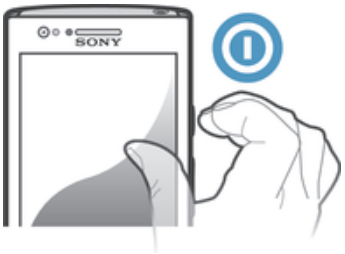

1 Pressione sem soltar a tecla de alimentação até que o dispositivo vibre.
2 Se o ecrã ficar negro, pressione rapidamente a tecla para activar o ecrã.
3 Para desbloquear o ecrã, arraste para cima ou arraste para baixo.
4 Introduza o código PIN do seu cartão SIM, se solicitado, e depois seleccione **OK**.
5 Aguarde alguns instantes até o dispositivo iniciar.

O PIN do cartão SIM é fornecido inicialmente pelo operador da rede, mas pode alterá-lo posteriormente a partir do menu **Definições**. Para corrigir um erro que tenha efectuado quando introduziu o PIN do cartão SIM, toque rapidamente em .

Para desligar o dispositivo

1 Pressione sem soltar a tecla de alimentação até ser aberto o menu de opções.
2 No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
3 Toque rapidamente em **OK**.

Poderão decorrer alguns minutos até o dispositivo ser encerrado.

Para forçar o dispositivo a desligar

1 Pressione sem soltar as teclas de aumentar o volume e de alimentação durante 10 segundos.
2 Quando o dispositivo vibrar três vezes, solte as teclas. O dispositivo desliga-se automaticamente.

Bloqueio de ecrã

Quando o dispositivo está ligado e for deixado inactivo durante um período de tempo definido, o ecrã escurece para poupar a bateria e bloqueia automaticamente. Este

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

bloqueio impede as acções não pretendidas no ecrã táctil quando não o estiver a utilizar. Com o ecrã bloqueado, pode continuar a tirar fotografias e a reproduzir faixas de áudio.

Activar o ecrã

- Pressione rapidamente a tecla de alimentação .

Desbloquear o ecrã

- Arraste para cima ou arraste para baixo.

Para bloquear o ecrã manualmente

- Quando o ecrã estiver activo, pressione rapidamente a tecla de alimentação .

Guia de configuração

Da primeira vez que ligar o dispositivo, um guia de configuração explica-lhe as funções básicas e ajuda-o a introduzir definições essenciais. Esta é uma boa altura para configurar o dispositivo segundo as suas necessidades específicas. Pode também aceder ao guia de configuração posteriormente, a partir do menu de definições.

Aceder ao assistente de configuração manualmente

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Guia de configuração**.

Contas e serviços

Inicie sessão nas suas contas online a partir do dispositivo, para obter um acesso fácil em movimento. Por exemplo, pode integrar os contactos da sua conta Google™ nos Contactos, para poder ter todos os seus contactos reunidos num único local. Pode registar-se em novos serviços online a partir do dispositivo ou de um computador.

Conta Google™

Ter uma conta Google™ é fundamental para poder utilizar uma série de aplicações e serviços com o seu dispositivo Android. Por exemplo, necessitará de uma conta Google™ para utilizar a aplicação **Gmail™** no dispositivo, assim como para conversar com amigos através do Google Talk™ e sincronizar a aplicação de calendário existente no dispositivo com o seu Calendário Google™. Irá também necessitar de uma conta Google™ para transferir aplicações e jogos, música, filmes e livros a partir do Google Play™.

Conta Microsoft® Exchange ActiveSync®

Sincronize o dispositivo com a sua conta Microsoft® Exchange ActiveSync® empresarial. Deste modo, pode ter sempre consigo os seus e-mails, contactos e eventos do calendário do trabalho.

Conta Facebook™

O Facebook™ é um serviço de rede social que lhe permite manter-se em contacto com os seus amigos, família e colegas de todo o mundo. Configure o Facebook para funcionar no dispositivo, para poder manter-se em contacto de qualquer parte.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Conhecer o dispositivo

Utilizar as teclas

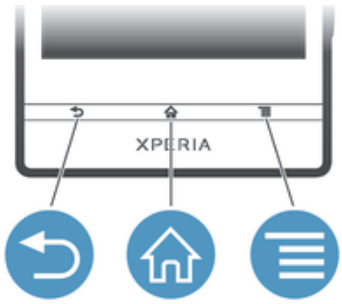

	Anterior • Permite regressar ao ecrã anterior • Permite fechar o teclado virtual, uma caixa de diálogo, um menu de opções ou o painel de notificação
	Página inicial • Vá para o **Ecrã inicial** • Mantenha premido para abrir uma janela que apresenta as aplicações utilizadas recentemente
	Menu • Permite abrir uma lista das opções disponíveis no ecrã ou na aplicação actual

Bateria

O dispositivo tem uma bateria incorporada.

Carregar a bateria

A bateria do dispositivo está parcialmente carregada quando o compra. Poderá demorar alguns minutos até que o ícone de bateria apareça no ecrã quando ligar o cabo do carregador a uma fonte de alimentação, como uma porta USB ou um carregador. Pode continuar a utilizar o dispositivo enquanto está a ser carregado. Carregar o dispositivo durante um longo período de tempo, por exemplo, durante a noite, não danifica a bateria nem o dispositivo.

! A bateria começará a descarregar pouco tempo depois de estar totalmente carregada e, após um determinado período, volta a carregar quando o carregador for ligado. Este procedimento destina-se a prolongar a vida da bateria e pode resultar em que o estado de carga mostrado seja inferior a 100%.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para carregar o dispositivo

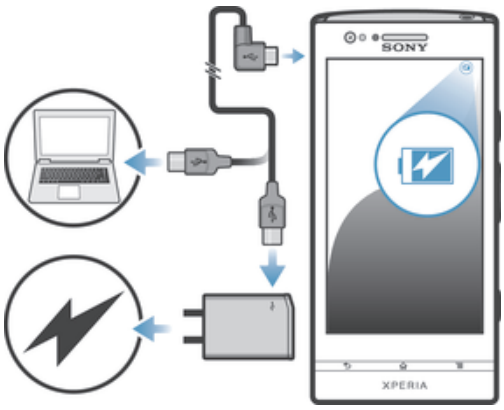

1. Ligue o carregador a uma tomada eléctrica.
2. Ligue uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
3. Ligue a outra extremidade do cabo à porta micro USB do dispositivo, com o símbolo USB virado para cima. O LED de estado da bateria acende-se quando o carregamento é iniciado.
4. Quando o LED de estado da bateria estiver verde, o dispositivo está completamente carregado. Desligue o cabo USB do dispositivo, puxando-o a direito para fora. Certifique-se de que não dobra o conector quando remover o cabo do dispositivo.

Utilize o carregador e o cabo USB fornecidos com o dispositivo para assegurar um carregamento mais rápido.

Se a bateria estiver totalmente descarregada, pode demorar alguns minutos até o LED acender depois de ligar o cabo do carregador a uma fonte de alimentação.

Estado de LED da bateria

Verde	A bateria está totalmente carregada.
Vermelho	A bateria está fraca.
Laranja	A bateria está a carregar. O nível da bateria está intermédio.

Verificar o nível de bateria

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Estado** > **Nível da bateria**.

Melhorar o desempenho da bateria

As sugestões seguintes podem ajudá-lo a melhorar o desempenho da bateria:

- Carregue o dispositivo com frequência. Isto não afectará a duração da bateria.
- A transferência de dados da Internet consome energia. Quando não estiver a utilizar a Internet, pode poupar energia desactivando todas as ligações de dados através das redes móveis. Esta definição não impede que o dispositivo transmita dados através das redes sem fios.
- Desligue o Bluetooth™ e o Wi-Fi® quando não necessitar destas funcionalidades. Pode ligá-las e desligá-las mais facilmente adicionando o widget de definições rápidas para o **Ecrã inicial**.
- Utilize as funcionalidades **Modo STAMINA** e **Modo de bateria fraca** para reduzir o consumo da bateria. Pode seleccionar o modo de poupança de energia mais adequado à forma como utiliza o dispositivo. Pode igualmente personalizar as definições de cada modo de poupança de energia.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

- Defina as aplicações de sincronização (utilizadas para sincronizar o e-mail, calendários e contactos) para sincronizar manualmente. Também pode sincronizar automaticamente mas aumente os intervalos de sincronização.
- Verifique o menu de utilização da bateria no dispositivo para ver quais as aplicações que utilizam mais energia. As aplicações de transmissão em sequência de vídeo e música, como o YouTube™, têm um consumo elevado de energia da bateria. Algumas aplicações transferidas a partir do Google Play™ também podem consumir mais energia.
- Feche e saia das aplicações que não estiver a utilizar.
- Reduza o nível de brilho do ecrã.
- Desligue o dispositivo ou active a definição **Modo de voo**, se estiver numa área sem cobertura de rede. Caso contrário, o dispositivo procura constantemente redes disponíveis, o que consome energia.
- Utilize um dispositivo mãos livres Sony original para ouvir música. Os dispositivos mãos livres consomem menos energia da bateria do que os altifalantes do dispositivo.
- Mantenha o dispositivo em modo espera sempre que possível. O tempo em espera refere-se ao tempo durante o qual o dispositivo está ligado à rede sem ser utilizado.
- Desactive qualquer padrão de fundo activo.

Aceder ao menu de utilização da bateria

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia** > **Utilização da bateria**.

Para adicionar o widget Tráfego de dados ao ecrã inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial**.
2. Toque rapidamente em **Widgets** > **Ferramentas**.
3. Toque sem soltar no widget **Dados móveis** e, em seguida, arraste-o para uma área vazia do ecrã inicial.

Para adicionar o widget Definições rápidas ao ecrã inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial**.
2. Toque rapidamente em **Widgets** > **Ferramentas**.
3. Toque sem soltar no widget **Definições rápidas** e, em seguida, arraste-o para uma área vazia do **Ecrã inicial**.

Utilizar o modo STAMINA

Active a funcionalidade **Modo STAMINA** para colocar em pausa a ligação **Wi-Fi®** , o tráfego de dados e diversas aplicações que consomem muita energia quando o ecrã está inactivo. Quando o modo STAMINA está activo, pode continuar a receber chamadas e mensagens SMS e MMS. Pode também configurar uma lista de aplicações para permitir que certas aplicações continuem em execução quando o ecrã está inactivo. Quando o ecrã fica novamente activo, são retomadas todas as funções que estavam em pausa.

Activar o modo STAMINA

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
3. Toque rapidamente em junto a **Modo STAMINA** e, em seguida, toque rapidamente em **Activar**.

Para desactivar o modo STAMINA

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
3. Toque rapidamente em junto a **Modo STAMINA**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para alterar as definições do modo STAMINA

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
3. Para abrir o menu de definições, toque rapidamente em **Modo STAMINA**.
4. Adicione ou remova aplicações conforme pretender.
5. Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Estimar o tempo em espera do dispositivo

O tempo em espera refere-se ao período de tempo que a bateria pode durar quando o dispositivo está ligado à rede mas não está a ser utilizado, por exemplo, para receber ou fazer chamadas. O modo STAMINA, quando activado, avalia continuamente o tempo em espera restante, o qual pode variar consoante o modo como o dispositivo é utilizado. O modo STAMINA é mais eficaz no prolongamento do tempo em espera se mantiver o ecrã do dispositivo bloqueado. Caso sejam raras as vezes que bloqueia o ecrã, poderá não notar grandes melhorias no desempenho da bateria.

! Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez, o tempo em espera estimado pode não ser exacto porque não há um histórico de utilização a partir do qual possa ser feita uma estimativa.

Para ver o tempo em espera estimado

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.

Utilizar o modo de bateria fraca

Pode activar a funcionalidade **Modo de bateria fraca** se a bateria estiver fraca. Esta funcionalidade ajuda a ajustar as definições do brilho do ecrã, o tráfego de dados e a função de vibração para reduzir o consumo da bateria.

Para activar o modo de bateria fraca

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
3. Toque rapidamente em junto a **Modo de bateria fraca** e, em seguida, toque rapidamente em **Activar**.

Para desactivar o modo de bateria fraca

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
3. Toque rapidamente em junto a **Modo de bateria fraca**.

Para alterar as definições do modo de bateria fraca

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
3. Para abrir o menu de definições, toque rapidamente em **Modo de bateria fraca**.
4. Ajuste as definições conforme pretendido.
5. Quando terminar, toque rapidamente em .

Utilizar o ecrã táctil

O ecrã do dispositivo vem com uma película de plástico de protecção quando é comprado. Deverá retirar esta película antes de utilizar o ecrã táctil. Caso contrário, o ecrã táctil pode não funcionar correctamente.

Quando o dispositivo está ligado e for deixado inactivo durante um período de tempo definido, o ecrã escurece para poupar a bateria e bloqueia automaticamente. Este bloqueio impede as acções não pretendidas no ecrã táctil quando não o estiver a utilizar. Também pode definir bloqueios pessoais para proteger a sua assinatura e ter a certeza que mais ninguém pode aceder ao conteúdo do dispositivo.

! O ecrã do dispositivo é de vidro. Não toque no ecrã se o vidro estiver rachado ou partido. Evite tentar reparar um ecrã danificado pessoalmente. Os ecrãs de vidro são sensíveis a

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

quedas e choques mecânicos. Os casos de negligência não são abrangidos pela assistência ao abrigo da garantia da Sony.

Abrir ou realçar um item

- Toque no item.

Marcar opções

☑	Caixa de verificação marcada
☐	Caixa de verificação desmarcada
◉	Opção de lista marcada
◎	Opção de lista desmarcada

Marcar ou desmarcar opções

- Toque rapidamente na caixa de verificação ou opção de lista relevante.

Fazer zoom

As opções de zoom que estão disponíveis dependem da aplicação que estiver a utilizar.

Para fazer zoom

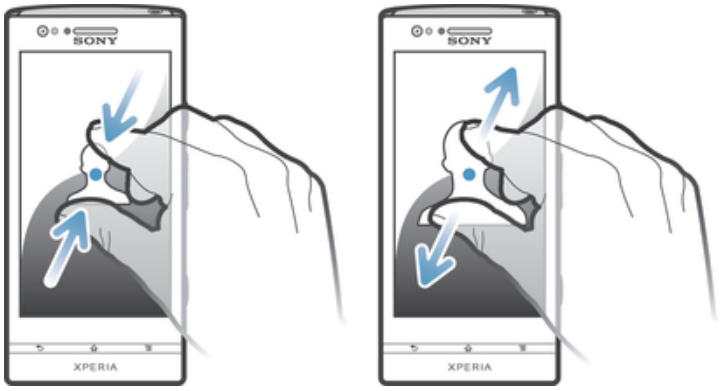

- Coloque dois dedos no ecrã em simultâneo e aperte-os (para diminuir o zoom) ou afaste-os (para aumentar o zoom).

O método de utilizar dois dedos no ecrã para fazer zoom só funciona se ambos os dedos estiverem na área visada pelo zoom. Por exemplo, se quiser ampliar uma fotografia, certifique-se de que ambos os dedos se encontram no interior da moldura da fotografia.

Deslocamento

Efectue o deslocamento movendo o dedo para cima ou para baixo no ecrã. Nalgumas páginas Web, também pode deslocar-se para os lados.

O arrastamento ou um toque leve não activará qualquer item do ecrã.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Deslocamento

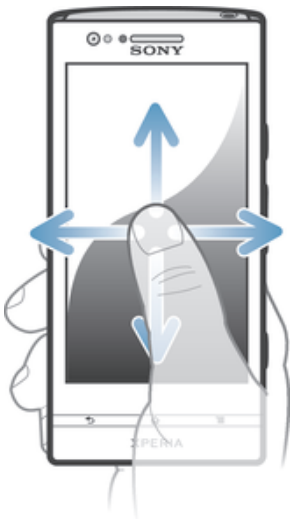

- Arraste ou toque levemente com o dedo na direcção em que se pretende deslocar no ecrã.

Para se deslocar mais rapidamente, mova o dedo na direcção pretendida no ecrã.

Para tocar levemente

- Para se deslocar mais rapidamente, mova o dedo na direcção pretendida no ecrã. Pode aguardar pela paragem do deslocamento ou pare-o imediatamente tocando rapidamente no ecrã.

Sensores

O seu dispositivo tem sensores que detectam luz e proximidade. O sensor de luz detecta o nível de luz ambiente e ajusta a luminosidade do ecrã em conformidade. O sensor de proximidade desliga o ecrã táctil durante as chamadas de voz quando a orelha do utilizador está perto do ecrã. Permite evitar a activação acidental de outras funções do dispositivo durante a realização de uma chamada.

Utilizar o ecrã bloqueado

Com o ecrã bloqueado, pode continuar a reproduzir faixas, a tirar fotografias e a gravar vídeos sem desbloquear o ecrã.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para tirar uma fotografia a partir do ecrã bloqueado

1 Para activar o ecrã, pressione brevemente a tecla de alimentação .
2 Para activar os controlos da câmara, arraste para o lado esquerdo do ecrã.
3 Toque rapidamente em .

Para reproduzir uma faixa de áudio a partir do ecrã bloqueado

1 Para activar o ecrã, pressione brevemente a tecla de alimentação .
2 Para visualizar os controlos do leitor de música, arraste para o lado direito do ecrã.
3 Toque rapidamente em .

Colocar em pausa uma faixa de áudio a partir do ecrã bloqueado

1 Para activar o ecrã, pressione brevemente a tecla de alimentação .
2 Quando forem apresentados os controlos do leitor de música, toque rapidamente em .

Alterar a faixa de áudio actualmente em reprodução a partir do ecrã bloqueado

1 Para activar o ecrã, pressione brevemente a tecla de alimentação .
2 Quando forem apresentados os controlos do leitor de música, toque rapidamente em ou .

Ecrã inicial

O ecrã Inicial é a porta de entrada para as principais funcionalidades do seu dispositivo. Pode personalizar o **Ecrã inicial** com widgets, atalhos, pastas, temas, padrões de fundo e outros itens.

O **Ecrã inicial** estende-se para além da largura de visualização do ecrã normal, por isso é necessário tocar levemente para a esquerda ou para a direita para ver o conteúdo de todos os painéis do ecrã Inicial. O ○○●○○ mostra em que parte do **Ecrã inicial** se encontra. Pode definir um painel como o painel principal do ecrã Inicial e adicionar ou eliminar painéis.

Os itens da barra que aparece na parte inferior do ecrã estão sempre disponíveis para um acesso rápido.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ir para o ecrã inicial

- Pressione ⌂.

Para navegar pelo ecrã inicial

- Toque levemente para a direita ou para a esquerda.

Para definir um painel como painel principal do ecrã inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre.
2. Toque levemente para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que pretende definir como painel principal do ecrã inicial e, em seguida, toque rapidamente em ⌂.

Para adicionar um painel ao ecrã inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre.
2. Toque levemente para a esquerda ou para a direita para percorrer os painéis e, em seguida, toque rapidamente em ⊕.

Para eliminar um painel do ecrã inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre.
2. Toque levemente para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em ⊗.

Widgets

Os widgets são pequenas aplicações que pode utilizar directamente a partir do **Ecrã inicial**. Por exemplo, o widget “WALKMAN” permite-lhe começar a reproduzir música directamente.

Alguns widgets são redimensionáveis; é possível expandi-los para ver mais conteúdos ou diminuí-los para poupar espaço no **Ecrã inicial**.

Para adicionar um widget ao ecrã inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque rapidamente em **Widgets**.
2. Localize e toque rapidamente no widget que pretende adicionar.

Para redimensionar um widget

1. Toque sem soltar num widget até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, solte-o. Se o widget (por exemplo, o Calendário) puder ser redimensionado, aparece uma moldura realçada e pontos de redimensionamento.
2. Arraste os pontos para dentro ou para fora, para diminuir ou alargar o widget.
3. Para confirmar o novo tamanho do widget, toque rapidamente em qualquer ponto do **Ecrã inicial**.

Reorganizar o ecrã inicial

Personalize o aspecto do ecrã inicial e altere as funcionalidades às quais pode aceder através dele. Pode alterar o fundo do ecrã, mover os itens, criar pastas e adicionar atalhos e widgets.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Opções de personalização

Quando toca sem soltar numa área vazia do ecrã inicial aparecem as seguintes opções de personalização:

	Adicionar widgets ao ecrã inicial.
	Adicionar aplicações e atalhos.
	Definir um padrão de fundo para o ecrã inicial.
	Definir um tema de fundo.

Para ver as opções de personalização a partir do ecrã inicial

- Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre e as opções de personalização apareçam no fundo do ecrã.

Para adicionar um atalho ao ecrã inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre.
2. Toque rapidamente em **Aplicações** > **Atalhos**.
3. Seleccione um atalho.

Pode adicionar um atalho para uma aplicação directamente a partir do ecrã de aplicações, tocando sem soltar na aplicação pretendida.

Para mover um item no ecrã inicial

- Toque sem soltar no item até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para o novo local.

Para eliminar um item do ecrã inicial

- Toque sem soltar num item até que seja ampliado e o dispositivo comece a vibrar e, em seguida, arraste o item para .

Para criar uma pasta no ecrã inicial

1. Toque sem soltar no ícone de uma aplicação ou num atalho até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste e largue-o sobre outro ícone de aplicação ou atalho.
2. Introduza um nome para a pasta e toque rapidamente em **Concluído**.

Para adicionar itens a uma pasta no ecrã inicial

- Toque sem soltar num item até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para a pasta.

Para renomear uma pasta no ecrã inicial

1. Toque na pasta para a abrir.
2. Toque rapidamente na barra de título da pasta para mostrar o campo **Nome da pasta**.
3. Introduza o nome da pasta nova e toque rapidamente em **Concluído**.

Alterar o fundo do ecrã inicial

Adapte o **Ecrã inicial** ao seu próprio estilo utilizando padrões de fundo e temas diferentes.

Alterar o padrão de fundo do ecrã Inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até o dispositivo vibrar.
2. Toque rapidamente em **Padrões f.** e selecione uma opção.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para definir um tema para o ecrã inicial

1 Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre.
2 Toque em **Temas** e, em seguida, seleccione um tema.

! Quando alterar um tema, o fundo também é alterado em algumas aplicações.

Aceder e utilizar aplicações

Abra aplicações utilizando os atalhos no **Ecrã inicial** ou a partir do ecrã de aplicações.

Ecrã de aplicações

O ecrã de aplicações, que pode ser aberto a partir do **Ecrã inicial**, contém as aplicações que vêm pré-instaladas no dispositivo, assim como as aplicações que transferir.

O ecrã de aplicações estende-se para além da largura normal do ecrã, pelo que é necessário tocar levemente para a esquerda e para a direita para ver todo o conteúdo.

Para abrir o ecrã de aplicações

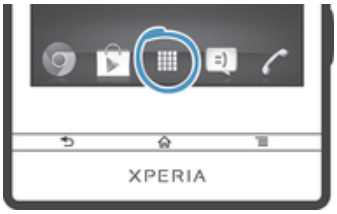

- A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .

Navegar pelo ecrã de aplicações

- No ecrã de aplicações, toque levemente para a direita ou para a esquerda.

Para criar um atalho para uma aplicação no ecrã inicial

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Toque sem soltar no ícone de uma aplicação até que o ecrã vibre e, em seguida, arraste o ícone para a parte superior do ecrã. O **Ecrã inicial** abre-se.
3 Arraste o ícone para o local pretendido no **Ecrã inicial** e retire o dedo.

Partilhar uma aplicação a partir do ecrã Aplicações

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente e, em seguida, toque rapidamente em **Partilhar**. Todas as aplicações que podem ser partilhadas são indicadas por .
3 Toque rapidamente na aplicação que pretende partilhar, depois seleccione uma opção e confirme, se for necessário. É então enviada às pessoas que tiver seleccionado uma ligação para transferir a aplicação.

Abrir e fechar aplicações

Para abrir uma aplicação

- No **Ecrã inicial** ou no ecrã de aplicações, toque rapidamente na aplicação.

Para fechar uma aplicação

- Pressione .

Ao passo que algumas aplicações são colocadas em pausa quando pressiona para sair, outras aplicações podem continuar activas em segundo plano. No primeiro caso, quando voltar a abrir a aplicação, poderá continuar a partir do ponto de interrupção. Tenha em atenção que algumas aplicações podem originar custos de ligação de dados, quando executadas em segundo plano, como é o caso dos serviços de rede social.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Janela de aplicações utilizadas recentemente

Nesta janela, pode ver e aceder às aplicações utilizadas recentemente.

Para abrir a janela de aplicações utilizadas recentemente

- Pressione sem soltar .

Menu de aplicações

Pode abrir um menu em qualquer altura quando está a utilizar uma aplicação. O menu terá um aspecto diferente consoante a aplicação que estiver a utilizar.

Para abrir um menu numa aplicação

- Quando estiver a utilizar uma aplicação, pressione .

! Um menu não está disponível em todas as aplicações.

Reorganizar o ecrã de aplicações

Disponha as aplicações no ecrã de aplicações como preferir.

Para organizar as aplicações no ecrã de aplicações

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente para ir para o ecrã de aplicações.
2. Toque rapidamente na lista pendente na parte superior esquerda do ecrã e seleccione uma opção.

Para mover uma aplicação no ecrã de aplicações

1. Abra o ecrã de aplicações.
2. Toque sem soltar num item até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para o novo local.

! Só pode mover as aplicações se **Orden. personal.** estiver seleccionado.

Para desinstalar uma aplicação no ecrã de aplicações

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Toque rapidamente e, em seguida, toque rapidamente em **Desinstalar**. Todas as aplicações que não é possível desinstalar são indicadas por .
3. Toque rapidamente na aplicação que pretende desinstalar e depois toque rapidamente em **Desinstalar**.

Estado e notificações

A barra de estado localizada na parte superior do ecrã indica o que acontece no dispositivo. No lado esquerdo são apresentadas notificações sobre algo novo ou a decorrer. Por exemplo, é aqui que aparecem as notificações do calendário e de mensagens novas. No lado direito são dadas informações, entre outras, sobre a potência do sinal e o estado da bateria.

A barra de estado permite-lhe ajustar as definições básicas do dispositivo como, por exemplo, Wi-Fi®, Bluetooth™, tráfego de dados e som. Pode também abrir o menu de definições a partir do painel de notificação, para alterar outras definições.

A luz de notificação fornece também informações sobre o estado da bateria e algumas notificações. Por exemplo, uma luz azul intermitente significa uma mensagem nova ou uma chamada não atendida. A luz de notificação pode não funcionar se a bateria estiver fraca.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Verificar notificações e actividades em curso

Pode arrastar a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação e obter mais informações. Por exemplo, pode utilizar o painel para abrir uma nova mensagem ou visualizar um evento do calendário. Também pode abrir algumas aplicações executadas em segundo plano, como o leitor de música.

Abrir o painel de notificação

- Arraste a barra de estado para baixo.

Fechar o painel de notificação

- Arraste para cima o separador localizado na parte inferior do painel de notificação.

Abrir uma aplicação em execução a partir do painel de notificação

- Toque rapidamente no ícone da aplicação em execução para a abrir.

Dispensar uma notificação do painel de notificação

- Coloque o dedo numa notificação e toque levemente para a esquerda ou para a direita.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para limpar o painel Notificação

- A partir do painel Notificação, toque em **Limpar**.

Configurar as definições do dispositivo a partir do painel de notificação

Pode abrir o menu de definições a partir do painel de notificação, para ajustar as definições básicas do dispositivo. Por exemplo, pode ligar o Wi-Fi®.

Para abrir o menu de definições do dispositivo a partir do painel de notificação

1. Arraste a barra de estado para baixo.
2. Toque rapidamente .

Para ajustar as definições de som no painel de notificação

1. Arraste a barra de estado para baixo.
2. Toque rapidamente em .

Para controlar a função Bluetooth™ a partir do painel de notificação

1. Arraste a barra de estado para baixo.
2. Toque rapidamente em .

Para controlar a função Wi-Fi® a partir do painel de notificação

1. Arraste a barra de estado para baixo.
2. Toque rapidamente em .

Ativar ou desativar o tráfego de dados a partir do painel Notificação

1. Arraste a barra de estado para baixo.
2. Toque rapidamente em .

Menu Definições

Veja e altere as definições do dispositivo a partir do menu Definições.

Para aceder às definições do dispositivo

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições**.

Também pode arrastar a barra de estado no ecrã inicial e tocar rapidamente em para aceder às definições do dispositivo.

Introduzir texto

Pode seleccionar um dos vários teclados e métodos de introdução para escrever texto contendo letras, números e outros caracteres.

Teclado no ecrã

Toque nas teclas do teclado QWERTY no ecrã para introduzir texto comodamente. Algumas aplicações abrem o teclado no ecrã automaticamente. Também pode abrir este teclado tocando num campo de texto.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar o teclado virtual

1 Permite alterar minúsculas/maiúsculas e ligar as maiúsculas. Em alguns idiomas, esta tecla serve para aceder a caracteres extra existentes nesse idioma.

2 Fecha a vista do teclado virtual. Tenha em atenção que este ícone não aparece no modo vertical.

3 Apresenta números e símbolos.

4 Personaliza o teclado. Esta tecla desaparece após a personalização do teclado.

5 Introduz um espaço.

6 Permite introduzir uma quebra de linha ou confirmar a introdução de texto.

7 Elimina um carácter antes do cursor.

As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o dispositivo com exactidão.

Para visualizar o teclado no ecrã para introduzir texto

- Toque rapidamente num campo de introdução de texto.

Para ocultar o teclado no ecrã

- Quando o teclado virtual estiver aberto, pressione .

Para personalizar o teclado virtual

1 Abra o teclado virtual e, em seguida, toque rapidamente .
2 Siga as instruções para personalizar o teclado virtual; por exemplo, marque a caixa de verificação **Tecla de sorriso**.

Se não marcar a caixa de verificação **Tecla de sorriso** quando personalizar o teclado virtual, o ícone de sorriso não irá aparecer.

Utilizar o teclado no ecrã na horizontal

- Quando introduzir texto, vire o dispositivo para o lado.

Para que o teclado suporte esta funcionalidade, o modo horizontal deve ser suportado pela aplicação que estiver a utilizar e as definições de orientação do ecrã devem estar definidas para automática.

Para introduzir texto utilizando o teclado no ecrã

- Para introduzir um carácter visível no teclado, toque rapidamente nesse carácter.
- Para introduzir uma variante de carácter, toque sem soltar num carácter normal no teclado para obter uma lista das opções disponíveis e, em seguida, efectue a selecção na lista. Por exemplo, para introduzir "é", toque sem soltar em "e" até aparecerem as outras opções e, em seguida, mantendo o dedo pressionado no teclado, arraste-o até chegar a "é" para seleccionar esta letra.

Alternar entre letras maiúsculas e minúsculas

- Antes de introduzir uma letra, toque rapidamente em para alternar para maiúsculas , ou vice-versa.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ativar as maiúsculas

- Antes de escrever uma palavra, toque sem soltar em ⇧ ou ⬆ até que apareça ⬆.

Para introduzir números ou símbolos

- Quando estiver a introduzir texto, toque rapidamente em 12!?. É apresentado um teclado com números e símbolos. Toque rapidamente em +=$ para ver mais opções.

Introduzir sinais de pontuação comuns

1. Quando acabar de introduzir uma palavra, toque rapidamente na barra de espaço.
2. Seleccione um sinal de pontuação na barra de sugestões. A marca seleccionada é inserida antes do espaço.

Para introduzir rapidamente um ponto final, toque duas vezes na barra de espaço após introduzir uma palavra.

Para eliminar caracteres

- Toque rapidamente no cursor depois do carácter que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em ⌫.

Para introduzir uma quebra de linha

- Ao introduzir texto, toque rapidamente em ↵ para ir para o início de uma nova linha.

Para seleccionar texto

1. Introduza algum texto e, depois, toque rapidamente duas vezes no texto. A palavra na qual tocar rapidamente fica realçada por separadores de ambos os lados.
2. Arraste os separadores para a esquerda ou para a direita para seleccionar mais texto.

Para editar texto na horizontal

1. Introduza algum texto e, depois, toque rapidamente duas vezes no texto introduzido.
2. Seleccione o texto com que pretende trabalhar e, depois, toque rapidamente em **Editar...** e seleccione uma opção.

Para colar texto da área de transferência, toque rapidamente duas vezes no campo de texto para fazer aparecer **Colar** e, depois, toque rapidamente em **Colar**.

Para editar texto na vertical

1. Introduza alguma texto e, depois, toque rapidamente duas vezes no texto introduzido para fazer aparecer a barra de aplicações.
2. Seleccione o texto que pretende editar e, depois, utilize a barra de aplicações para efectuar as alterações pretendidas.

Barra de aplicações

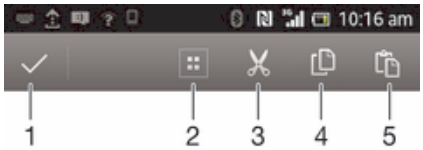

1	Fechar a barra de aplicações
2	Seleccionar todo o texto
3	Cortar texto
4	Copiar texto

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

só é apresentado se houver texto armazenado na área de transferência.

Utilizar a função Escrita por gestos para escrever palavras

É possível introduzir texto deslizando o dedo de uma letra para outra no teclado virtual.

A **Escrita por gestos** só está disponível quando utiliza o teclado virtual.

Para introduzir texto com a função Escrita por gestos

1. Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, deslize o dedo de uma letra para outra para encontrar a palavra pretendida.
2. Quando acabar de introduzir a palavra, levante o dedo. É sugerida uma palavra com base nas letras sobre as quais deslizou o dedo. Se necessário, seleccione a palavra correcta na barra de sugestões.
3. Para ver mais opções, desloque-se para a direita ou para a esquerda na barra de sugestões. Se não encontrar a palavra pretendida, toque rapidamente uma vez em para eliminar a palavra inteira. Em seguida, volte a tentar encontrar a palavra utilizando a função de escrita por gestos, ou toque rapidamente em cada letra para introduzir a palavra.
4. Se a definição **Ad. esp. entre introd.** estiver activada, procure a palavra que pretende introduzir em seguida. Caso contrário, toque rapidamente na barra de espaço e procure a palavra seguinte a introduzir.

Para introduzir palavras compostas quando a definição **Ad. esp. entre introd.** está activada, poderá ter de deslizar para introduzir a primeira parte da palavra, e depois tocar em cada letra para introduzir o resto da palavra.

Para alterar as definições de Escrita por gestos

1. Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em 12!?.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
3. Toque rapidamente em **Definições de introdução de texto**.
4. Marque ou desmarque a caixa de verificação **Escrita por gestos**.
5. Se pretender adicionar automaticamente um espaço entre cada gesto sem ter de tocar rapidamente na barra de espaço, marque a caixa de verificação **Ad. esp. entre introd.**.

Phonepad

O Phonepad é semelhante a um teclado de telefone de 12 teclas padrão. Disponibiliza opções de introdução de texto previsível e "multitap". Pode activar o método de introdução de texto do Phonepad através das definições do teclado. O Phonepad só está disponível na orientação vertical.

Utilizar o teclado do telemóvel

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

1 Permite escolher uma opção de introdução de texto

2 Permite alternar entre minúsculas/maiúsculas e activar o bloqueio de maiúsculas.

3 Apresenta números

4 Apresenta símbolos e ícones de expressão

5 Introduz um espaço

6 Permite introduzir uma quebra de linha ou confirmar a introdução de texto

7 Elimina um carácter antes do cursor

As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o dispositivo com exactidão.

Para abrir o teclado do telemóvel pela primeira vez

1 Toque rapidamente num campo de introdução de texto e, em seguida, toque rapidamente em 12!?.
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
3 Toque rapidamente em **Aspeto do teclado** > **Disposição do teclado**.
4 Seleccione o teclado do telemóvel.

O teclado do telemóvel só pode ser utilizado na vertical.

Para introduzir texto utilizando o Phonepad

- Quando for apresentado no Phonepad, toque rapidamente na tecla do carácter uma vez, mesmo que a letra que pretende não seja a primeira letra da tecla. Toque rapidamente na palavra que aparece ou toque rapidamente em para ver mais sugestões de palavras e seleccione uma palavra da lista.
- Quando for apresentado no Phonepad, toque rapidamente na tecla apresentada no ecrã do carácter que pretende introduzir. Continue a pressionar esta tecla até ser seleccionado o carácter pretendido. Em seguida, faça o mesmo para o carácter seguinte que pretende introduzir e assim sucessivamente.

Para introduzir números utilizando o Phonepad

- Quando o Phonepad estiver aberto, toque rapidamente em 123. É apresentado um Phonepad numérico.

Para inserir símbolos e ícones de expressão utilizando o Phonepad

1 Quando o teclado do telemóvel estiver aberto, toque rapidamente &☺ . É apresentada uma grelha com símbolos e ícones de expressão.
2 Desloque-se para cima ou para baixo para ver mais opções. Toque rapidamente num símbolo ou ícone de expressão para seleccioná-lo.

Definições do teclado e Phonepad

Pode seleccionar as definições do , do teclado no ecrã e do Phonepad, tal como idioma de escrita e correcção automática.

Para aceder às definições do teclado virtual e do teclado do telemóvel

1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual ou o teclado do telemóvel, toque rapidamente em 12!? ou 123.
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.

Para adicionar um idioma de escrita para introdução de texto

1 Quando introduzir texto utilizando o teclado virtual ou o Phonepad, toque rapidamente 12!? ou 123 .
2 Toque rapidamente e, depois, toque rapidamente em **Personalizar o teclado**.
3 Toque rapidamente em **Idiomas** > **Idiomas de escrita** e marque as caixas de verificação relevantes. Toque em **OK** para confirmar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Definições de introdução de texto

Ao introduzir texto com o teclado virtual ou o Phonepad, pode aceder a um menu de definições de introdução de texto que ajuda a definir as opções de previsão de texto, espaçamento automático e correções rápidas. Por exemplo, pode decidir a forma como as opções de palavras são apresentadas e como as palavras são corrigidas à medida que escreve. Também pode definir a aplicação de introdução de texto para memorizar as palavras novas que escrever.

Para alterar as definições de introdução de texto

1. Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual ou o teclado do telemóvel, toque rapidamente em 12!? ou 123.
2. Toque rapidamente em , em seguida, toque rapidamente em **Personalizar o teclado** > **Definições de introdução de texto** e seleccione as definições relevantes.

Introduzir texto utilizando a introdução por voz

Quando introduzir texto, pode utilizar a função de introdução por voz em vez de escrever as palavras. Basta pronunciar as palavras que pretende introduzir. A introdução por voz é uma tecnologia experimental da Google™ e está disponível para vários idiomas e regiões.

! É necessário ter uma ligação de dados numa rede móvel ou Wi-Fi® para utilizar este serviço. Poderão ser aplicadas taxas adicionais.

Para activar a introdução por voz

1. Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual ou o teclado do telemóvel, toque rapidamente em 12!? ou 123.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
3. Marque a caixa de verificação **Tecla de intr. de voz Google**.
4. Pressione para guardar as definições. Aparece um ícone de microfone no teclado virtual ou teclado do telemóvel.

Para introduzir texto utilizando a introdução por voz

1. Certifique-se de que a função de introdução por voz está activada e tem uma ligação de dados a funcionar.
2. Quando aparecer no teclado virtual ou no teclado do telemóvel, toque rapidamente no mesmo. Quando aparecer a tecla do idioma de introdução, por exemplo, EN, toque-lhe sem soltar.
3. Quando aparecer , fale para introduzir texto. Quando terminar, volte a tocar rapidamente em . Aparece o texto sugerido.
4. Edite o texto manualmente, se for necessário.

Personalizar o dispositivo

Pode ajustar várias definições do dispositivo de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, pode alterar o idioma, adicionar um toque pessoal ou alterar o brilho do ecrã.

Ajustar o volume

Pode ajustar o volume do toque de chamadas e notificações, bem como o volume de reprodução de músicas e vídeos.

Ajustar o volume do toque com a tecla de volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Ajustar o volume de reprodução de ficheiros multimédia com a tecla de volume

- Ao reproduzir uma música ou ao ver um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ajustar as definições de som

Pode ajustar as várias definições de som. Por exemplo, pode definir o dispositivo para o modo silencioso para que não toque quando se encontra numa reunião.

Definir o dispositivo para o modo silencioso

1 Prima a tecla de volume para baixo até o dispositivo vibrar e for apresentado na barra de estado.
2 Prima a tecla de volume novamente para baixo. É apresentado na barra de estado.

Também pode premir sem soltar a tecla de alimentação e, em seguida, tocar rapidamente em no menu aberto para definir o dispositivo para o modo silencioso.

Para definir o dispositivo para o modo de vibração

- Pressione a tecla de volume até aparecer na barra de estado.

Também pode pressionar sem soltar a tecla de alimentação e, em seguida, tocar rapidamente em no menu que se abre, para definir o dispositivo para o modo de vibração.

Para definir o dispositivo para o modo de vibração e de toque

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
3 Marque a caixa de verificação **Vibrar ao tocar**.

Para melhorar o volume do altifalante através de xLOUD™

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
3 Marque a caixa de verificação **xLOUD™**.

A activação da funcionalidade xLOUD™ não produz qualquer efeito nas aplicações de comunicação por voz. Por exemplo, não altera a qualidade de som das chamadas de voz.

Hora e data

Pode alterar a hora e a data do dispositivo.

Definir a data manualmente

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
3 Desmarque a caixa de verificação **Data e hora automáticas**, caso esteja marcada.
4 Toque rapidamente em **Definir data**.
5 Ajuste a data deslocando para cima e para baixo.
6 Toque rapidamente em **Concluído**.

Definir a hora manualmente

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
3 Desmarque a **Data e hora automáticas** caixa de verificação, caso esteja marcada.
4 Toque rapidamente em **Definir hora**.
5 Desloque-se para cima ou para baixo para ajustar a hora e o minuto.
6 Se aplicável, desloque-se para cima para alterar **am** para **pm** ou vice-versa.
7 Toque rapidamente em **Concluído**.

Definir o fuso horário

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
3 Desmarque a caixa de verificação **Fuso horário automático**, caso esteja marcada.
4 Toque rapidamente em **Selecionar fuso horário**.
5 Seleccione uma opção.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Definições de toque

Para definir um toque

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Toque do telefone**.
3. Seleccione um toque.
4. Toque rapidamente em **Concluído**.

Activar os tons de toque

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
3. Marque as caixas de verificação **Sons dos toques no tecl. num.** e **Sons de toques**.

Para seleccionar o som de notificação

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Notificação predefinida**.
3. Seleccione o som que deve ser emitido quando recebe notificações.
4. Toque rapidamente em **Concluído**.

Definições do ecrã

Para ajustar o brilho do ecrã

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Brilho**.
3. Desmarque a caixa de verificação **Adaptar às condições de iluminação**, caso esteja marcada.
4. Arraste o controlo de deslize para ajustar o brilho.
5. Toque rapidamente em **OK**.

Também pode seleccionar o nível de brilho pré-configurado - **Modo de brilho** ou **Modo económico** quando marcar a caixa de verificação **Adaptar às condições de iluminação**.

O nível de brilho afecta o desempenho da bateria. Para obter sugestões sobre como melhorar o desempenho da bateria, consulte *Melhorar o desempenho da bateria*.

Definir o ecrã para vibrar

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
3. Marque a caixa de verificação **Vibrar ao tocar**. O ecrã passa a vibrar quando toca rapidamente em teclas de toque e em determinadas aplicações.

Ajustar o tempo de inactividade antes da desactivação do ecrã

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Suspensão**.
3. Seleccione uma opção.

Para desligar o ecrã rapidamente, pressione brevemente a tecla de alimentação .

Para manter o ecrã activo ao carregar o dispositivo

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Opções de programador**.
3. Marque a caixa de verificação **Manter ativo**.

Definições de idioma

Pode seleccionar um idioma predefinido para o dispositivo e alterá-lo quando quiser.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para alterar o idioma

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Idioma e entrada** > **Idioma**.
3. Seleccione uma opção.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Se seleccionar o idioma errado e não conseguir ler o texto dos menus, localize e toque rapidamente em . Em seguida, seleccione o texto junto a e seleccione a primeira entrada no menu apresentado. Poderá então seleccionar o idioma pretendido.

Modo de voo

Em modo de voo, os transmissores-receptores de rede e radioeléctricos estão desligados para não causarem interferências em equipamento sensível. Pode, no entanto, continuar a jogar jogos, ouvir música, ver vídeos e outros conteúdos, desde que estes estejam guardados no armazenamento interno. E receberá também a notificação de qualquer alarme que tenha activado.

A activação do modo de voo reduz o consumo de bateria.

Para ligar o modo de voo

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...**.
3. Marque a caixa de verificação **Modo de voo**.

Também pode pressionar sem soltar a tecla de alimentação e, em seguida, seleccione **Modo de voo** no menu que se abre.

Memória

Pode guardar conteúdos no armazenamento interno do dispositivo.

Formatar o armazenamento interno

Pode formatar o armazenamento interno do telefone, por exemplo, para libertar memória. Ao fazê-lo, apagará todos os dados existentes no armazenamento interno.

Certifique-se de que efectua cópias de segurança do tudo o que pretende guardar antes de proceder à formatação do armazenamento interno. Para fazer uma cópia de segurança do conteúdo, pode copiá-lo para um computador. Para mais informações, consulte *Ligar o dispositivo a um computador* na página 106.

Limpar o armazenamento interno

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento** > **Apagar armazenamento interno**.
3. Toque rapidamente em **Apagar armazen. interno** > **Apagar tudo**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar um auricular

! Para obter o melhor desempenho, utilize os acessórios fornecidos com o dispositivo, ou outros acessórios compatíveis.

Utilizar um auricular

1 Ligue o auricular ao dispositivo.
2 Para atender uma chamada, pressione a tecla de gestão de chamadas.
3 Para terminar a chamada, pressione a tecla de gestão de chamadas.

! Se o dispositivo não incluir um auricular, poderá adquirir um em separado.

Se estiver a ouvir música, esta pára quando atende uma chamada sendo retomada assim que terminar a chamada.

Definições de mensagens e Internet

Para enviar mensagens SMS e MMS e para aceder à Internet, tem de ter uma ligação de dados móveis e as definições correctas configuradas. Existem várias formas de obter estas definições:

- Para a maioria das redes e operadores móveis, as definições de Internet e de mensagens já estão pré-instaladas no dispositivo. Neste caso, pode começar a utilizar a Internet e a enviar mensagens imediatamente.
- Nalguns casos, terá a opção de transferir as definições de Internet e de mensagens quando liga o dispositivo pela primeira vez. Também é possível transferir estas definições mais tarde a partir do menu **Definições**.
- Pode adicionar e alterar manualmente as definições de Internet e da rede no dispositivo em qualquer altura. Contacte o seu operador de rede para obter informações detalhadas sobre as definições de Internet e de mensagens.

Para transferir definições de mensagens e Internet

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™** > **Definições de Internet**.
3 Toque rapidamente em **Aceitar**.

Para repor as definições de Internet predefinidas

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Nomes pontos acesso**.
3 Toque rapidamente em .
4 Toque rapidamente em **Repor predefinição**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Nomes pontos acesso (APN)

Um APN serve para estabelecer ligações de dados entre um dispositivo e a Internet. O APN define o tipo de endereço IP a utilizar, os métodos de segurança a invocar e as ligações fixas a utilizar. É útil verificar o APN se não conseguir ligar à Internet, não tiver uma ligação de dados,ou não conseguir enviar ou receber mensagens MMS.

Para ver o APN actual

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Nomes pontos acesso**.

! Se tiver várias ligações disponíveis, a ligação de rede activa é indicada por um botão marcado.

Para adicionar definições de Internet manualmente

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Nomes pontos acesso**.
3. Toque rapidamente .
4. Toque rapidamente em **Novo APN**.
5. Toque rapidamente em **Nome** e introduza o nome do perfil de rede que pretende criar.
6. Toque rapidamente em **APN** e introduza o Nome do Ponto de Acesso.
7. Introduza as restantes informações solicitadas pelo seu operador de rede.
8. Toque rapidamente e, em seguida, toque rapidamente em **Guardar**.

Controlar a utilização de dados

Mantenha um registo e controle a quantidade de dados que o dispositivo envia e recebe durante um determinado período de tempo. Por exemplo, pode definir advertências e limites para a utilização de dados no dispositivo, de modo a evitar custos adicionais. Pode igualmente limitar a quantidade de dados utilizada por aplicações individuais.

! Ajustar as definições de utilização de dados pode ajudá-lo a controlar melhor a utilização de dados, mas não garante que não terá custos adicionais.

Para aceder às definições de utilização de dados

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.

Para ligar ou desligar o tráfego de dados

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
3. Para ligar ou desligar o tráfego de dados, toque rapidamente no respectivo botão junto **Tráfego de dados móveis**.

Também é possível ligar ou desligar o tráfego de dados marcando ou desmarcando a caixa de verificação **Tráfego de dados móveis** em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.

Para definir uma advertência relativa à utilização de dados

1. Certifique-se de que ligou o tráfego de dados.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
4. Para definir o nível de advertência, arraste as linhas até aos valores desejados. Receberá uma notificação de advertência quando a quantidade de tráfego de dados se aproximar do nível definido.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para definir um limite de utilização de dados

1. Certifique-se de que ligou o tráfego de dados.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
4. Marque a caixa de verificação **Definir limite de dados móveis**, se não estiver já marcada, e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
5. Para definir o limite de utilização de dados, arraste as linhas até aos valores desejados.

! Assim que a utilização de dados atingir o limite definido, o tráfego de dados será desligado automaticamente.

Para controlar a utilização de dados de aplicações individuais

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
3. Localize e toque rapidamente na aplicação pretendida.
4. Marque a caixa de verificação **Restringir dados em seg. plano**.
5. Para aceder a definições mais específicas da aplicação, toque rapidamente em **Ver definições da aplicação** e faça as alterações pretendidas.

! Nem sempre é possível aceder às definições específicas de uma aplicação.

O desempenho de determinadas aplicações pode ser afectado, caso altere as respectivas definições de utilização de dados.

Definições de rede móvel

O dispositivo alterna automaticamente entre redes móveis consoante a disponibilidade das mesmas nas diferentes áreas. Também é possível definir o dispositivo manualmente para utilizar um determinado modo de rede móvel como, por exemplo, WCDMA ou GSM.

Para selecionar um modo de rede

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Modo de rede**.
4. Selecione um modo de rede.

Para seleccionar outra rede manualmente

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Fornecedores de serviços**.
3. Toque rapidamente em **Modo de pesquisa** > **Manual**.
4. Seleccione uma rede.

! Se seleccionar uma rede manualmente, o dispositivo não procurará outras redes, mesmo que se desloque para um local fora do alcance da rede seleccionada manualmente.

Para ativar a seleção automática de rede

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Fornecedores de serviços**.
3. Quando surge uma janela de pop-up, toque rapidamente em **Modo de pesquisa**.
4. Toque rapidamente em **Automático**.

Desligar o tráfego de dados

Pode desactivar todas as ligações de dados nas redes móveis para evitar transferências de dados e sincronizações não solicitadas. Contacte o seu operador de rede se

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

necessitar de informações detalhadas acerca da sua assinatura e dos custos do tráfego de dados.

Quando o tráfego de dados está desactivado, pode continuar a utilizar as ligações Wi-Fi® e Bluetooth™. Também pode enviar e receber mensagens multimédia.

Para desligar todo o tráfego de dados

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3 Desmarque a caixa de verificação **Tráfego de dados móveis**.

Roaming de dados

Alguns operadores de rede permitem ligações de dados móveis através de redes móveis quando se encontra fora da sua rede base (roaming). Lembre-se de que poderá estar sujeito à aplicação de taxas de transmissão de dados. Contacte o operador de rede para obter mais informações.

Algumas aplicações poderão utilizar a ligação à Internet da sua rede base sem emitirem qualquer tipo de notificação como, por exemplo, ao enviar pedidos de pesquisa e de sincronização. Poderão aplicar-se custos adicionais pelo estabelecimento de ligações à Internet quando em roaming. Consulte o operador de rede para obter mais informações.

Activar o roaming de dados

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3 Marque a caixa de verificação **Roaming de dados**.

Não pode activar o roaming de dados se as ligações de dados estiverem desactivadas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Google Play™

Introdução o Google Play™

Abra o Google Play™ e entre num mundo de aplicações e jogos. Pode procurar estas aplicações e jogos por diferentes categorias. Poderá ainda classificar uma aplicação ou um jogo e enviar comentários sobre os mesmos.

Para utilizar o Google Play™, é necessário possuir uma conta Google™. Consulte *Para configurar uma conta Google™ no dispositivo* na página 53.

O Google Play™ poderá não estar disponível em todos os países ou regiões.

Para abrir o Google Play™

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Play Store**.

Transferir a partir do Google Play™

Pode transferir todos os tipos de aplicações a partir do Google Play™, incluindo aplicações gratuitas.

Antes de transferir aplicações

Antes de começar a transferir a partir do Google Play™, certifique-se de que tem uma ligação à Internet a funcionar.

Não se esqueça de que poderão ser cobradas taxas de tráfego de dados quando transferir conteúdo para o seu dispositivo. Contacte o operador para obter mais informações.

Para transferir uma aplicação gratuita

1 No Google Play™, localize um item que queira transferir procurando por categoria ou utilizando a função de procura.
2 Toque rapidamente no item para ver os respectivos detalhes e siga as instruções para concluir a instalação.

Para transferir uma aplicação paga

1 No Google Play™, localize um item que queira transferir procurando por categoria ou utilizando a função de procura.
2 Toque rapidamente no item para ver os respectivos detalhes e siga as instruções apresentadas para concluir a compra.

Abrir uma aplicação transferida

1 No Google Play™, pressione e, em seguida, toque rapidamente em **As minhas aplicações**.
2 Toque na aplicação transferida.

Também é possível aceder a aplicações transferidas a partir do ecrã da Aplicação.

Apagar os dados de uma aplicação

Por vezes poderá ser necessário apagar os dados de uma aplicação. Isto poderá acontecer se, por exemplo, a memória da aplicação ficar cheia ou se quiser apagar as pontuações máximas de um jogo. Também poderá ser útil apagar e-mail recebido, mensagens SMS e mensagens MMS em algumas aplicações.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Apagar toda a cache de uma aplicação

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições**.
3. Toque rapidamente em **Aplicações**.
4. Toque rapidamente na aplicação para a qual pretende apagar toda a cache.
5. Toque rapidamente em **Limpar cache**.

! Não é possível apagar a cache de algumas aplicações.

Eliminar uma aplicação instalada

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições**.
3. Toque rapidamente em **Aplicações**.
4. Seleccione a aplicação que pretende eliminar.
5. Toque rapidamente em **Desinstalar**.

! Não é possível eliminar determinadas aplicações pré-instaladas.

Permissões

Algumas aplicações necessitam de aceder a dados, definições e diversas funções do seu dispositivo para poderem funcionar correctamente. Nesse caso, irão solicitar-lhe as permissões relevantes. Por exemplo, uma aplicação de navegação necessita de permissões para enviar e receber tráfego de dados, assim como aceder à sua localização. Algumas aplicações poderão utilizar de modo abusivo as respectivas permissões roubando ou eliminado dados ou comunicando a sua localização. Certifique-se de que instala e concede permissões apenas a aplicações fidedignas.

Ver as permissões de uma aplicação

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições**.
3. Toque rapidamente em **Aplicações**.
4. Toque rapidamente na aplicação pretendida.
5. Desloque-se para baixo para ver os detalhes relevantes em **Permissões**.

Instalar aplicações que não pertençam ao Google Play™

Instalar aplicações de origem desconhecida ou não fidedigna pode danificar o seu dispositivo. O seu dispositivo está predefinido para bloquear este tipo de instalações. No entanto, é possível alterar esta definição e permitir instalações de origens desconhecidas.

! A Sony não oferece qualquer garantia de desempenho relativamente a aplicações ou conteúdos de terceiros transferidos para o dispositivo por meio de transferência ou outra interface. Da mesma forma, a Sony não é responsável por quaisquer danos ou desempenho reduzido do seu dispositivo, atribuíveis à transferência de conteúdos de terceiros. Utilize apenas conteúdos de origens fidedignas. Em caso de dúvidas ou questões, contacte o fornecedor de conteúdos.

Permitir a instalação de aplicações que não pertençam ao Google Play™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança**.
3. Marque a caixa de verificação **Fontes desconhecidas**.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Chamadas

Chamadas de emergência

O seu dispositivo suporta números de emergência internacionais, por exemplo, 112 ou 911. Normalmente, estes números podem ser utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o cartão SIM inserido, se estiver na área de cobertura de uma rede.

Fazer uma chamada de emergência

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
3 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em **Ligar**. Para eliminar um número, toque rapidamente em .

Pode fazer chamadas de emergência quando não existir nenhum cartão SIM inserido ou quando as chamadas efectuadas estiverem barradas.

Fazer uma chamada de emergência com o cartão SIM bloqueado

1 Toque rapidamente em **Chm. de emerg.**.
2 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em **Ligar**. Para eliminar um número, toque rapidamente em .

Gestão de chamadas

Pode fazer uma chamada marcando um número de telefone manualmente, tocando num número guardado na lista de contactos ou tocando no número de telefone na vista do registo de chamadas. Também pode utilizar a funcionalidade de marcação inteligente para localizar números na lista de contactos e nos registos de chamadas.

Quando faz uma chamada, o microfone principal do dispositivo funciona em conjunto com o segundo microfone para suprimir o ruído e o som de fundo.

Não tape o segundo microfone enquanto faz uma chamada.

Marcar um número de telefone

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em .
3 Se o registo de chamadas for apresentado, toque rapidamente em para aceder à vista do teclado do telefone.
4 Introduza o número de telefone e toque rapidamente em .

Para eliminar um algarismo introduzido acidentalmente, toque rapidamente em .

Para fazer uma chamada utilizando a marcação inteligente

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
3 Utilize o teclado numérico para introduzir letras ou números que correspondem ao contacto a quem pretende ligar. À medida que introduz cada letra ou número, surge uma lista de resultados possíveis.
4 Toque rapidamente no contacto a quem pretende ligar.

Para terminar uma chamada

- Toque rapidamente em **Terminar chamada**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Fazer uma chamada internacional

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
3. Toque sem soltar na tecla 0 até surgir um sinal "+".
4. Introduza o indicativo do país, o indicativo da área (sem o zero inicial) e o número de telefone e, em seguida, toque rapidamente em **Ligar**.

Para atender uma chamada



- Arraste para a parte direita do ecrã.

Rejeitar uma chamada

- Arraste para a parte esquerda do ecrã.

Rejeitar uma segunda chamada

- Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, toque rapidamente em .

Alterar o volume do auscultador durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Ligar o altifalante durante uma chamada

- Toque rapidamente .

Silenciar o microfone durante uma chamada

- Toque rapidamente em .

Ativar o ecrã durante uma chamada

- Pressione .

Introduzir números durante uma chamada

1. Durante a chamada, toque rapidamente em **Teclado num.**. Aparece um teclado.
2. Toque rapidamente nos números que pretende introduzir.

Silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando receber a chamada, pressione a tecla de volume.

Chamadas recentes

No registo de chamadas, pode ver as chamadas não atendidas , recebidas e efetuadas .

Ver as chamadas não atendidas

1. Quando existe uma chamada não atendida, o ícone aparece na barra de estado. Arraste a barra de estado para baixo.
2. Toque rapidamente em **Chamada não atendida**.

Para ligar para um número a partir do registo de chamadas

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Telefone**. A vista do registo de chamadas surge na parte superior do ecrã.
3. Para ligar para um número directamente, toque no número. Para editar um número antes de ligar, toque sem soltar no número e, em seguida, toque em **Editar número antes de chamada**.

! Também pode ligar para um número tocando em > **Chamada de retorno**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Adicionar um número do registo de chamadas aos contactos

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Telefone**. A vista do registo de chamadas surge na parte superior do ecrã.
3. Toque sem soltar no número, e depois toque rapidamente em **Adicionar aos contactos**.
4. Toque no contacto pretendido ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
5. Edite os detalhes do contacto e toque rapidamente em **Concluído**.

Correio de voz

Se a sua subscrição incluir um serviço de correio de voz, as pessoas que lhe ligam podem deixar mensagens de correio de voz quando não lhe for possível atender uma chamada. O número do serviço de correio de voz é normalmente guardado no cartão SIM. Se não for o caso, pode obter o número a partir do fornecedor de serviços e introduzi-lo manualmente.

Introduzir o número do correio de voz

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Correio de voz** >**Definições de correio de voz** > **Núm. do correio de voz**.
3. Introduza o número do correio de voz.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Para ligar para o serviço de correio de voz

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
3. Toque sem soltar em **1**.

Várias chamadas

Se tiver activado o aviso de chamada em espera, pode gerir várias chamadas ao mesmo tempo. Quando este aviso está activado, o utilizador é notificado por um sinal sempre que receber outra chamada.

Activar ou desactivar o aviso de chamada em espera

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Definições adicionais**.
3. Para activar ou desactivar o aviso de chamada em espera, toque rapidamente em **Chamada em espera**.

Atender uma segunda chamada e colocar a chamada a decorrer em espera

- Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, toque rapidamente em .

Fazer uma segunda chamada

1. Durante uma chamada, toque rapidamente em **Teclado num.**.
2. Introduza o número do destinatário e toque rapidamente em **Ligar**.
3. A primeira chamada é colocada em espera.

Aplica-se o mesmo procedimento às chamadas subsequentes.

Alternar entre várias chamadas

- Para passar a outra chamada e colocar a chamada em curso em espera, toque rapidamente em .

Terminar a chamada a decorrer e regressar à chamada em espera seguinte

- Toque rapidamente em **Terminar chamada**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Chamadas em conferência

Com uma chamada em conferência ou de múltiplos intervenientes, poderá manter uma conversa com duas ou várias pessoas em simultâneo.

! Para obter detalhes sobre o número de participantes que pode adicionar a uma chamada em conferência, contacte o seu operador de rede.

Fazer uma chamada em conferência

1 Durante uma chamada, toque rapidamente em **Teclado num.**.
2 Marque o número do segundo participante e toque rapidamente em **Ligar**. Após o segundo participante atender, o primeira participante é colocado em espera.
3 Toque rapidamente me para adicionar o segundo participante à chamada em conferência.
4 Repita os passos 1 a 3 para adicionar mais participantes à chamada.

Para ter uma conversa privada com um participante numa chamada de conferência

1 Durante uma chamada de conferência, toque rapidamente em **{0} participantes**.
2 Toque rapidamente no número do participante com o qual pretende falar em privado.
3 Para terminar a conversa privada e regressar à chamada de conferência, toque rapidamente em .

Desligar um participante de uma chamada de conferência

1 Durante uma chamada de conferência em curso, toque rapidamente no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque rapidamente em **3 participantes** se existirem três participantes.
2 Toque em junto ao participante que pretende desligar.

Terminar uma chamada em conferência

- Durante a chamada em conferência, toque em **Terminar chamada de conferência**.

Definições das chamadas

Rejeitar uma chamada com uma mensagem

Pode rejeitar uma chamada com uma mensagem predefinida. Quando rejeita uma chamada com este tipo de mensagem, esta é enviada automaticamente ao interlocutor e guardada no dispositivo.

O dispositivo vem com seis mensagens predefinidas. Pode seleccionar uma destas mensagens predefinidas, bem como editá-las, se for necessário.

Para rejeitar uma chamada com uma mensagem predefinida

- Arraste **Rejeitar com mensagem** para cima e selecione uma mensagem.

Para rejeitar uma segunda chamada com uma mensagem predefinida

- Se ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, arraste **Rejeitar com mensagem** para cima e selecione uma mensagem.

Para editar a mensagem utilizada para rejeitar uma chamada

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Rejeitar chamada com mensagem**.
3 Toque rapidamente na mensagem que pretende editar e faça as alterações necessárias.
4 Quando terminar, toque em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Reencaminhar chamadas

Pode reencaminhar chamadas, por exemplo, para outro número de telefone ou para um serviço de atendimento.

Reencaminhar chamadas

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Reencam. de chamadas**.
3. Seleccione uma opção.
4. Introduza o número para o qual pretende reencaminhar as chamadas e toque rapidamente em **Ativar**.

Desligar o reencaminhamento de chamadas

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Reencam. de chamadas**.
3. Seleccione uma opção e, em seguida, toque rapidamente em **Desativar**.

Mostrar ou ocultar o número de telefone

Pode optar por mostrar ou ocultar o seu número de telefone nos dispositivos dos destinatários sempre que efetuar uma chamada.

Mostrar ou ocultar o número de telefone

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Definições adicionais** > **Número de interlocutor**.

Números autorizados

Se recebeu um código PIN2 do seu fornecedor de serviços, pode utilizar uma lista de Números autorizados (FDN) para restringir as chamadas efectuadas.

Activar ou desactivar a marcação fixa

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Números de marcação fixa (FDN)**.
3. Toque rapidamente em **Ativação de FDN** ou em **Desativar FDN**.
4. Introduza o PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Aceder à lista dos destinatários das chamadas aceites

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Números de marcação fixa (FDN)** > **Números de marcação fixa (FDN)**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Contacto

Acerca dos **Contacto**

Utilize a aplicação Contactos para armazenar e gerir todos os seus números de telefone, endereços de e-mail e outros dados de contacto, num único local. Basta tocar rapidamente num contacto para ver facilmente todas as comunicações com esse contacto.

Pode adicionar novos contactos no dispositivo e sincronizá-los com os contactos guardados na sua conta Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync® ou noutras contas que suportem a sincronização. A aplicação Contactos cria automaticamente novas entradas e também ajuda a fazer corresponder dados como endereços de e-mail com entradas existentes.

Transferir contactos para o dispositivo novo

Há várias formas de transferir contactos para o seu dispositivo novo. Selecione o método de transferência mais adequado às suas necessidades.

Transferir contactos utilizando um PC

Pode utilizar um PC para transferir contactos de dispositivos de várias marcas, incluindo iPhone, Samsung, HTC e Nokia.

É necessário:

- Um PC com o Windows® ligado à Internet
- Um cabo USB para o dispositivo antigo
- Um cabo USB para o seu novo dispositivo Android™
- O dispositivo antigo
- O seu novo dispositivo Android™

Utilizar o programa PC Companion para transferir contactos

Se estiver a transferir contactos através de um computador, utilize o programa PC Companion. É gratuito e os ficheiros de instalação já se encontram no seu novo dispositivo. O PC Companion também disponibiliza uma gama de outras funcionalidades, incluindo ajuda para actualizar o software do seu dispositivo.

Instalar o PC Companion

1. **Dispositivo novo**: ligue o seu dispositivo Android™ novo e, em seguida, ligue-o a um computador através de um cabo USB.
2. **Dispositivo novo**: toque rapidamente em **Instalar** para instalar o PC Companion no computador.
3. **Computador**: Se aparecer uma janela de pop-up para o notificar sobre o software de PC disponível, seleccione *Executar Startme.exe*.
4. **Computador**: Clique em *Instalar* para iniciar a instalação e, em seguida, siga as instruções para concluir a instalação.

Para transferir contactos para o dispositivo novo através do PC Companion

1. Certifique-se de que o PC Companion está instalado no computador.
2. Abra o programa PC Companion no computador, em seguida, clique em *Contacts Setup* e siga as instruções para transferir os seus contactos.

Transferir contactos utilizando um computador Mac® da Apple®

Para obter instruções detalhadas sobre como utilizar um computador Mac da Apple para transferir contactos do seu dispositivo antigo, vá para *Transfer your contacts*.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Transferir contactos utilizando contas de sincronização

O seu dispositivo funciona com as contas de sincronização online mais populares, como Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync®ou Facebook™. Caso tenha sincronizado os contactos do seu dispositivo antigo ou do computador com uma conta online, pode transferir os seus contactos para o seu dispositivo novo através dessa conta. Para obter informações mais detalhadas sobre sincronização, consulte *Sincronizar os contactos, calendário e e-mails da empresa* na página 111.

Para sincronizar os contactos do dispositivo com uma conta de sincronização

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente e, em seguida, toque rapidamente .
2 Toque rapidamente e, em seguida, toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sincronização**.
3 Se já tiver uma conta de sincronização configurada e pretender sincronizar com essa conta, toque rapidamente na conta, em seguida toque rapidamente e depois toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para transferir contactos de um cartão SIM

Para importar contactos de um cartão SIM

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente e, em seguida, toque rapidamente .
2 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Importar contactos** > **Cartão SIM**.
3 Se configurou uma conta de sincronização, pode optar por adicionar os contactos do cartão SIM dessa conta. Ou pode optar por utilizar apenas os contactos no dispositivo. Seleccione a opção pretendida.
4 Para importar um contacto individual, localize e toque rapidamente no contacto. Para importar todos os contactos, toque rapidamente em **Importar tudo**.

Receber contactos de outros dispositivos

Para receber dados de contactos enviados utilizando a tecnologia Bluetooth™

1 Certifique-se de que tem a função Bluetooth™ ligada e o dispositivo definido para visível. Caso contrário, não consegue receber dados de outros dispositivos.
2 Quando lhe for solicitado que confirme se pretende receber o ficheiro, toque rapidamente em **Aceitar**.
3 Arraste para baixo o painel de notificação e toque no ficheiro recebido para importar os dados dos contactos.

Para receber contactos enviados utilizando um serviço de mensagens

1 Quando receber uma nova mensagem de texto, mensagem multimédia ou mensagem de e-mail, abra a mensagem.
2 Os dados do contacto recebido aparecem como um anexo de vCard. Toque rapidamente, ou toque sem soltar, o ficheiro vCard para abrir um menu para poder guardar os dados do contacto.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Descrição do ecrã **Contacto**

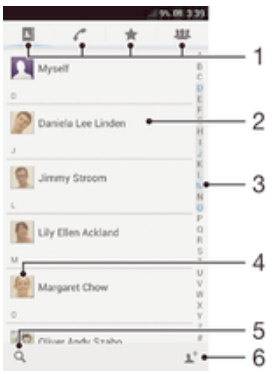

1	Separadores de atalhos
2	Toque num contacto para ver os respectivos detalhes
3	Índice alfabético para navegar nos contactos
4	Toque rapidamente na miniatura de um contacto para aceder ao menu de contacto rápido
5	Toque rapidamente para procurar contactos
6	Toque aqui rapidamente para criar um contacto

Gerir contactos

Pode criar, editar e sincronizar contactos através de alguns passos simples. Pode seleccionar contactos guardados em diversas contas e gerir o modo como os visualiza no dispositivo.

Se sincronizar os contactos com mais de uma conta, pode juntar contactos no dispositivo para evitar duplicados.

! Alguns serviços de sincronização, por exemplo alguns serviços de redes sociais, não lhe permitem editar detalhes dos contactos.

Ver os seus contactos

- A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em . Os seus contactos aparecem listados aqui.

Seleccionar quais os contactos apresentados na aplicação Contactos

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Filtrar**.
3. Na lista que aparece, marque e desmarque as opções pretendidas. Se tiver sincronizado os contactos com uma conta de sincronização, essa conta aparece na lista. Para expandir mais a lista de opções, toque rapidamente na conta.
4. Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Adicionar um contacto

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e depois em .
2. Toque rapidamente em .
3. Se tiver sincronizado os seus contactos com mais de uma conta, seleccione aquela a que pretende adicionar o contacto, ou toque rapidamente em **Contacto local** se pretender manter a informação do contacto apenas no dispositivo.
4. Insira ou seleccione a informação pretendida para o contacto.
5. Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Editar um contacto

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Edite as informações pretendidas. Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.

Para associar uma imagem a um contacto

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Toque e seleccione o método pretendido para adicionar uma imagem de contacto.
4. Quando terminar de adicionar a imagem, toque **Concluído**.

Pode também adicionar uma fotografia a um contacto directamente a partir da aplicação **Álbum**.

Ver todas as suas comunicações efectuadas como um contacto

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque no contacto que pretende ver.
3. Para ver as suas comunicações com o contacto para diferentes meios, toque ou percorra os itens de filtragem na parte inferior do ecrã.

Para eliminar contactos

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e depois em .
2. Toque sem soltar no contacto que pretende eliminar.
3. Para eliminar todos os contactos, toque rapidamente na seta para baixo para abrir o menu pendente e, em seguida, seleccione **Marcar todos**.
4. Toque rapidamente em e, em seguida, em **OK**.

Editar as suas informações de contacto

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente em **Minhas informações** e, em seguida, em .
3. Introduza as informações novas ou efectue as alterações pretendidas.
4. Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Evitar entradas duplicadas na aplicação Contactos

Se sincronizar os seus contactos com uma nova conta ou se importar informações de contactos por outras formas, pode obter entradas duplicadas na aplicação Contactos. Se isto acontecer, pode juntar estas duplicações para criar uma única entrada. E, se juntar entradas por engano, pode voltar a separá-las.

Para associar contactos

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente no contacto que pretende associar a outro.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Associar contacto**.
4. Toque rapidamente no contacto cuja informação pretende juntar à do primeiro contacto e depois, para confirmar, toque rapidamente em **OK**. A informação do primeiro contacto é agrupada com a do segundo contacto, e o primeiro contacto deixa de aparecer na lista de contactos.

Separar contactos associados

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente no contacto associado que pretende editar e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente em **Desassociar cont.**.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Favoritos

Pode marcar os contactos como favoritos para lhes poder aceder rapidamente a partir da aplicação Contactos.

Marcar ou desmarcar um contacto como favorito

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente no contacto que pretende adicionar ou retirar dos favoritos.
3. Toque rapidamente em ★.

Ver os contactos favoritos

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente em ★.

Grupos

Pode atribuir contactos a grupos para lhes aceder rapidamente a partir da aplicação Contactos.

Para atribuir um contacto a um grupo

1. Na aplicação Contactos, toque rapidamente no contacto que pretende atribuir a um grupo.
2. Toque rapidamente em e depois toque na barra que se encontra imediatamente por baixo de **Atribuir ao grupo**.
3. Marque as caixas de verificação dos grupos aos quais pretende adicionar o contacto e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído**.
4. Toque rapidamente em **Concluído**.

Comunicar com os seus contactos

Procurar um contacto

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente em e introduza as primeiras letras do nome do contacto no campo **Pesquisar contactos**. Serão apresentados todos os contactos que comecem por essas letras.

O menu de contacto rápido

Toque rapidamente na imagem miniatura de um contacto para uma comunicação rápida com esse contacto. As opções incluem: ligar ao contacto, enviar-lhe uma mensagem SMS ou MMS e iniciar uma conversa através da aplicação Google Talk™.

! Para um aplicação aparecer como uma opção no menu de contacto rápido, poderá ter de configurar a aplicação no seu dispositivo e ter iniciado sessão na aplicação. Por exemplo,é necessário iniciar a aplicação **Gmail™** e inserir as suas informações de início de sessão antes de poder utilizar o **Gmail™** a partir do menu de contacto rápido.

Partilhar contactos

Enviar o cartão de visita

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente em **Minhas informações**.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar contacto** > **OK**.
4. Seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para enviar um contacto

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque no contacto cujos detalhes pretende enviar.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar contacto** > **OK**.
4. Seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para enviar vários contactos de uma só vez

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Marcar vários**.
3. Marque os contactos que pretende enviar, ou seleccione todos se pretender enviar todos os contactos.
4. Toque rapidamente em , seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Fazer cópia de segurança dos contactos

Pode utilizar o armazenamento interno, um cartão SIM ou uma ferramenta de sincronização online, como o Microsoft® Exchange ActiveSync®, para fazer uma cópia de segurança dos contactos.

Exportar todos os contactos para o armazenamento interno do telefone

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Exportar contactos** > **Armazenamento interno**.
3. Toque rapidamente em **OK**.

Para exportar contactos para um cartão SIM

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Pressione e toque rapidamente em **Exportar contactos** > **Cartão SIM**.
3. Marque os contactos que pretende exportar ou toque rapidamente em **Marcar todos** se pretender exportar todos os contactos.
4. Toque rapidamente em **Exportar**.
5. Seleccione **Adicionar contactos** se pretender adicionar os contactos aos existentes no cartão SIM, ou seleccione **Subst. todos os contactos** se pretender substituir os contactos existentes no cartão SIM.

! Quando exporta contactos para um cartão SIM, nem todas as informações podem ser exportadas. Isto deve-se a limitações de memória nos cartões SIM.

Exportar todos os contactos para o armazenamento USB

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Exportar contactos** > **Armazenamento USB**.
3. Toque rapidamente em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Mensagens

Utilizar mensagens SMS e MMS

Pode enviar e receber SMS a partir do dispositivo utilizando o SMS (Short Message Service – Serviço de Mensagens Curtas). Se a sua assinatura incluir MMS (Multimedia Messaging Service – Serviço de Mensagens Multimédia), poderá igualmente enviar e receber mensagens que contenham ficheiros de multimédia como, por exemplo, imagens e vídeos. O número de caracteres que pode enviar numa única mensagem SMS varia consoante o operador e do idioma que utilizar. Se exceder o limite de caracteres, todas as mensagens simples são ligadas e enviadas em conjunto como uma única mensagem. Ser-lhe-á cobrada cada mensagem SMS individual que enviar. Quando visualizar as mensagens, elas aparecem como conversas. Isto significa que todas as mensagens para, e de, uma determinada pessoa são agrupadas em conjunto.

! Para enviar mensagens MMS, tem de ter instaladas no dispositivo as definições de MMS correctas. Consulte *Definições de mensagens e Internet*.

Criar e enviar uma mensagem

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2 Toque rapidamente em .
3 Toque rapidamente em e, em seguida, seleccione os destinatários que pretende na lista de contactos. Se o destinatário não aparecer listado como contacto, introduza o número do contacto manualmente e toque rapidamente em .
4 Quando acabar de adicionar destinatários, toque rapidamente em **Concluído**.
5 Toque rapidamente em **Escrever msg** e introduza a sua mensagem SMS.
6 Se pretender adicionar um ficheiro de multimédia, toque rapidamente em e seleccione uma opção.
7 Para enviar a mensagem, toque rapidamente em **Enviar**.

Se sair de uma mensagem antes do envio, esta será guardada com um rascunho. A conversa é etiquetada com a palavra **Rascunho:**.

Ler uma mensagem recebida

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2 Toque rapidamente na conversa pretendida.
3 Se a mensagem ainda não tiver sido transferida, toque sem soltar na mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir mensagem**.

Também pode abrir mensagens a partir da barra de estado quando aparecer . Basta arrastar a barra para baixo e tocar rapidamente na mensagem.

Responder a uma mensagem

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem.
3 Introduza a resposta e toque rapidamente em **Enviar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Reencaminhar uma mensagem

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem que pretende reencaminhar.
3. Toque sem soltar na mensagem que pretende reencaminhar e, em seguida, toque rapidamente em **Reencaminhar msg**.
4. Toque rapidamente em e, em seguida, seleccione um destinatário na lista de contactos. Se o destinatário não aparecer listado como contacto, introduza o número do contacto manualmente e toque rapidamente em .
5. Quando acabar de adicionar destinatários, toque rapidamente em **Concluído**.
6. Se for necessário edite a mensagem, e depois toque rapidamente em **Enviar**.

No passo 4, também pode tocar rapidamente em **Para** e introduzir o número de telefone do destinatário manualmente.

Eliminar uma mensagem

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente no e, em seguida, localize e toque rapidamente no .
2. Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem que pretende eliminar.
3. Toque sem soltar na mensagem que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar mensagem** > **Eliminar**.

Para eliminar conversas

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente e, em seguida, localize e toque rapidamente .
2. Toque rapidamente e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar conversas**.
3. Marque as caixas de verificação das conversas que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente > **Eliminar**.

Guardar o número de um remetente

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em > **Guardar**.
3. Seleccione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
4. Edite as informações do contacto e toque rapidamente em **Concluído**.

Para ligar ao remetente de uma mensagem

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Toque rapidamente numa conversa.
3. Toque no nome ou número do destinatário na parte superior do ecrã e, em seguida, seleccione o nome ou número do destinatário na lista apresentada.
4. Se o destinatário estiver guardado nos contactos, toque no número de telefone para o qual pretende ligar. Se não tiver o destinatário guardado nos contactos, toque em .

Para guardar um ficheiro contido numa mensagem que receber

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Toque rapidamente na conversa que pretende abrir.
3. Se a mensagem ainda não tiver sido transferida, toque sem soltar na mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir mensagem**.
4. Toque rapidamente sem soltar o ficheiro que pretende guardar e, em seguida, seleccione a opção pretendida.

Para destacar uma mensagem

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Toque rapidamente na conversa que pretende abrir.
3. Na mensagem que pretende destacar, toque rapidamente em .
4. Para remover o destaque de uma mensagem, toque rapidamente em .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ver as mensagens destacadas

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Mensagens com estrela**.
3 Todas as mensagens destacadas com estrelas aparecem numa lista.

Procurar mensagens

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Pesquisar**.
3 Introduza as palavras-chave de pesquisa e toque rapidamente na tecla de confirmar.

Opções de mensagens SMS e MMS

Para alterar as definições de notificação de mensagens

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições**.
3 Para adicionar um som de notificação, toque rapidamente em **Tom de notificação** e seleccione uma opção.
4 Para outras definições de notificação, marque ou desmarque as caixas de verificação relevantes.

Para alterar as definições do aviso de entrega das mensagens enviadas

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições**.
3 Toque rapidamente em **Aviso de entrega** para activar ou desactivar os relatórios de entrega.

Ver mensagens guardadas no cartão SIM

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições** > **Mensagens SIM**.

Google Talk™

Pode utilizar a aplicação de mensagens instantâneas Google Talk™ no dispositivo para conversar por chat com amigos que também utilizem esta aplicação.

Iniciar o Google Talk™

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente no .
2 Localize e toque rapidamente em **Google Talk**.

Para responder a uma mensagem instantânea com o Google Talk™

1 Quando alguém o contacta através do Google Talk™, aparece na barra de estado.
2 Arraste a barra de estado para baixo, toque rapidamente na mensagem e inicie a conversa.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

E-mail

Introdução ao e-mail

Através da aplicação E-mail pode gerir em simultâneo várias contas de e-mail, incluindo contas Microsoft Exchange Active Sync empresariais. Os e-mails que receber na sua conta Gmail™ podem ser acedidos no dispositivo a partir de ambas as aplicações E--mail e Gmail™.

Utilizar contas de e-mail

Para configurar uma conta de e-mail no dispositivo

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3 Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a configuração.

Para alguns serviços de e-mail, pode necessitar de contactar o fornecedor de serviços de e--mail para obter as informações detalhadas da conta de e-mail.

Para definir uma conta de e-mail como a sua conta predefinida

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
4 Seleccione a conta que pretende utilizar como a conta predefinida para compor e enviar e-mails.
5 Marque a caixa de verificação **Conta predefinida**. A caixa de entrada da conta predefinida é a conta apresentada sempre que abre a aplicação de e-mail.

Se só tiver uma conta de e-mail, esta conta é automaticamente a conta predefinida.

Para adicionar uma conta de e-mail adicional no dispositivo

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3 Toque rapidamente em na parte superior do ecrã, e depois em **Adicionar conta**.
4 Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe e, em seguida, toque rapidamente em **Seguinte**. Se não for possível transferir automaticamente as definições da conta de e-mail, conclua a configuração manualmente.
5 Quando lhe for solicitado, introduza um nome facilmente identificável para a sua conta de e-mail. É este nome que aparece nos e-mails que enviar a partir desta conta.
6 Quando concluir, toque rapidamente em **Seguinte**.

Para remover uma conta de e-mail do dispositivo

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
4 Seleccione a conta que pretende remover.
5 Toque rapidamente em **Eliminar conta** > **OK**.

Gmail™ e outros serviços Google™

Se tiver uma conta Google™, pode utilizar a aplicação Gmail™ no dispositivo para ler, escrever e organizar mensagens de e-mail. Depois de ter configurado a sua conta Google™ para funcionar no dispositivo, também pode conversar com amigos utilizando

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

a aplicação Google Talk™, sincronizar a aplicação de calendário do dispositivo com o Calendário Google™ e transferir aplicações e jogos a partir do Google Play™.

Os serviços e as funcionalidades descritos neste capítulo podem não ser suportados em todos os países ou regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Para configurar uma conta Google™ no dispositivo

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Adicionar conta** > **Google**.
3 Siga as instruções do assistente de registo para criar uma conta Google™ ou inicie sessão caso já possua uma conta.

Também pode iniciar sessão ou criar uma conta Google™ a partir do guia de configuração quando ligar o dispositivo pela primeira vez. Ou então pode criar uma conta online em *www.google.com/accounts*.

Para abrir o aplicação Gmail™

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Gmail** .

Utilizar o e-mail

Criar e enviar uma mensagem de e-mail

1 Certifique-se de que configurou uma conta de e-mail.
2 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3 Se estiver a utilizar várias contas de e-mail, toque rapidamente em , na parte superior do ecrã, e selecione a conta que pretende utilizar.
4 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Para** e comece a escrever o nome ou endereço de e-mail do destinatário ou toque rapidamente em e selecione um ou mais destinatários a partir da sua lista de contactos.
5 Introduza o assunto do e-mail e o texto da mensagem e toque rapidamente em .

Para receber mensagens de e-mail

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3 Se estiver a utilizar várias contas de e-mail, toque rapidamente em , na parte superior do ecrã, e seleccione a conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em **Vista combinada**.
4 Para transferir novas mensagens, toque rapidamente em .

Se tiver configurado uma conta de e-mail empresarial, pode definir a frequência de verificação como **Automático (Envio)**.

Para ler mensagens de e-mail

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3 Se estiver a utilizar várias contas de e-mail, toque rapidamente em , na parte superior do ecrã, e seleccione a conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em **Vista combinada**.
4 Na caixa de mensagens recebidas, desloque-se para cima ou para baixo e toque rapidamente no e-mail que pretende ler.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para utilizar o painel de pré-visualização de e-mails

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
2. Se utiliza várias contas de e-mail, toque rapidamente em e seleccione a conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em **Vista combinada**.
3. Segure o dispositivo na horizontal. O painel de pré-visualização de e-mail aparece.
4. Na caixa de mensagens recebidas, desloque-se para cima ou para baixo e toque rapidamente no e-mail que pretende ler. O e-mail abre-se no painel de pré--visualização. Para ver mais informações sobre o e-mail, toque rapidamente na seta virada para baixo junto ao nome do remetente. No campo de texto do corpo, junte dois dedos ou afaste-os para diminuir ou aumentar o zoom.
5. Para ver a mensagem de e-mail em ecrã completo, toque rapidamente na barra de divisão (localizada entre a lista de e-mails e o corpo do e-mail) em conformidade. Em ecrã completo, utilize as setas para a esquerda e para a direita para ler a mensagem anterior ou seguinte.
6. Para regressar à vista da caixa de entrada, toque rapidamente na barra de divisão em conformidade.

Antes de utilizar o painel de pré-visualização, active-o nas respectivas definições.

Para ocultar o painel de pré-visualização, segure o dispositivo na vertical, ou altere as definições do painel de pré-visualização.

Para alterar as definições do painel de pré-visualização de e-mails

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em **E-mail**.
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
3. Toque em **Gerais** > **Painel de pré-visualização** e seleccione uma opção.

Para ver um anexo de uma mensagem de e-mail

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Localize e toque rapidamente na mensagem de e-mail que contém o anexo que pretende ver. Os e-mails com anexos são indicados por .
4. Depois da mensagem de e-mail abrir, toque rapidamente em e depois em **Abrir**.

Guardar o endereço de e-mail de um remetente nos contactos

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Localize e toque rapidamente numa mensagem na caixa de entrada.
4. Toque rapidamente no nome do remetente e depois toque rapidamente em **OK**.
5. Seleccione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
6. Se desejar, edite a informação de contacto e depois toque rapidamente em **Concluído**.

Responder a uma mensagem de e-mail

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Na caixa de entrada, localize e toque rapidamente na mensagem à qual pretende responder e, em seguida, toque rapidamente em .
4. Toque rapidamente em **Responder** ou em **Responder a todos**.
5. Introduza a resposta e depois toque rapidamente em .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Reencaminhar uma mensagem de e-mail

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Na caixa de entrada, localize e toque na mensagem que pretende reencaminhar e, em seguida, toque rapidamente em .
4. Toque rapidamente em **Reencaminhar**.
5. Toque rapidamente em **Para** e introduza o endereço de e-mail manualmente, ou toque rapidamente em para selecionar um destinatário dos seus contactos.
6. Introduza a mensagem e depois toque em .

Eliminar uma mensagem de e-mail

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Na caixa de entrada, localize e toque rapidamente na mensagem que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em .
4. Toque rapidamente em **Sim**.

Para ordenar e-mails

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Se estiver a utilizar várias contas de e-mail, toque rapidamente em , na parte superior do ecrã, e seleccione a conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em **Vista combinada**.
4. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Ordenar**.
5. Seleccione uma opção de ordenação.

Procurar e-mails

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
2. Toque rapidamente em na parte superior do ecrã e seleccione a conta que quer pesquisar.
3. Toque rapidamente em .
4. Introduza o texto de pesquisa e, em seguida, toque rapidamente em **Ir** no teclado.
5. O resultado da pesquisa aparece numa lista ordenada pela data. Toque rapidamente no e-mail que pretende abrir.

Para alterar as opções de pesquisa, toque rapidamente em e seleccione uma opção diferente.

Para ver todas as pastas de uma conta de e-mail

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em . Em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
2. Toque rapidamente em na parte superior do ecrã e seleccione a conta que pretende verificar, depois volte a tocar rapidamente em e seleccione **Mostrar todas as pastas** para ver todas as pastas desta conta.

Para alterar a frequência de verificação da caixa de entrada

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
4. Seleccione a conta cuja frequência de verificação da caixa de entrada pretende alterar.
5. Toque rapidamente em **Frequência de verif. caixa entrada** e seleccione uma opção.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Definir uma resposta automática de ausência numa conta Exchange Active Sync

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em **E-mail**.
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
3. Seleccione a conta EAS (Exchange Active Sync) para a qual pretende definir uma resposta automática de ausência.
4. Toque rapidamente em **Ausente do escritório**.
5. Toque rapidamente em junto a **Ausente do escritório** de modo a que passe a .
6. Se for necessário, marque a caixa de verificação **Definir intervalo de tempo** e defina o período de tempo da resposta automática.
7. Introduza a mensagem de ausência no campo de texto do corpo.
8. Toque em **OK** para confirmar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

aplicação "WALKMAN"

Acerca da aplicação "WALKMAN"

Tire o máximo partido da aplicação "WALKMAN". Ouça e organize música e livros de áudio que tenha transferido para o dispositivo a partir de um computador, ou adquirido e transferido de lojas online.

Para aceder facilmente aos conteúdos na aplicação "WALKMAN", pode utilizar a aplicação Media Go™. O Media Go™ ajuda a transferir conteúdos de música entre um computador e o seu dispositivo. Para mais informações, consulte *Ligar o dispositivo a um computador* na página 106.

Descrição geral da aplicação "WALKMAN"

1	Procurar música
2	Pesquisa todas as faixas guardadas no dispositivo
3	Toque rapidamente no botão de infinito para localizar online informações relacionadas e plug-ins no Google Play™
4	Imagens do álbum (se disponível)
5	Ir para a faixa seguinte na fila de reprodução actual ou avançar
6	Duração total da faixa
7	Tempo decorrido da faixa actual
8	Indicador de progresso – arraste o indicador ou toque rapidamente ao longo da linha, para avançar rápido ou retroceder
9	Botão Reproduzir/Pausa
10	Ir para a faixa anterior na fila de reprodução actual ou recuar

Transferir ficheiros multimédia para o dispositivo

Antes de utilizar a aplicação "WALKMAN", é aconselhável transferir todos os seus conteúdos multimédia favoritos de um computador para o dispositivo e depois reproduzi-los ou vê-los no dispositivo. Os conteúdos multimédia podem incluir música, fotografias e vídeos. A forma mais fácil de transferir ficheiros é com um cabo USB. Depois de ligar o dispositivo e o computador através do cabo USB, pode utilizar o gestor de ficheiros no computador ou a aplicação Media Go™ para transferir os ficheiros.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar a aplicação "WALKMAN"

Reproduzir conteúdo de áudio

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Na **A minha más.**, seleccione uma categoria de música e procure a faixa que pretende abrir.
3. Toque numa faixa para a reproduzir.

Pode não conseguir reproduzir itens protegidos por direitos de autor. Verifique se tem os direitos necessários sobre o material que pretende partilhar.

Para mudar de faixa

- Durante a reprodução de uma faixa, toque rapidamente em ou em .
- Durante a reprodução de uma faixa, passe o dedo para a esquerda ou para a direita sobre as imagens do álbum.

Colocar uma faixa em pausa

- Toque rapidamente em .

Fazer avançar e recuar faixas de música

- Toque sem soltar em ou .

Pode também arrastar o marcador do indicador de progresso para a direita ou para a esquerda.

Ajustar o volume de áudio

- Pressione a tecla de volume.

Para melhorar a qualidade do som com o equalizador

1. Quando a aplicação "WALKMAN" estiver aberta, pressione .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Melhorias do som**.
3. Para ajustar o som manualmente, arraste os botões da banda de frequência para cima ou para baixo. Para ajustar o som automaticamente, toque rapidamente em e seleccione um estilo.

Para ligar a funcionalidade de som envolvente

1. Quando a aplicação "WALKMAN" estiver aberta, pressione .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Melhorias do som** > **Definições** > **Som surround (VPT)**.
3. Seleccione uma definição e depois toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Para ver a fila de espera de reprodução actual

1. Durante a reprodução de uma faixa na aplicação "WALKMAN", toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Fila de reprodução**.

Para minimizar a aplicação "WALKMAN"

- Enquanto a aplicação "WALKMAN" estiver em reprodução, pressione para ir para o ecrã anterior, ou pressione para ir para o **Ecrã inicial**. A aplicação "WALKMAN" continua em reprodução em segundo plano.

Para abrir a aplicação "WALKMAN" quando ela estiver a ser reproduzida em segundo plano

1. Durante a reprodução de uma faixa em segundo plano, arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de Notificação.
2. Toque rapidamente no título da faixa para abrir a aplicação "WALKMAN".

Em alternativa, pode pressionar longamente e depois seleccionar a aplicação "WALKMAN".

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Eliminar uma faixa

1 Na **A minha más.**, procure a faixa que pretende eliminar.
2 Toque sem soltar no título da faixa e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar**.

Também pode eliminar álbuns, utilizando este método.

Para enviar uma faixa

1 Na **A minha más.**, quando procurar as suas faixas, toque sem soltar num título de faixa.
2 Toque rapidamente em **Enviar**.
3 Seleccione uma aplicação a partir da lista e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Também pode enviar álbuns e listas de reprodução da mesma forma.

"Gostar" de uma faixa no Facebook™

1 Durante a reprodução de uma faixa na aplicação "WALKMAN", toque rapidamente nas imagens do álbum.
2 Toque rapidamente em para mostrar que gosta da faixa no **Facebook™**. Se desejar, adicione um comentário no respetivo campo.
3 Toque rapidamente em **Partilhar** para enviar a faixa para **Facebook™**. Se a faixa for recebida com êxito, irá obter uma mensagem de confirmação do **Facebook™**.

Visualizador

O Visualizador adiciona efeitos visuais às suas faixas de música à medida que as reproduz. Os efeitos de cada faixa baseiam-se nas características da música. Por exemplo, mudam conforme as alterações em termos da intensidade do som, do ritmo e do nível de frequência da música. Também é possível mudar o tema de fundo.

Para ligar o Visualizador

1 Na aplicação "WALKMAN", pressione .
2 Toque rapidamente em **Visualizador**.

Toque rapidamente em para mudar para a vista de ecrã completo.

Para alterar o tema de fundo

1 Na aplicação "WALKMAN", pressione .
2 Toque rapidamente em **Visualizador**.
3 Pressione > **Tema** e seleccione um tema.

Obter mais informações sobre uma faixa ou intérprete

Na aplicação "WALKMAN", pode obter mais informações sobre o intérprete que está a ouvir, tocando rapidamente no botão de infinito .

Pode tocar rapidamente no botão de infinito na aplicação "WALKMAN" para obter mais informações sobre o intérprete de uma faixa e conteúdo relacionado. Essas informações incluem:

- Vídeos de música no YouTube™
- Informações sobre o intérprete na Wikipédia
- Letras no Google
- Vídeos de karaoke no YouTube™
- Pesquisas expandidas na Web
- Conteúdos do serviço PlayNow™

A precisão dos resultados da pesquisa pode variar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para obter mais informações sobre um intérprete ou faixa

- Quando uma faixa está a ser reproduzida na aplicação "WALKMAN", toque rapidamente em .

Utilizar A minha mús. para organizar faixas

Toque rapidamente no separador A minha mús. na aplicação "WALKMAN" para obter uma visão geral de todas as faixas que estão disponíveis no dispositivo. Em A minha mús., pode gerir os seus álbuns e listas de reprodução, criar atalhos e organizar as músicas por estado de espírito e ritmo.

Descrição geral de A minha mús.

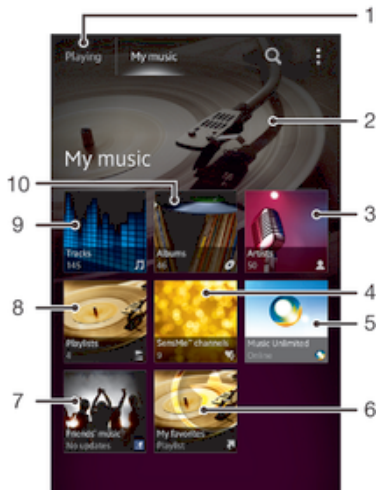

1	Regressar à faixa actual
2	Imagem do intérprete actualmente em reprodução (se disponível)
3	Procurar música por intérprete
4	Categorizar a música utilizando SensMe™ channels
5	Gerir e editar música com Music Unlimited™
6	Procurar as listas de reprodução favoritas
7	Reunir hiperligações para músicas e conteúdos que tenha partilhado, juntamente com os seus amigos, através de serviços online
8	Procurar todas as listas de reprodução
9	Procurar áudio por faixa
10	Procurar por álbum

Para adicionar um atalho a uma faixa

1. Na **A minha mús.**, toque rapidamente em , , ou em e, depois, procure a faixa para a qual pretende criar um atalho.
2. Toque sem soltar no título da faixa.
3. Toque rapidamente em **Adicionar como atalho**. O atalho aparece agora na vista principal de A minha mús.

Reorganizar os atalhos

- Em **A minha mús.**, toque sem soltar num atalho até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para um novo local.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para eliminar um atalho

- Em **A minha más.**, toque sem soltar num atalho até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para .

! Só pode eliminar os atalhos que criar pessoalmente.

Actualizar música com as informações mais recentes

1. Na aplicação "WALKMAN", toque rapidamente em **A minha más.** e, depois, pressione .
2. Toque rapidamente em **Transferir info. música** > **Iniciar**. O dispositivo pesquisa online e transfere as informações da faixa e as imagens do álbum mais recentes disponíveis da sua música.

A aplicação canais SensMe™ é activada quando transfere informações da música.

Categorizar a música utilizando canais SensMe™

A aplicação de canais SensMe™ ajuda a organizar a sua música de acordo com o estado de espírito e ritmo. A SensMe™ agrupa todas as suas faixas em várias categorias, ou canais, para que possa seleccionar a música que corresponde ao seu estado de espírito ou mais adequada à hora do dia.

Para activar a aplicação Canais SensMe™

- Em **A minha más.**, pressione e, depois, toque rapidamente em **Transferir info. música**.

! Esta aplicação requer uma ligação de rede móvel ou Wi-Fi®.

Utilizar a função Más. de amigos para partilhar música

A função Más. de amigos reúne músicas e conteúdos associados que tenha partilhado, juntamente com os seus amigos, utilizando o Facebook™.

Para gerir a música dos seus amigos

1. Em **A minha más.**, toque rapidamente em **Más. de amigos** > **Recentes**.
2. Toque rapidamente num item para o abrir, e depois utilize-o como desejar.
3. Toque rapidamente em para mostrar que gosta da faixa no **Facebook™**. Se desejar, adicione um comentário no respectivo campo.

Para ver a sua música partilhada

1. Em **A minha más.**, toque rapidamente em **Más. de amigos** > **Partilhas**.
2. Desloque-se para o item que pretende abrir e toque rapidamente nele. Se houver comentários sobre o item, estes são apresentados.

Reproduzir música aleatoriamente

Pode reproduzir as faixas das listas de reprodução de forma aleatória. Uma lista de reprodução pode ser, por exemplo, uma lista de reprodução criada por si ou um álbum.

Reproduzir faixas de forma aleatória

1. Na **A minha más.**, toque rapidamente em e navegue para um álbum, ou toque rapidamente em e procure uma lista de reprodução.
2. Toque rapidamente nas imagens do álbum e, em seguida, toque rapidamente em para ligar o **Modo aleatório**.

Para desligar o modo aleatório

- Durante a reprodução aleatória das faixas, pressione .

Gerir listas de reprodução

Na **A minha más.**, pode criar as suas próprias listas de reprodução a partir da música guardada no dispositivo. Além disso, pode instalar a aplicação Media Go™ num

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

computador e utilizá-la para copiar listas de reprodução do computador para o dispositivo.

Para obter mais informações, consulte *Ligar o dispositivo a um computador* na página 106.

Criar as suas próprias listas de reprodução

1. No leitor WALKMAN, toque rapidamente no separador **A MINHA MÚSICA**.
2. Toque rapidamente em **Listas reprod.**.
3. No menu apresentado, toque rapidamente em **Criar nova lista reprodução**.
4. Introduza um nome para a lista de reprodução e toque rapidamente em **OK**.
5. Selecione a sua música e toque rapidamente no ícone Guardar na parte superior direita do ecrã.

Para adicionar faixas a uma lista de reprodução

1. Na **A minha más.**, quando procurar as suas faixas, toque sem soltar no nome do intérprete ou do título do álbum ou da faixa que pretende adicionar.
2. Toque rapidamente em **Adicionar a**.
3. Toque rapidamente no nome da lista de reprodução a que pretende adicionar o intérprete, álbum ou faixa. O intérprete, o álbum ou a faixa são adicionados à lista de reprodução.

Reproduzir as suas próprias listas de reprodução

1. Na **A minha más.**, toque rapidamente em .
2. Em **Listas reprod.**, toque rapidamente numa lista de reprodução.
3. Toque numa faixa para a reproduzir.

Para remover uma faixa de uma lista de reprodução

1. Numa lista de música, toque sem soltar no título da faixa que pretende eliminar.
2. Toque rapidamente em **Elim. da lista de reprodução** a partir da lista que aparece.

Para eliminar uma lista de reprodução

1. Na **A minha más.**, seleccione **Listas reprod.**.
2. Toque sem soltar na lista de reprodução que pretende eliminar.
3. Toque rapidamente em **Eliminar**.
4. Toque **Eliminar** de novo para confirmar.

! Não pode eliminar as listas de reprodução predefinidas.

Widget da aplicação "WALKMAN"

O widget da aplicação "WALKMAN" é uma aplicação em miniatura que fornece acesso directo à aplicação "WALKMAN" a partir do **Ecrã inicial**. Tem de adicionar este widget ao **Ecrã inicial** antes de poder utilizá-lo.

Para adicionar o widget da aplicação "WALKMAN" ao ecrã inicial

1. Toque rapidamente numa área em branco do **Ecrã inicial** e, em seguida, toque rapidamente em **Widgets**.
2. Localize e toque rapidamente em **WALKMAN**.

Proteger a audição

Ouvir música da aplicação "WALKMAN" ou de outros leitores multimédia demasiado alto ou durante períodos de tempo prolongados, pode danificar a audição, mesmo quando o volume se encontra num nível moderado. Para alertá-lo sobre esse tipo de riscos, é apresentada uma advertência sobre o nível de volume quando este está demasiado alto e se a aplicação "WALKMAN" for utilizada durante mais de 20 horas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para desligar a advertência do nível de volume

- Quando aparecer ⚠, toque rapidamente em **OK** para ignorar a advertência.

Sempre que o dispositivo é reiniciado, o volume é definido automaticamente para um nível moderado.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Serviços de música

Tecnologia TrackID

Identificar música com a tecnologia TrackID

Utilize o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma faixa de música que estiver a ouvir. Basta gravar uma pequena amostra da música e obterá, em alguns segundos, informações sobre o intérprete, título e álbum. Pode adquirir faixas identificadas por TrackID™ e pode ver nas tabelas de TrackID o que os utilizadores de TrackID de todo o mundo estão a procurar. Para obter os melhores resultados, utilize a tecnologia TrackID™ numa zona tranquila.

A aplicação TrackID™ e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou operadores em todas as áreas.

Para abrir a aplicação TrackID™

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **TrackID™**.

Também pode utilizar o widget TrackID™ para abrir a aplicação **TrackID™**.

Pesquisar informações acerca das faixas utilizando TrackID™

1. Abra a aplicação **TrackID™** e, em seguida, vire o dispositivo na direção da origem da música.
2. Toque rapidamente em . Se a faixa for reconhecida pelo serviço TrackID™, os resultados são apresentados no ecrã.

Para regressar ao ecrã inicial do **TrackID™**, pressione .

Ver tabelas do TrackID™

1. Abra a aplicação **TrackID™** e, em seguida, toque em **Tabelas**. Quando vê um gráfico pela primeira vez, este está configurado para a sua própria região.
2. Para ver gráficos das pesquisas mais populares noutras regiões, toque rapidamente em > **Regiões**.
3. Selecione um país ou região.

Utilizar os resultados da tecnologia TrackID™

Controle informações apresentadas quando a aplicação TrackID™ reconhece uma faixa. Pode optar por adquirir a faixa ou partilhá-la utilizando o e-mail, SMS ou um serviço de rede social. Também pode obter informações sobre o intérprete da faixa.

Para comprar uma faixa reconhecida pela aplicação TrackID™

1. Depois de uma faixa ser reconhecida pela aplicação **TrackID™**, toque rapidamente em **Transferir**.
2. Siga as instruções apresentadas no dispositivo para concluir a compra.

Também pode selecionar uma faixa a comprar abrindo os separadores **Histórico** ou **Tabelas** a partir do ecrã inicial do **TrackID™**.

A funcionalidade de compra de faixas poderá não ser suportada em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Partilhar uma faixa

1 Depois de uma faixa ser reconhecida pela aplicação **TrackID™**, toque rapidamente em **Partilhar** e, em seguida, selecione um método de partilha.
2 Siga as instruções apresentadas no dispositivo para concluir o procedimento.

Também pode selecionar uma faixa a partilhar abrindo os separadores **Histórico** ou **Tabelas** a partir do ecrã inicial do **TrackID™**.

Visualizar informações do intérprete para uma faixa

- Depois de uma faixa ser reconhecida pela aplicação **TrackID™**, toque rapidamente em **Inf. intérprete**.

Também pode ver as informações do artista de uma faixa abrindo os separadores **Histórico** ou **Tabelas** a partir do ecrã inicial do **TrackID™**.

Eliminar uma faixa do histórico de faixas

1 Abra a aplicação **TrackID™** e, em seguida, toque em **Histórico**.
2 Toque no título de uma faixa e, em seguida, toque em **Eliminar**.
3 Toque em **Sim** para confirmar.

Music Unlimited™

Utilizar o Music Unlimited™

O Music Unlimited™ é um serviço de subscrição que permite aceder a milhões de músicas através de uma rede móvel ou ligação Wi-Fi®. Pode gerir e editar a sua biblioteca de música pessoal na nuvem a partir de vários dispositivos ou sincronizar as suas listas de reprodução e música utilizando um PC com o sistema operativo Windows®. Aceda a *www.sonyentertainmentnetwork.com* para obter mais informações.

O Music Unlimited™ pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Abrir o Music Unlimited™

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em .

Acerca do serviço PlayNow™

Pode utilizar o serviço PlayNow™ para transferir aplicações, música, jogos, toques e padrões de fundo. O serviço PlayNow™ disponibiliza transferências gratuitas e não gratuitas. Tenha em conta que as opções de pagamento das aplicações não gratuitas podem variar em função do país.

O serviço PlayNow™ não está disponível em todos os países.

Antes de transferir conteúdos

Antes de transferir, certifique-se de que tem ligação à Internet. Também pode necessitar de ter espaço suficiente no armazenamento interno para transferir conteúdos.

Ao transferir conteúdos para o seu dispositivo, poderá ser cobrado pelo volume de dados transferidos. Contacte o seu operador para obter informações sobre os preços de transferências de dados no seu país.

Para iniciar o PlayNow™

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Transferir a partir do serviço PlayNow™

Transfira uma série de conteúdos a partir do serviço PlayNow™ directamente para o dispositivo. Escolha entre uma variedade de aplicações, jogos, música, toques e outros conteúdos. Tenha em conta que as opções de pagamento das aplicações não gratuitas podem variar em função do país.

Para transferir um item PlayNow para o dispositivo

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **PlayNow™**.
3. Localize um item que pretenda transferir procurando por categoria ou utilizando a função de procura.
4. Toque rapidamente no item para ver os respectivos detalhes.
5. Clique em “Buy now!” (Comprar agora) para iniciar o processo de compra. Depois de validada a compra, pode começar a transferir o conteúdo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

rádio FM

Acerca do rádio FM

O rádio FM do dispositivo funciona como qualquer rádio FM. Por exemplo, pode procurar e ouvir estações de rádio FM e guardá-las como favoritos. Tem de ligar um auricular ou auscultadores com fios ao dispositivo antes de poder utilizar o rádio. Isto deve-se ao facto de o auricular ou os auscultadores agirem como uma antena. Depois de ligar um destes dispositivos, pode mudar o som do rádio para o altifalante, se pretender.

Ao abrir a rádio FM, os canais disponíveis são apresentados automaticamente. Se um canal possuir informação de Sistemas de Dados por Rádio, esta aparece alguns segundos depois de começar a ouvir o canal.

Para iniciar o rádio FM

1. Ligue um auricular ou auscultadores ao dispositivo.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
3. Localize e toque rapidamente **Rádio FM** . Os canais disponíveis aparecem à medida que se desloca pela banda de frequência.

Ao abrir o rádio FM, os canais disponíveis são apresentados automaticamente. Se um canal possuir informação de Sistemas de Dados por Rádio, esta aparece alguns segundos depois de começar a ouvir o canal.

Deslocar-se entre canais de rádio

- Toque levemente com o dedo para cima ou para baixo ao longo da banda de frequência.

Para seleccionar a região da rádio

1. Quando o rádio estiver aberto, pressione .
2. Toque rapidamente em **Definir a região do rádio**.
3. Seleccione uma opção.

Descrição geral da rádio FM

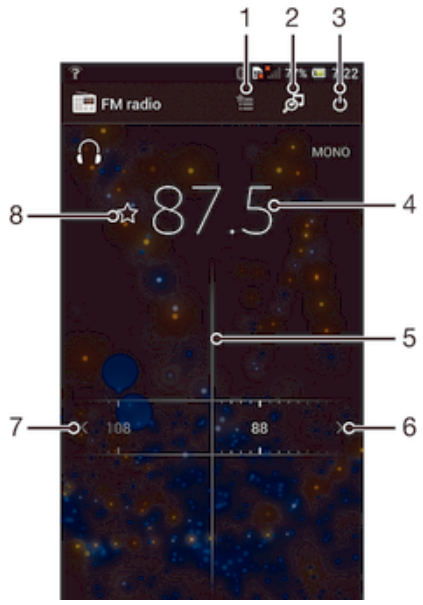

1	Lista de favoritas
2	Iniciar a aplicação de reconhecimento de música TrackID™

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

3	Botão de ligar/desligar o rádio
4	Frequência sintonizada
5	Sintonizador
6	Mover a banda de frequência para cima para procurar um canal
7	Mover a banda de frequência para baixo para procurar um canal
8	Guardar ou retirar um canal dos favoritos

Utilizar canais de rádio favoritos

Pode guardar os canais de rádio que ouve com mais frequência como favoritos. Através dos favoritos, pode rapidamente regressar a um canal de rádio.

Guardar um canal como favorito

1. Quando o rádio estiver aberto, navegue para o canal que pretende guardar como favorito.
2. Toque rapidamente em ☆.
3. Introduza um nome e seleccione uma cor para o canal e, em seguida, pressione **Guardar**.

Retirar um canal dos favoritos

1. Quando o rádio estiver aberto, navegue para o canal que pretende remover.
2. Toque rapidamente em ★ e, em seguida, em **Eliminar**.

Efectuar uma nova procura de canais de rádio

Se mudou de localização ou se a recepção na sua localização actual melhorou, pode iniciar uma nova procura de canais de rádio.

! Os favoritos guardados não são afectados por uma nova procura.

Para iniciar uma nova procura de canais de rádio

1. Quando o rádio estiver aberto, pressione ☰.
2. Toque rapidamente em **Pesquisar canais**. O rádio efectua a procura em toda a banda de frequência e todos os canais disponíveis são apresentados.

Definições de som

Alternar o som do rádio entre dispositivos

Pode ouvir rádio através de um auricular ou auscultadores com fios. Depois de ligar qualquer um dos dispositivos, pode mudar o som para o altifalante, se pretender.

Para mudar o som do rádio para o altifalante

1. Quando o rádio estiver aberto, pressione ☰.
2. Toque rapidamente em **Reprod. no altifalante**.

Para voltar a mudar o som para o auricular ou auscultadores com fios, pressione ☰ e toque rapidamente em **Rep. nos auscultadores**.

Alternar entre os modos de som mono e estéreo

Pode ouvir rádio FM em modo mono ou estéreo. Em alguns casos, mudar para o modo mono pode reduzir o ruído e melhorar a qualidade do som.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para alternar entre os modos de som mono e estéreo

1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
2 Toque rapidamente em **Ativar som estéreo**.
3 Para voltar a ouvir rádio no modo de som mono, pressione e toque rapidamente em **Forçar som mono**.

Identificar faixas de rádio utilizando TrackID™

Utilize a tecnologia **TrackID™** para identificar faixas de música à medida que são reproduzidas no rádio FM do dispositivo.

Para identificar uma música no rádio FM utilizando TrackID™

1 Enquanto a música estiver em reprodução no rádio FM do dispositivo, toque rapidamente em .
2 É apresentado um indicador de progresso enquanto a aplicação TrackID™ regista uma amostra da música. Se for bem sucedida, é mostrada uma faixa como resultado, ou uma lista de possíveis faixas.
3 Pressione para voltar ao rádio FM.

! A aplicação TrackID™ e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou operadores em todas as áreas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Câmara

Acerca da câmara

A câmara do dispositivo está equipada com o sensor altamente sensível Exmor R, que proporciona fotografias e vídeos nítidos, mesmo em condições de fraca luminosidade. A partir da câmara, pode, por exemplo, enviar as suas fotografias e vídeos para amigos como mensagens ou carregá-los para um serviço Web. O dispositivo também tem uma câmara dianteira, útil para autorretratos.

Descrição geral dos controlos da câmara

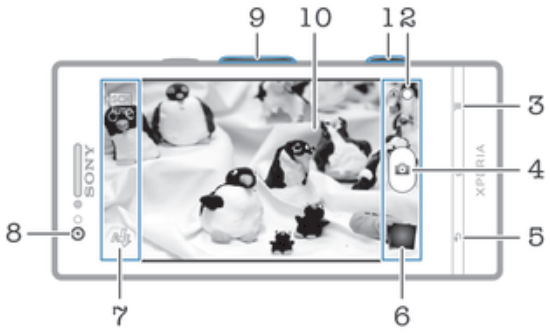

1	Tecla da câmara – Activar a câmara/tirar fotografias/gravar vídeos.
2	Permite alternar entre a câmara fotográfica e a câmara de vídeo
3	Permite visualizar todas as definições
4	Tirar fotografias ou gravar vídeos
5	Permite retroceder um passo ou sair da câmara
6	Ver fotografias e vídeos
7	Ícones das definições da câmara
8	Câmara frontal
9	Ampliar ou reduzir
10	Ecrã da câmara principal

Abrir a câmara

- Quando o ecrã estiver ativo, prima sem soltar a tecla da câmara.

Fechar a câmara

- Pressione ⮌ no ecrã da câmara principal.

Utilizar a câmara fotográfica

Existem três formas de tirar fotografias com a câmara fotográfica. Pode pressionar a tecla da câmara, tocar rapidamente no botão da câmara no ecrã ou tocar num ponto no ecrã.

Tirar uma fotografia com a tecla da câmara

1. Active a câmara.
2. Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, arraste ● para 📷.
3. Pressione a tecla da câmara até meio para activar a focagem automática.
4. Quando a(s) moldura(s) de focagem ficar(em) verde(s), pressione a tecla da câmara até baixo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para tirar uma fotografia com um toque no botão no ecrã

1 Active a câmara.
2 Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, arraste ● para .
3 Para visualizar todas as definições, pressione .
4 Toque rapidamente em **Método de captura** e seleccione a opção **Botão no ecrã** caso não esteja já seleccionada.
5 Aponte a câmara na direcção do objecto a fotografar.
6 Toque rapidamente no botão no ecrã . A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Tirar um auto-retrato utilizando a câmara frontal

1 Active a câmara.
2 Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, arraste ● para .
3 Toque rapidamente no ícone no canto superior esquerdo do ecrã e, em seguida, seleccione **Câmara dianteira**.
4 Para visualizar todas as definições, pressione .
5 Para tirar outra fotografia, pressione a tecla da câmara. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Utilizar a função de zoom

- Quando a câmara estiver aberta, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o zoom.

Utilizar o flash da câmara fotográfica

1 Quando a câmara estiver aberta, pressione .
2 Toque rapidamente em **Flash** e seleccione a definição de flash pretendida.
3 Tire a fotografia.

Para ver os seus vídeos e fotografias

1 Abra a câmara e toque rapidamente numa miniatura na parte inferior do ecrã, para abrir uma fotografia ou um vídeo.
2 Toque levemente à esquerda ou à direita para ver as fotografias e vídeos. Os vídeos são identificados por .

No passo 1, também pode tocar levemente nas miniaturas da direita para a esquerda e seleccionar a que pretende ver.

Para eliminar uma fotografia

1 Abra a fotografia que pretende eliminar.
2 Toque rapidamente numa área vazia do ecrã para fazer aparecer .
3 Toque rapidamente em .
4 Toque rapidamente em **Eliminar** para confirmar.

Adicionar a posição geográfica às fotografias

Active a função georreferência para adicionar a localização geográfica aproximada (georreferência) às fotografias depois de as tirar. A localização geográfica é determinada através de redes sem fios (redes móveis ou Wi-Fi®) ou de tecnologia GPS.

Quando for apresentado no ecrã da câmara, a função georreferência está activada mas a posição geográfica não foi encontrada. Quando for apresentado , a função georreferência está activada e a localização geográfica está disponível, pelo que é possível aplicar a função georreferência à fotografia. Quando não aparece nenhum destes dois símbolos, significa que a função georreferência está desactivada.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ligar a georreferência

1 Active a câmara.
2 Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, arraste ● para 📷.
3 Pressione ☰ e, em seguida, toque rapidamente em **Georreferência** > **Ativar**.
4 Toque em **OK** para concordar activar o GPS e/ou redes sem fios.
5 Marque as opções que pretende seleccionar em **Serviços de localização**.
6 Após confirmar as definições, prima ⮌ para regressar ao ecrã da câmara.
7 Se 📍 aparecer no ecrã da câmara, a localização está disponível e a fotografia pode ser georreferenciada. Caso contrário, verifique a ligação GPS e/ou a ligação de rede sem fios.

Utilizar as definições da câmara fotográfica

Para ajustar as definições da câmara fotográfica

1 Active a câmara.
2 Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, arraste ● para 📷.
3 Toque rapidamente num dos ícones de definições no lado esquerdo do ecrã.
4 Para visualizar todas as definições, pressione ☰.
5 Seleccione a definição que pretende ajustar e edite conforme pretender.

Para personalizar o painel de definições da câmara fotográfica

1 Quando a câmara estiver aberta, pressione ☰ para apresentar todas as definições.
2 Toque sem soltar na definição que deseja mover e arraste-a para a posição pretendida.

Se arrastar a definição para fora do painel de definições, a alteração é cancelada.

Descrição geral das definições da câmara fotográfica

Reconhecimento de cena

Normal

Câmara dianteira
Seleccione a câmara frontal para tirar auto-retratos.

Sweep Panorama
Utilize esta definição para tirar fotografias panorâmicas, em grande angular. Basta pressionar a tecla da câmara e mover a câmara de forma constante de um lado para o outro.

Cenas

Utilize a funcionalidade Cenas para configurar rapidamente a câmara para situações comuns, utilizando as cenas pré-programadas. A câmara determina um número de definições que melhor se adequem à cena seleccionada, garantindo a obtenção da melhor fotografia possível.

Paisagem
Utilize para tirar fotografias numa orientação horizontal. A câmara foca objectos distantes.

Cena noturna
Utilize para tirar fotografias à noite ou em condições de reduzida luminosidade (sem utilizar a luz ou o flash). Devido ao tempo de exposição prolongado, a câmara tem de ser segurada com firmeza para não se mover ou tem de ser colocada sobre uma superfície estável.

Retrato noturno
Utilize para tirar fotografias numa orientação vertical à noite ou em condições de reduzida luminosidade (com ou sem a luz ou o flash). Devido ao tempo de exposição prolongado, a câmara tem de ser segurada com firmeza para não se mover ou tem de ser colocada sobre uma superfície estável.

Praia e neve

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilize em ambientes luminosos para evitar fotografias com uma exposição insuficiente.

Desporto
Utilize para tirar fotografias de objectos em movimento rápido. O tempo de exposição curto minimiza a desfocagem provocada pelo movimento.

Festa
Utilize para tirar fotografias interiores em ambientes de reduzida luminosidade. Esta cena capta a iluminação de fundo interior ou a luz das velas. Devido ao tempo de exposição prolongado, a câmara tem de ser segurada com firmeza para não se mover ou tem de ser colocada sobre uma superfície estável.

Documento
Utilize para tirar fotografias a textos ou desenhos. Dá à fotografia um contraste maior e mais nítido.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Resolução

Permite escolher entre vários tamanhos e formatos de imagem antes de tirar uma fotografia. Uma fotografia com uma resolução superior ocupa mais espaço na memória.

Flash

Utilize o flash para tirar fotografias em fracas condições de luminosidade ou quando existir uma luz de fundo.

Automático
A câmara determina automaticamente se as condições de luminosidade requerem o uso do flash.

Forçar flash
Utilize esta definição nos casos em que o fundo está mais bem iluminado do que o objecto focado. Isto remove quaisquer sombras indesejadas.

Desativar
O flash está desligado. Por vezes a qualidade das fotografias pode ser melhor sem o flash, mesmo se as condições de luminosidade forem fracas. Tirar uma boa fotografia sem o flash requer uma mão firme. Utilize o autotemporizador para evitar fotografias desfocadas.

Redução olhos verm.
Reduz o efeito de olhos vermelhos ao tirar uma fotografia.

Autotemporizador

Com o autotemporizador, poderá tirar fotografias sem segurar no dispositivo. Utilize esta função para tirar auto-retratos ou fotografias de grupo para conseguir incluir todos os presentes. Também pode utilizar o autotemporizador para evitar movimentos na câmara quando tira fotografias.

Ligar (10 segundos)
Defina um intervalo de 10 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.

Ligar (2 segundos)
Defina um intervalo de 2 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.

Desativar
A fotografia é tirada assim que toca no ecrã da câmara.

Modo de focagem

A função de focagem controla qual a parte da fotografia que deve ser nítida. Quando a focagem automática contínua está activada, a câmara continua a ajustar a focagem de modo que a área dentro da moldura de focagem amarela continue nítida.

Focagem auto. simples
A câmara foca automaticamente o objecto seleccionado. A focagem automática contínua está activada. Toque sem soltar no ecrã da câmara até a moldura de focagem amarela ficar azul, o que indica que a focagem está definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo.

Foc. automática múlt.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

A focagem é definida automaticamente em várias áreas da imagem. Toque sem soltar no ecrã da câmara até a moldura de focagem amarela ficar azul, o que indica que a focagem está definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo. A focagem automática contínua está desactivada.

Deteção de rosto
A câmara detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras no ecrã. A câmara foca automaticamente o rosto mais próximo. Também pode seleccionar qual o rosto a focar, tocando rapidamente nele no ecrã. Quando tocar no ecrã da câmara, uma moldura azul mostra o rosto que está seleccionado e focado. A detecção de rosto não pode ser utilizada para todos os tipos de cenas. A focagem automática contínua está activada.

Focagem por toque
Toque numa área específica do ecrã da câmara para definir a área de focagem. A focagem automática contínua está desactivada. Toque sem soltar no ecrã da câmara até a moldura de focagem amarela ficar azul, o que indica que a focagem está definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Valor de exposição

Determina a quantidade de luz da fotografia que pretende tirar. Um valor mais alto indica uma maior quantidade de luz.

Equilíbrio de brancos

A função de equilíbrio de brancos ajusta o equilíbrio de cores de acordo com as condições de luminosidade.

Automática
Ajusta o equilíbrio de cores automaticamente às condições de luminosidade.

Incandescente
Ajusta o equilíbrio de cores para condições de iluminação quente, tal como sob lâmpadas.

Fluorescente
Ajusta o equilíbrio de cores para luzes fluorescentes.

Luz do dia
Ajusta o equilíbrio de cores para uma utilização no exterior cheio de sol.

Nublado
Ajusta o equilíbrio de cores quando o céu está cinzento.

ISO

Pode aumentar a sensibilidade ISO para reduzir a desfocagem da imagem causada por condições de fraca luminosidade ou objectos em movimento.

Automático
Define a sensibilidade ISO automaticamente.

100
Define a sensibilidade ISO como 100.

200
Define a sensibilidade ISO como 200.

400
Define a sensibilidade ISO como 400.

800
Define a sensibilidade ISO como 800.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Medição

Esta função determina automaticamente uma exposição equilibrada através da medição da quantidade de luz presente na imagem que pretende capturar.

Centro

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ajusta a exposição para o centro da imagem.

Média
Calcula a exposição com base na quantidade de luz presente em toda a imagem.

Ponto
Ajusta a exposição para uma parte muito pequena da imagem que pretende capturar.

Estabilizador de imagem

Ao tirar uma fotografia, poderá ter dificuldade em manter o dispositivo estável. O estabilizador ajuda-o compensando pequenos movimentos da mão.

Georreferência

Permite inserir etiquetas nas fotografias com detalhes sobre o local onde foram tiradas.

Ativar
Com a função de georreferência ativada, a localização geográfica aproximada é adicionada às fotografias depois de as tirar. Para utilizar a função de georreferência, tem de activar as funcionalidades de localização no menu **Definições**. Para adicionar uma georreferência à fotografia, a localização deve ser determinada antes de tirar a fotografia. A sua localização é determinada quando é apresentado o ícone no ecrã da câmara. Quando o dispositivo está a determinar a sua posição, é apresentado o ícone .

Desativar
Quando a georreferência está desativada, não pode ver o local onde tirou uma fotografia.

Método de captura

Selecione o método utilizado para tirar fotografias.

Botão no ecrã
Tire uma fotografia tocando no botão no ecrã da câmara. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Captura por toque
Identifique, com o dedo, uma área de focagem específica no ecrã da câmara. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo. Isto só se aplica quando o modo de focagem está definido como focagem por toque.

Apenas tecla da câmara
Tire uma fotografia utilizando apenas a tecla da câmara. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Som do obturador

Escolha entre ligar ou desligar o som do obturador quando tira uma fotografia.

Iniciação rápida

As definições de iniciação rápida permitem activar a câmara a partir do modo de suspensão pressionando sem soltar a tecla da câmara.

Iniciar e capturar
Pressionando sem soltar a tecla da câmara, a primeira fotografia é captada imediatamente assim que a câmara é reactivada do modo de suspensão.

Iniciar apenas
Pressionando sem soltar a tecla da câmara, a câmara é reactivada do modo de suspensão.

Desativar
Quando o telefone está em modo de suspensão, a câmara não pode ser iniciada, mesmo que pressione sem soltar a tecla da câmara.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar a câmara de vídeo

Gravar um vídeo com a tecla da câmara

1. Active a câmara.
2. Se a câmara de vídeo não estiver seleccionada, arraste ● para 🎞.
3. Para começar a gravar um vídeo, pressione a tecla da câmara.
4. Para parar a gravação, volte a pressionar a tecla da câmara.

Faça os vídeos na orientação horizontal para conseguir os melhores resultados.

Gravar um vídeo com um toque no ecrã

1. Active a câmara.
2. Se a câmara de vídeo não estiver seleccionada, arraste ● para 🎞.
3. Para visualizar todas as definições, toque rapidamente em ☰.
4. Toque rapidamente em **Método de captura** e seleccione a opção **Botão no ecrã** caso não esteja já seleccionada.
5. Aponte a câmara na direcção do objecto a fotografar.
6. Toque rapidamente em ● para iniciar a gravação.
7. Toque rapidamente em ● para parar a gravação.

Faça os vídeos na orientação horizontal para conseguir os melhores resultados.

Reproduzir vídeos gravados

1. Active a câmara.
2. Se a câmara de vídeo não estiver seleccionada, arraste ● para 🎞.
3. Toque rapidamente nas miniaturas na parte inferior do ecrã.
4. Toque levemente para a esquerda ou para a direita para procurar todas as fotografias e ficheiros de vídeo. Os vídeos são identificados por ▶.
5. Toque rapidamente ▶ para reproduzir um vídeo.
6. Para deixar de reproduzir o vídeo, toque rapidamente em ⏸ ou ↩.

Também pode tocar levemente nas miniaturas da direita para a esquerda para localizar o ficheiro que pretende reproduzir.

Para eliminar um vídeo gravado

1. Procure o vídeo que pretende eliminar.
2. Toque rapidamente numa área vazia do ecrã para fazer aparecer 🗑.
3. Toque rapidamente em 🗑.
4. Toque em **Eliminar** para confirmar.

Utilizar as definições da câmara de vídeo

Para ajustar as definições da câmara de vídeo

1. Active a câmara.
2. Se a câmara de vídeo não estiver seleccionada, arraste ● para 🎞.
3. Toque rapidamente num dos ícones de definições no lado esquerdo do ecrã.
4. Para visualizar todas as definições, pressione ☰.
5. Seleccione a definição que pretende ajustar e faça as alterações pretendidas.

Para personalizar o painel de definições da câmara de vídeo

1. Quando a câmara de vídeo estiver aberta, pressione ☰ para apresentar todas as definições.
2. Toque sem soltar na definição que deseja mover e arraste-a para a posição pretendida.

Se arrastar a definição para fora do painel de definições, a alteração é cancelada.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Descrição geral das definições da câmara de vídeo

Cenas

A funcionalidade Cenas ajuda-o a configurar rapidamente a câmara para situações comuns, utilizando as cenas pré-programadas. A câmara determina um número de definições que melhor se adequem à cena selecionada, garantindo a obtenção do melhor vídeo possível.

Desativar
A funcionalidade Cenas está desativada e pode fazer vídeos manualmente.

Retrato
Utilize para gravar vídeos numa orientação vertical. As definições são optimizadas para proporcionar tons de pele mais suaves.

Paisagem
Utilize para vídeos de paisagens. A câmara foca objectos distantes. Quando a opção **Paisagem** está seleccionada, o modo de focagem passa a **Focagem auto. simples**.

Modo noturno
Quando está ativada, aumenta a sensibilidade à luz. Utilize em ambientes de luminosidade reduzida. Os vídeos de objectos em movimento rápido poderão ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou utilize um suporte. Desligue o modo nocturno quando as condições de luminosidade forem boas, para melhorar a qualidade do vídeo.

Praia e neve
Utilize em ambientes luminosos para evitar vídeos com uma exposição insuficiente.

Desporto
Utilize para gravar vídeos de objectos em movimento rápido. O tempo de exposição curto minimiza a desfocagem provocada pelo movimento.

Festa
Utilize para gravar vídeos interiores em ambientes de reduzida luminosidade. Esta cena capta a iluminação de fundo interior ou a luz das velas. Os vídeos de objectos em movimento rápido poderão ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou utilize um suporte.

Resolução de vídeo

Ajuste a resolução de vídeo dos diferentes formatos.

Luz da fotografia

Utilize a luz para gravar vídeos em fracas condições de luminosidade ou quando existir uma luz de fundo.

Ativar

Desativar
Por vezes, a qualidade do vídeo pode ser superior sem luz, mesmo que as condições de luminosidade sejam fracas.

Autotemporizador

Com o autotemporizador, poderá gravar um vídeo sem segurar no dispositivo. Utilize esta função ao gravar vídeos de grupo para conseguir incluir todos os presentes. Pode ainda utilizar o temporizador automático para manter a câmara fixa ao gravar vídeos.

Ligar (10 segundos)
Defina um intervalo de 10 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que o vídeo começa a ser gravado.

Ligar (2 segundos)
Defina um intervalo de 2 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que o vídeo começa a ser gravado.

Desativar
O vídeo começa a ser gravado assim que pressiona o ecrã da câmara.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Iniciação rápida

As definições de iniciação rápida permitem activar a câmara a partir do modo de suspensão pressionando sem soltar a tecla da câmara.

Iniciar e capturar
Pressionando sem soltar a tecla da câmara, a primeira fotografia é captada imediatamente assim que a câmara é reactivada do modo de suspensão.

Iniciar apenas
Pressionando sem soltar a tecla da câmara, a câmara é reactivada do modo de suspensão.

Desativar
Quando o telefone está em modo de suspensão, a câmara não pode ser iniciada, mesmo que pressione sem soltar a tecla da câmara.

Modo de focagem

A definição de focagem controla qual a parte da fotografia que deve ser nítida. Quando a focagem automática contínua está activada, a câmara continua a ajustar a focagem de modo que a área dentro da moldura de focagem branca continue nítida.

Focagem auto. simples
A câmara foca automaticamente o objecto seleccionado. A focagem automática contínua está activada.

Deteção de rosto
A câmara detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras no ecrã. A câmara foca automaticamente o rosto mais próximo. Também pode seleccionar qual o rosto a focar, tocando rapidamente nele no ecrã. Quando tocar no ecrã da câmara, uma moldura verde mostra a face que está seleccionada e focada. A detecção de rosto não pode ser utilizada para todos os tipos de cenas. A focagem automática contínua está activada.

Valor de exposição

Esta definição permite determinar a quantidade de luz presente na imagem que captura. Um valor mais alto indica uma maior quantidade de luz.

Equilíbrio de brancos

A função de equilíbrio de brancos ajusta o equilíbrio de cores de acordo com as condições de luminosidade.

Automática
Ajusta o equilíbrio de cores automaticamente às condições de luminosidade.

Incandescente
Ajusta o equilíbrio de cores para condições de iluminação quente, tal como sob lâmpadas.

Fluorescente
Ajusta o equilíbrio de cores para uma iluminação fluorescente.

Luz do dia
Ajusta o equilíbrio de cores para uma utilização no exterior cheio de sol.

Nublado
Ajusta o equilíbrio de cores para um dia nublado.

Medição

Esta função determina automaticamente uma exposição equilibrada através da medição da quantidade de luz presente na imagem que pretende capturar.

Centro
Ajusta a exposição para o centro da imagem.

Média
Calcula a exposição com base na quantidade de luz presente em toda a imagem.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ponto
Ajusta a exposição para uma parte muito pequena da imagem que pretende capturar.

Georreferência

Permite inserir etiquetas nos vídeos com detalhes sobre o local onde foram feitos.

Ativar
Com a função de georreferência ativada, a localização geográfica aproximada é adicionada aos vídeos depois de os fazer. Para utilizar a função de georreferência, tem de activar as funcionalidades de localização no menu **Definições**. Para adicionar uma georreferência a um vídeo, a localização deve ser determinada antes de fazer o vídeo. A sua localização é determinada quando é apresentado o ícone no ecrã da câmara. Quando o dispositivo está a determinar a sua posição, é apresentado o ícone .

Desativar
Quando a georreferência está desativada, não pode ver o local onde fez um vídeo.

Microfone

Permite selecionar a gravação do som ambiente ao gravar vídeos.

Método de captura

Selecione o método que utiliza para gravar um vídeo.

Botão no ecrã
Grave um vídeo utilizando o botão no ecrã da câmara.

Captura por toque
Identifique, com o dedo, uma área de focagem específica no ecrã da câmara.

Apenas tecla da câmara
Grave um vídeo utilizando apenas a tecla da câmara.

Som do obturador

Escolha entre ligar ou desligar o som do obturador quando grava um vídeo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Álbum

Acerca do Álbum

Utilize o Álbum para ver fotografias e reproduzir vídeos capturados com a câmara, ou para ver conteúdos semelhantes que tenha guardado no dispositivo. Pode adicionar georreferências às suas fotografias e vídeos, para depois os ver num mapa do mundo. No Álbum, também pode ver as fotografias e os vídeos que tenha carregado num serviço online como, por exemplo, um álbum Web Picasa™ ou no Facebook™.

A partir do Álbum, pode partilhar as suas fotografias e vídeos favoritos com amigos, através da tecnologia sem fios Bluetooth™, por e-mail, mensagem ou vários serviços online. Pode também fazer edições básicas nas fotografias e defini-las como padrão de fundo ou associá-las a contactos. Para obter mais informações, consulte *Ligar o dispositivo a um computador* na página 106.

Descrição dos separadores de Álbum

Estes são os separadores disponíveis no Álbum:

- **Imagens** – Ver todas as fotografias e vídeos guardados no dispositivo.
- **Meus álbuns** – Ver os álbuns online e as fotografias e os vídeos georreferenciados num mapa do mundo.

Para abrir a aplicação Álbum

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum**.

Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o dispositivo lateralmente, marque a caixa de verificação **Rodar ecrã automaticamente** em **Definições** > **Visor**.

Mobile BRAVIA® Engine

A tecnologia Mobile BRAVIA® Engine da Sony melhora a qualidade de visualização das fotografias e vídeos após terem sido captados, proporcionando imagens mais definidas, mais nítidas e mais naturais. A tecnologia Mobile BRAVIA® Engine está activada por predefinição, mas poderá desactivá-la se pretender reduzir o consumo da bateria.

Para activar a tecnologia Mobile BRAVIA® Engine

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor**.
3. Marque a caixa de verificação **Mobile BRAVIA Engine** se não estiver marcada.

Ver fotografias e vídeos no separador **Imagens**

No separador **Imagens** em Álbum, pode ver as fotografias e os vídeos em miniatura numa vista de grelha.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Descrição do separador Imagens

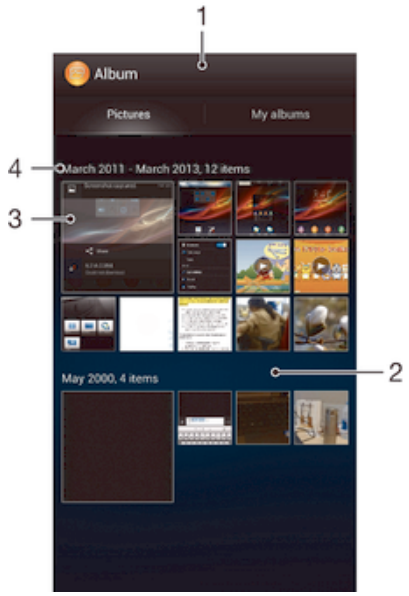

1	Vista de grelha das fotografias e vídeos.
2	Desloque-se para cima ou para baixo para ver o conteúdo.
3	Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver.
4	A data e o número de itens contidos no grupo abaixo.

Para ver fotografias e vídeos na vista em grelha

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum**. Todas as fotografias e vídeos são apresentados numa grelha ordenada cronologicamente. Os vídeos são indicados por .
3. Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver.
4. Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo. Toque levemente à direita para ver o vídeo ou fotografia anterior.

Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o dispositivo lateralmente, marque a caixa de verificação **Rodar ecrã automaticamente** em **Definições** > **Visor**.

Para alterar o tamanho das miniaturas no Álbum

- Ao visualizar as miniaturas de fotografias e vídeos em álbum, afaste dois dedos para aumentar o zoom, ou junte dois dedos para diminuir o zoom.

Para trabalhar com grupos de fotografias ou vídeos no Álbum

1. Quando estiver a ver as miniaturas de fotografias e vídeos no Álbum, pressione e toque rapidamente em **Selecionar itens** para activar o modo de selecção.
2. Toque rapidamente nos itens que pretende utilizar. Os itens seleccionados são indicados com uma moldura azul.
3. Utilize as ferramentas da barra de ferramentas na parte superior do ecrã, para trabalhar com os itens seleccionados.

Para activar o modo de selecção, toque sem soltar num item até que a moldura fique azul. Em seguida, pode tocar rapidamente noutros itens para os seleccionar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ver fotografias e vídeos no separador **Meus álbuns**

Estes são os mosaicos disponíveis em Meus álbuns:

- **Álbum da câmara** – veja todas as fotografias e vídeos capturados com a câmara do dispositivo.
- **Memória interna** – veja todas as fotografias e vídeos guardados no armazenamento interno do dispositivo.

Descrição do separador Meus álbuns

1	Veja fotografias e vídeos no Facebook™.
2	Veja fotografias e vídeos no Picasa™.
3	Veja todas as fotografias e vídeos capturados com a câmara do dispositivo.
4	Veja as suas fotografias no modo globo.
5	Veja as suas fotografias num mapa.
6	Veja todas as fotografias com rostos.
7	Veja todas as fotografias e vídeos guardados no armazenamento interno do dispositivo.

Ver conteúdo na vista de lista no mosaico Álbuns da câmara

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Álbum da câmara**.
3. Toque rapidamente na pasta que pretende abrir. O conteúdo da pasta aparece disposto numa grelha ordenada cronologicamente. Os vídeos são indicados por ▶.
4. Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver.
5. Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo. Toque levemente à direita para ver o vídeo ou fotografia anterior.

Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o dispositivo lateralmente, marque a caixa de verificação **Rodar ecrã automaticamente** em **Definições** > **Visor**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ver conteúdo na vista de lista no mosaico Memória interna

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Memória interna**.
3. Toque rapidamente na pasta que pretende abrir. O conteúdo da pasta aparece disposto numa grelha ordenada cronologicamente. Os vídeos são indicados por .
4. Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver.
5. Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo. Toque levemente à direita para ver o vídeo ou fotografia anterior.

Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o dispositivo lateralmente, marque a caixa de verificação **Rodar ecrã automaticamente** em **Definições** > **Visor**.

Para ver fotografias com rostos na vista em lista do mosaico Rostos

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Rostos**.
3. Toque rapidamente na pasta que pretende abrir. O conteúdo da pasta aparece disposto numa grelha ordenada cronologicamente.
4. Toque rapidamente numa fotografia para a ver.
5. Toque levemente à esquerda para ver a fotografia seguinte. Toque levemente à direita para ver a fotografia anterior.

Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o dispositivo lateralmente, marque a caixa de verificação **Rodar ecrã automaticamente** em **Definições** > **Visor**.

Trabalhar com fotografias no Álbum

As fotografias do Álbum podem ser editadas. Por exemplo, pode recortar fotografias, associá-las a contactos ou utilizá-las como padrão de fundo.

Fazer zoom numa fotografia

- Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente duas vezes no ecrã para aumentar o zoom. Volte a tocar rapidamente duas vezes para diminuir o zoom.
- Quando estiver a ver uma fotografia, afaste dois dedos para aumentar o zoom, ou junte dois dedos para diminuir o zoom.

Para ver as suas fotografias numa apresentação

1. Quando estiver a ver uma fotografia, pressione e toque rapidamente em **Apresentação** para iniciar a reprodução de todas as fotografias do álbum.
2. Toque rapidamente numa fotografia para terminar a apresentação.

Para ver as suas fotografias numa apresentação com música

1. Quando estiver a ver uma fotografia, pressione e toque rapidamente em **SensMe™ slideshow**.
2. Seleccione a música e o tema que pretende utilizar para a apresentação e, em seguida, toque rapidamente em . A aplicação Álbum analisa as suas fotografias e utiliza os dados de música SensMe™ para reproduzir uma apresentação.
3. Para colocar a reprodução em pausa, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer os controlos e, em seguida, toque rapidamente em .

Para obter informações mais detalhadas acerca do SensMe™, consulte *Categorizar a música utilizando canais SensMe™* na página 61.

Para rodar uma fotografia

1. Quando estiver a visualizar uma fotografia, pressione .
2. Seleccione **Rodar para a esquerda** ou **Rodar**. A fotografia é guardada com a nova orientação.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para recortar uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Editar fotografia** > >**Recortar**.
2. Para ajustar a moldura de recorte, toque continuamente na extremidade da moldura. Quando os quadrados desaparecerem das bordas, arraste para o interior ou para o exterior para redimensionar a moldura.
3. Para redimensionar simultaneamente todos os lados da moldura de recorte, toque sem soltar num dos quatro cantos para fazer desaparecer os quadrados das bordas e arraste o canto.
4. Para mover a moldura de recorte para outra área da fotografia, toque continuamente no interior da moldura e arraste-a para a posição pretendida.
5. Para guardar uma cópia da fotografia recortada, toque rapidamente em **Guardar**. A versão não recortada original permanece no dispositivo.

Para utilizar uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Utilizar como**.
2. Seleccione uma opção a partir da lista que é apresentada.
3. Siga os passos relevantes para utilizar a fotografia.

Para editar uma fotografia

- Quando estiver a ver uma fotografia, pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Editar fotografia**.

Partilhar uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. No menu apresentado, toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar a fotografia e, em seguida, siga os passos para a enviar.

Para adicionar uma georreferência a uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em para abrir o ecrã do mapa.
2. Localize e toque rapidamente no local desejado para colocar a fotografia no mapa.
3. Para ajustar o local da fotografia, toque rapidamente nesse local no mapa no ponto para onde pretende mover a fotografia.
4. Assim que terminar, toque rapidamente em **OK** para guardar a georreferência e regressar ao visualizador de fotografias.

Quando uma fotografia tem uma georreferência, aparece juntamente com a informação sobre o local. Pode tocar rapidamente neste ícone para ver a fotografia no mapa.

Eliminar uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Eliminar**.

Analisar fotografias com rostos presentes no Álbum

Pode analisar fotografias com rostos guardadas nos seus dispositivos. Por exemplo, pode adicionar e editar os nomes dos rostos.

Para analisar fotografias com rostos

1. No mosaico Rostos, pressione e toque rapidamente em **Análise de fotografias**.
2. Toque rapidamente em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para atribuir um nome a um rosto

1. No mosaico Rostos, localize e toque rapidamente no rosto ao qual pretende atribuir um nome na pasta de rostos sem nome.
2. Toque rapidamente em **Adicionar nome**.
3. Digite um nome e toque rapidamente em **OK**.

Para editar o nome de um rosto

1. Quando estiver a ver um rosto em ecrã completo, pressione e depois toque rapidamente em **Editar etiquetas de nome**.
2. Toque rapidamente no nome do rosto para editar o nome.
3. Digite um nome e toque rapidamente em **OK**.

Trabalhar com vídeos no Álbum

Utilize o Álbum para ver os vídeos que tenha gravado com a câmara, transferido ou copiado para o dispositivo. Também pode partilhar os seus vídeos com amigos, por exemplo, carregando-os para serviços online.

Reproduzir um vídeo

1. Abra o separador **Imagens** ou **Meus álbuns** em Álbum.
2. Utilizando a vista de grelha ou em lista, localize o vídeo que pretende abrir.
3. Toque rapidamente no vídeo para o reproduzir.
4. Se os controlos de reprodução não forem apresentados, toque rapidamente no ecrã para os visualizar. Para ocultar os controlos, volte a tocar rapidamente no ecrã.

Colocar um vídeo em pausa

1. Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
2. Toque rapidamente em ⏸.

Fazer avançar e recuar um vídeo

1. Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
2. Arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda para recuar, ou para a direita para avançar.

Ajustar o volume de um vídeo

- Pressione a tecla de volume.

Para partilhar um vídeo

1. Durante a reprodução de um vídeo, pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Partilhar**.
2. No menu apresentado, toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar o vídeo seleccionado e, em seguida, siga os passos relevantes para o enviar.

! Poderá não conseguir copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos de autor. Adicionalmente, alguns itens podem não ser enviados se o tamanho do ficheiro for demasiado grande.

Eliminar um vídeo

1. No Álbum, toque rapidamente no vídeo que pretende eliminar.
2. Toque sem soltar no vídeo para activar o modo de selecção. A moldura da miniatura do vídeo fica azul quando é seleccionada.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Eliminar**.

Ver as suas fotografias num mapa

Se tiver a detecção de localização activada ao tirar fotografias, mais tarde poderá usar a informação recolhida. Por exemplo, pode ver as suas fotografias num mapa e mostrar

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

aos seus amigos e família onde estava quando tirou a fotografia. Adicionar informações de localização é também denominado georreferência. Com a detecção de localização activada, pode optar por utilizar satélites GPS ou redes sem fios, ou ambos, para determinar a sua posição.

Descrição do mosaico Mapas

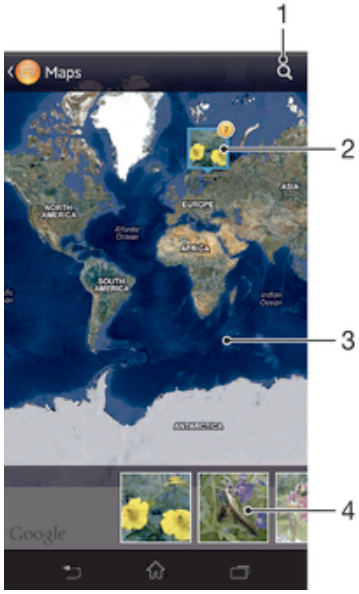

1	Pesquisar um local no mapa.
2	Um grupo de fotografias e/ou vídeos com georreferência ao mesmo local.
3	Toque rapidamente duas vezes para ampliar. Junte os dedos para reduzir. Arraste para ver as diversas partes do mapa.
4	Miniaturas do grupo seleccionado de fotografias e/ou vídeos. Toque rapidamente num item para vê-lo em ecrã completo.

Activar a detecção de localização

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Serviços de localização**.
3. Marque as caixas de verificação **Satélites GPS** e/ou **Serviço de localização Google**.

Para ver fotografias georreferenciadas num mapa no Álbum

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Mapas**.
3. Toque rapidamente numa fotografia para vê-la em ecrã completo.
4. Se tiverem sido tiradas várias fotografias no mesmo local, só uma delas aparece no mapa. O número total de fotografias aparece no canto superior direito como, por exemplo, . Para ver estas fotografias, toque rapidamente na fotografia da capa e depois numa das miniaturas na parte inferior do ecrã.

Ao ver uma fotografia georreferenciada no visualizador, pode tocar no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, depois, tocar rapidamente em para ver a fotografia no mapa.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ver fotografias georreferenciadas num globo no Álbum

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Mundo**.
3. Toque rapidamente numa fotografia para vê-la em ecrã completo.
4. Se tiverem sido tiradas várias fotografias no mesmo local, só uma delas aparece no mapa. O número total de fotografias aparece no canto superior direito como, por exemplo, . Para ver estas fotografias, toque rapidamente na fotografia da capa e depois numa das miniaturas na parte inferior do ecrã.

Ao ver uma fotografia georreferenciada a partir da aplicação de câmara, pode tocar no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, depois, tocar rapidamente em para ver a fotografia no mapa.

Para adicionar uma georreferência ao ver o mapa no Álbum

1. Ao ver o mapa no Álbum, pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar georreferência**.
2. Localize e toque rapidamente na fotografia à qual pretende adicionar a georreferência.
3. Toque rapidamente no local desejado no mapa para definir a georreferência e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Para editar a georreferência de uma fotografia no Álbum

1. No Álbum, ao ver uma fotografia no mapa, toque nela sem soltar até que a moldura fique azul.
2. Arraste a fotografia para o novo local.

Também pode tocar rapidamente no local pretendido no mapa, em vez de arrastar.

Para alterar a vista de mapa no Álbum

- Ao ver o mapa no Álbum, pressione e, em seguida, seleccione **Vista clássica** ou **Vista de satélite**.

Ver os álbuns online

Veja, no Álbum, as fotografias e os vídeos que você e os seus amigos tiverem carregado em serviços online, como o Picasa™ e o Facebook™. Pode ver os comentários dos seus amigos e também adicionar os seus próprios comentários.

Descrição geral dos serviços online

1	Serviço online activo.
2	Nome do álbum online.
3	Número de itens no álbum online.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

4 Actualizar.

Ver fotografias dos serviços online no Álbum

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns**.
3 Toque rapidamente no serviço online pretendido.
4 Toque rapidamente em **Ligar**. Serão apresentados todos os álbuns online disponíveis que carregou para o serviço.
5 Toque rapidamente em qualquer álbum para ver o respetivo conteúdo e, em seguida, toque rapidamente numa fotografia do álbum.
6 Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo. Toque levemente à direita para ver o vídeo ou fotografia anterior.

Para ver e adicionar comentários ao conteúdo de álbuns online

1 Ao ver uma fotografia de um álbum online, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em para ver os comentários.
2 Para ver mais comentários, desloque-se para baixo no ecrã.
3 Para adicionar os seus próprios comentários, introduza-os na parte inferior do ecrã e, em seguida, toque rapidamente em **Publicar**.

Para "Gostar" de uma fotografia ou de um vídeo no Facebook™

- Enquanto vê uma fotografia ou um vídeo a partir de um dos seus álbuns do Facebook™, toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em para mostrar que "Gosta" do item no **Facebook™**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Filmes

Acerca da aplicação Filmes

Utilize a aplicação Filmes para reproduzir filmes e outros conteúdos de vídeo que tenha guardado no dispositivo. A aplicação Filmes, também ajuda a obter posters, resumos, e informações sobre o género e o realizador de cada filme. Pode igualmente reproduzir os seus filmes noutros dispositivos ligados à mesma rede.

! Os vídeos gravados com a câmara do dispositivo são apresentados na aplicação Álbum e não na aplicação Filmes.

Descrição geral da aplicação Filmes

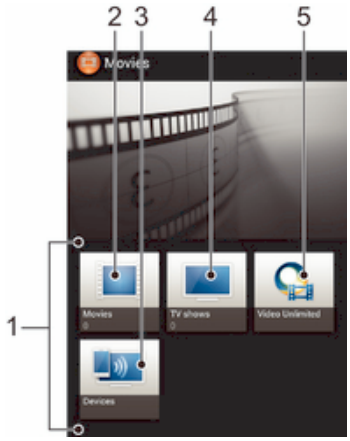

1	Todas as categorias de vídeos disponíveis no dispositivo.
2	Procurar todos os filmes.
3	Procurar conteúdos noutros dispositivos DLNA Certified™.
4	Procurar todos os programas de TV.
5	Gerir conteúdos de vídeo a partir de Video Unlimited™.

! O Video Unlimited™ pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Utilizar a aplicação Filmes

Para reproduzir um vídeo em Filmes

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em **Filmes**.
2. Seleccione uma categoria de vídeo e procure o vídeo que pretende reproduzir.
3. Toque rapidamente no vídeo que pretende seleccione e, depois, toque rapidamente em para o reproduzir.
4. Para visualizar ou ocultar os controlos, toque rapidamente no ecrã.
5. Para colocar em pausa a reprodução, toque rapidamente em .
6. Para rebobinar, arraste o sinalizador da barra de evolução para a esquerda. Para avançar rapidamente, arraste o sinalizador da barra de evolução para a direita.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para reproduzir um vídeo em ecrã completo

1 Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
2 Toque rapidamente em .

Para reproduzir o vídeo com o tamanho original, toque rapidamente em .

Para partilhar um vídeo

1 Quando um vídeo guardado em Filmes ou programas de TV estiver em reprodução, pressione e depois toque rapidamente em **Partilhar**.
2 Toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar o vídeo seleccionado e, em seguida, siga os passos relevantes para o enviar.

Para obter informações sobre um filme manualmente

1 Certifique-se de que o dispositivo tem uma ligação de dados activa.
2 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
3 Pressione e, depois, certifique-se de que a caixa de verificação **Obter detalhes do vídeo** está marcada.
4 Abra o separador Filmes ou programas de TV e procure a miniatura do ficheiro sobre o qual pretende obter informações.
5 Toque sem soltar na miniatura do vídeo e depois toque rapidamente em **Pesquisar informações**.
6 No campo de pesquisa, introduza palavras-chave para o vídeo e, depois, toque rapidamente na tecla de confirmação no teclado. Todos os resultados são apresentados numa lista.
7 Seleccione um resultado da pesquisa e, depois, toque rapidamente em **Concluído**. É dado início à transferência da informação.

Também obtém informações automaticamente sobre os vídeos acabados de adicionar, quando a aplicação Filmes é aberta e a caixa de verificação **Obter detalhes do vídeo** está marcada. Podem aplicar-se custos de transmissão de dados.

Se as informações transferidas não estiverem correctas, toque rapidamente em e pesquise novamente utilizando palavras-chave diferentes.

Para apagar informações sobre um vídeo

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
2 Seleccione uma categoria de vídeo e procure o vídeo que pretende editar.
3 Toque sem soltar na miniatura do vídeo e, depois toque rapidamente em **Limpar informações**.

Para reproduzir um vídeo num dispositivo externo

1 Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
2 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, depois, localize e toque rapidamente em **Filmes** > .
3 Toque rapidamente em **Throw** e seleccione um dispositivo na lista.
4 Seleccione o vídeo que quer reproduzir.

Para alterar as definições de som enquanto um vídeo está a ser reproduzido

1 Enquanto um vídeo está a ser reproduzido, pressione e, depois, toque rapidamente em **Definições de som**.
2 Marque as caixas de verificação para as definições de som que pretende ativar.
3 Quando terminar, toque rapidamente em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Eliminar um vídeo

1. A partir do ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
2. Seleccione uma categoria de vídeo e procure o vídeo que pretende eliminar.
3. Toque sem soltar na miniatura do vídeo e, depois toque rapidamente em **Eliminar** na lista que aparece.
4. Toque **Eliminar** de novo para confirmar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Video Unlimited™

Acerca do Video Unlimited™

Utilize o serviço Video Unlimited™ para alugar e adquirir vídeos que pode ver não apenas no dispositivo Android, mas também num PC, PlayStation® Portable (PSP®) ou PlayStation® 3. Escolha a partir de uma seleção dos lançamentos mais recentes de Hollywood, filmes de ação, comédias e diversas outras categorias.

! O Video Unlimited™ pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Abrir o Video Unlimited™

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em .

Descrição geral do menu Video Unlimited™

	Ver as informações da conta
	Procurar um vídeo
	Ver o estado de transferência de todos os itens
	Ver e alterar as definições da conta, compras e transferências
	Adicionar o vídeo actual a uma lista de pedidos
	Eliminar todos os itens na lista de pedidos
	Eliminar o vídeo actualmente a ser visualizado da lista de pedidos
	Partilhar informações sobre o vídeo actual através de uma rede social, e-mail, Bluetooth ou outro método
	Ver informações legais

! O menu Video Unlimited™ é dinâmico, o que significa que nem sempre estão disponíveis todas as opções. Por exemplo, a opção para eliminar todos os itens na lista de pedidos só está disponível quando estiver a visualizar a lista.

Abrir o menu Video Unlimited™

- Abra o **Video Unlimited** e, em seguida, pressione .

Criar uma conta Video Unlimited™

Tem de criar uma conta Video Unlimited™ se pretender comprar ou alugar filmes através do serviço Video Unlimited™.

Explorar a selecção Video Unlimited™

Procure vídeos por categoria ou introduza texto para pesquisar um item específico. Também é possível pré-visualizar vídeos em que esteja interessado.

Alugar ou comprar um vídeo

Quando alugar um vídeo, tem um período de tempo fixo para visualizá-lo. Este período de tempo varia consoante o mercado. Também pode optar por transferir um vídeo comprado para a maioria dos dispositivos Sony™ ligados à sua conta Video Unlimited™.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Descrição geral das notificações do Video Unlimited™

Quando compra ou aluga vídeos, poderão ser apresentadas as seguintes notificações:

	A transferência do vídeo está concluída
	A transferência falhou. É necessário ter em atenção se, por exemplo, o dispositivo está ligado a uma rede Wi-Fi® ou existe espaço livre suficiente no armazenamento interno.
	A transferência do vídeo está em curso
	A transferência está em pausa
	Confirmação de compra com êxito
	O período de aluguer começou

Ver um vídeo no Video Unlimited™

Pode ver os vídeos alugados ou adquiridos na maioria dos dispositivos Sony™ ligados à sua conta Video Unlimited™.

Descrição geral do menu de vídeo

Ao visualizar um vídeo a partir do Video Unlimited™, pode abrir um menu para aceder às seguintes opções:

	Eliminar o vídeo actual
	Ver informações sobre o vídeo actual
	Alterar o idioma do áudio
	Alterar o idioma das legendas ou remover as legendas

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Browser

Acerca do browser

Na maioria dos mercados, vem pré-instalado o browser Google Chrome™ para dispositivos Android™. Aceda a http://support.google.com/chrome e clique na hiperligação "Chrome for Mobile" para obter informações mais detalhadas sobre como utilizar este browser.

! O Google Chrome™ não está disponível em todos os mercados.

Abrir o browser

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Conectividade

Estabelecer ligação a redes sem fios

Pode aceder à internet sem fios a partir do seu dispositivo utilizando a tecnologia **Wi-Fi®** . Desta forma pode navegar na Web e partilhar ficheiros multimédia através da mesma rede **Wi-Fi®** com outros dispositivos DLNA Certified™ como, por exemplo, televisores e computadores.

Se a sua empresa tiver uma rede privada virtual (VPN), pode ligar-se a esta rede através do dispositivo. Pode utilizar uma rede VPN para aceder a intranets e a outros serviços internos da sua empresa.

Antes de utilizar uma ligação Wi-Fi®

Para navegar na Internet através duma ligação **Wi-Fi®** , primeiro é necessário procurar e estabelecer ligação a uma rede **Wi-Fi®** disponível e depois abrir o browser da Internet. A potência do sinal da rede **Wi-Fi®** poderá ser diferente consoante a localização do dispositivo. Desloque-se para um local mais próximo do ponto de acesso **Wi-Fi®** para aumentar a potência do sinal.

Para activar o Wi-Fi®

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições**.
3. Arraste o controlo de deslize junto de **Wi-Fi®** para a direita para activar a função **Wi-Fi®** .

! Poderão decorrer alguns segundos até que a rede Wi-Fi® seja activada.

Para estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi®

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições**.
3. Certifique-se de que a função **Wi-Fi®** está activada. Toque rapidamente em **Wi-Fi** .
4. São apresentadas as redes **Wi-Fi®** disponíveis. As redes disponíveis podem ser redes abertas ou protegidas. As redes abertas são indicadas pelo ícone e as redes protegidas são indicadas pelo ícone junto ao nome da rede **Wi-Fi®** .
5. Toque rapidamente numa rede **Wi-Fi®** para estabelecer ligação à mesma. Se estiver a tentar estabelecer ligação a uma rede protegida, ser-lhe-á solicitado que insira a palavra-passe. O ícone será apresentado na barra de estado assim que estiver ligado à rede.

! O dispositivo memoriza as redes Wi-Fi® às quais estabelece ligações. Da próxima vez que estiver dentro do alcance de uma rede Wi-Fi® à qual se ligou anteriormente, o dispositivo estabelecerá automaticamente ligação à mesma.

Em alguns locais, as redes Wi-Fi® abertas requerem que inicie sessão numa página Web para poder aceder à Internet. Contacte o seu administrador da rede Wi-Fi® relevante para obter mais informações.

Ligar a outra rede Wi-Fi®

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**. As redes Wi-Fi® detectadas são apresentadas.
3. Toque noutra rede Wi-Fi® para estabelecer ligação.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Procurar redes Wi-Fi® manualmente

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente no para aceder ao ecrã de aplicações.
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
3. Pressione e toque em **Procurar**. O dispositivo começará agora a procurar todas as redes **Wi-Fi®** disponíveis.
4. Para estabelecer ligação a uma rede **Wi-Fi®** , toque rapidamente no nome da rede a partir da lista de redes disponíveis.

Para adicionar manualmente uma rede Wi-Fi®

1. Certifique-se de que o **Wi-Fi®** está ligado.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi** .
4. Toque rapidamente em .
5. Introduza o **SSID da rede** da rede.
6. Toque rapidamente no campo **Segurança** para seleccionar um tipo de segurança.
7. Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
8. Toque rapidamente em **Guardar**.

! O nome da rede **Wi-Fi®** pode ser indicado como SSID, ESSID ou ponto de acesso. Contacte o seu administrador da rede **Wi-Fi®** para obter o SSID da rede e a palavra-passe.

Definições avançadas de Wi-Fi®

Estado da rede Wi-Fi®

Quando está ligado a uma rede **Wi-Fi®** ou quando há redes **Wi-Fi®** disponíveis no local onde se encontra, é possível ver o estado dessas redes **Wi-Fi®** . Também pode activar o dispositivo para notificá-lo quando for detectada uma rede **Wi-Fi®** aberta.

Activar notificações de rede Wi-Fi®

1. Active o Wi-Fi®, caso ainda não esteja.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
4. Pressione .
5. Toque rapidamente em **Avançadas**.
6. Marque a caixa de verificação **Notificação de rede**.

Ver informações detalhadas sobre uma rede Wi-Fi® ligada

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
3. Toque na rede Wi-Fi® à qual está ligado. São apresentadas as informações detalhadas da rede.

Política de suspensão do Wi-Fi®

Ao adicionar uma política de suspensão **Wi-Fi®** é possível especificar quando mudar de **Wi-Fi®** para dados móveis.

! Caso não esteja ligado a uma rede **Wi-Fi®** , o dispositivo utiliza uma ligação de dados móveis para aceder à Internet (caso tenha configurado e activado uma ligação de dados móveis no dispositivo).

Para adicionar uma política de suspensão Wi-Fi®

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Avançadas**.
5. Toque rapidamente em **Manter Wi-Fi lig. durante susp.**.
6. Seleccione uma opção.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Partilhar a ligação de dados móveis

Pode partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com um computador através de um cabo USB. Este processo é denominado partilha USB. Também pode partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com até oito dispositivos em simultâneo, transformando-o num hotspot **Wi-Fi®** portátil.

Quando o dispositivo está a partilhar a ligação de dados, os seguintes ícones podem aparecer na barra de estado ou no painel de notificação:

Partilha USB activa

Hotspot **Wi-Fi®** portátil activo

Para partilhar a ligação de dados através de um cabo USB

1. Desactive todas as ligações de cabo USB ao dispositivo.
2. Utilize o cabo USB fornecido com o dispositivo para o ligar a um computador.
3. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
4. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Ligação e hotspot portátil**.
5. Marque a caixa de verificação **Associação USB**.
6. Para parar a partilha da ligação de dados, desmarque a caixa de verificação **Associação USB** ou desligue o cabo USB.

Não é possível partilhar, em simultâneo, a ligação de dados do dispositivo e o armazenamento interno através de um cabo USB.

Poderá ter de preparar o computador para estabelecer uma ligação de rede através do cabo USB. Vá para www.android.com/tether para obter a informação mais actual.

Para utilizar o dispositivo como hotspot Wi-Fi® portátil

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Ligação e hotspot portátil**.
3. Toque rapidamente em **Configurar zona Wi-Fi**.
4. Introduza o **SSID da rede** da rede. Toque rapidamente no campo **Segurança** para seleccionar um tipo de segurança.
5. Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
6. Toque rapidamente em **Guardar**.
7. Marque a caixa de verificação **Zona Wi-Fi portátil**. O dispositivo começa a difundir o respectivo nome de rede Wi-Fi (SSID). Podem agora ser ligados a esta rede até dez computadores ou outros dispositivos.
8. Desmarque a caixa de verificação **Zona Wi-Fi portátil** para deixar de partilhar a sua ligação de dados através de Wi-Fi®.

Para renomear ou proteger o seu hotspot portátil

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Ligação e hotspot portátil**.
3. Toque rapidamente em **Configurar zona Wi-Fi**.
4. Introduza o **SSID da rede** da rede.
5. Para seleccionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**.
6. Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
7. Toque rapidamente em **Guardar**.

Redes privadas virtuais (VPNs)

Utilize o dispositivo para se ligar a redes privadas virtuais (VPNs) que permitem aceder a recursos dentro de uma rede local protegida a partir da rede actual. Por exemplo, as redes VPN são muito utilizadas por empresas e instituições de ensino para utilizadores que necessitam de aceder a intranets e outros serviços internos quando estão fora da rede interna, por exemplo, quando estão em viagem.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

As ligações VPN podem ser configuradas de muitas maneiras, consoante a rede. Algumas redes poderão necessitar de transferir e instalar um certificado de segurança no seu dispositivo. Para obter informações detalhadas sobre como configurar uma ligação à sua rede privada virtual, contacte o administrador de rede da sua empresa ou organização.

Adicionar uma rede privada virtual

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **VPN**.
3. Toque rapidamente em **Adicionar perfil VPN**.
4. Seleccione o tipo de VPN a adicionar.
5. Introduza as definições de VPN.
6. Toque rapidamente em **Guardar**.

Ligar a uma rede privada virtual

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **VPN**.
3. Na lista de redes disponíveis, toque rapidamente na VPN à qual pretende ligar.
4. Introduza as informações necessárias.
5. Toque rapidamente em **Ligar**.

Para se desligar de uma rede privada virtual

1. Arraste a barra de estado para baixo.
2. Toque rapidamente na notificação da ligação VPN para a desligar.

Partilhar conteúdos com dispositivos DLNA Certified™

Pode ver ou reproduzir conteúdos de multimédia guardados no dispositivo noutros dispositivos como, por exemplo, uma TV ou um computador. Esses dispositivos devem ter a certificação DLNA Certified™ da Digital Living Network Alliance e devem estar ligados à mesma rede **Wi-Fi®** para os conteúdos serem partilhados. Também pode ver ou reproduzir conteúdos a partir de outros dispositivos DLNA Certified™ no seu dispositivo.

Depois de configurar a partilha de conteúdos entre dispositivos pode, por exemplo, ouvir ficheiros de música armazenados no computador de casa a partir do seu dispositivo, ou ver fotografias tiradas com a câmara do dispositivo num ecrã grande de TV.

Reproduzir ficheiros a partir de dispositivos com DLNA Certified™ no dispositivo

Quando reproduz ficheiros a partir de outro dispositivo DLNA Certified™ no dispositivo, este funciona como servidor. Ou seja, partilha o conteúdo através de uma rede. O dispositivo do servidor deve ter a função de partilha de conteúdos activada e dar permissão de acesso ao dispositivo. Também deve estar ligado à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.

Para reproduzir uma faixa partilhada no dispositivo

1. Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **WALKMAN**.
3. Toque rapidamente em **A minha más.** para abrir a biblioteca de música.
4. Seleccione um dispositivo na lista dos dispositivos ligados.
5. Procure as pastas do dispositivo ligado e seleccione a faixa que pretende reproduzir. A faixa começa a ser reproduzida automaticamente.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para reproduzir um vídeo partilhado no dispositivo

1. Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, depois, localize e toque rapidamente em **Filmes** > **Dispositivos**.
3. Seleccione um dispositivo na lista dos dispositivos ligados.
4. Procure as pastas do dispositivo ligado e seleccione o vídeo que pretende reproduzir.

Para ver uma fotografia partilhada no dispositivo

1. Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns**. Todos os álbuns online disponíveis e dispositivos ligados são apresentados.
4. Seleccione um dispositivo na lista dos dispositivos ligados.
5. Procure a pasta do dispositivo ligado e seleccione uma fotografia para a visualizar.

Preparar para reproduzir o conteúdo do dispositivo em dispositivos com certificação DLNA Certified™

Antes de ver ou reproduzir ficheiros multimédia do seu dispositivo em quaisquer dispositivos com certificação DLNA Certified™, tem de configurar a partilha de ficheiros no dispositivo. Os dispositivos com os quais partilha o conteúdo são designados dispositivos cliente. Por exemplo, um televisor, um computador ou um tablet podem funcionar como dispositivos cliente. Ao disponibilizar conteúdos nos dispositivos cliente, o seu dispositivo funciona como servidor multimédia. Após configurar a partilha de ficheiros no dispositivo, terá ainda de atribuir permissões de acesso aos dispositivos cliente. Em seguida, esses dispositivos aparecem como dispositivos registados. Os dispositivos que aguardam permissões de acesso são listados como dispositivos pendentes.

Configurar a partilha de ficheiros com outros dispositivos com certificação DLNA Certified™

1. Ligue o dispositivo a uma rede **Wi-Fi®** .
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente em **A minha mús.** para abrir a biblioteca de música.
4. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Servidor multimédia**.
5. Para ligar a função **Partilhar conteúdos**, arraste o controlo de deslize. O ícone aparece na barra de estado. Pode agora utilizar o dispositivo como servidor de multimédia.
6. Ligue o computador ou outros dispositivos à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
7. É apresentada uma notificação na barra de estado do dispositivo. Abra a notificação e defina as permissões de acesso relevantes para outros dispositivos.

! As instruções acima descritas podem variar em função dos dispositivos cliente. Para obter mais informações, consulte o manual de utilizador do dispositivo cliente. Se o dispositivo não puder estabelecer ligação, verifique se a rede **Wi-Fi®** está a funcionar.

Também pode aceder ao menu **Servidor multimédia** em **Definições** > **Mais...** > **Definições de servidor multimédia**. Se fechar a vista **Servidor multimédia**, a função permanecerá em execução em segundo plano.

Para deixar de partilhar ficheiros com outros dispositivos com certificação DLNA Certified™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Toque rapidamente em **A minha mús.** para abrir a biblioteca de música.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Servidor multimédia**.
4. Arraste o controlo de deslize para desligar a função **Partilhar conteúdos**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Definir as permissões de acesso de um dispositivo pendente

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2 Toque rapidamente em **A minha más.** para abrir a biblioteca de música.
3 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Servidor multimédia**.
4 Seleccione um dispositivo na lista **Dispositivos pendentes**.
5 Seleccione um nível de permissão de acesso.

Para alterar o nome de um dispositivo registado

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2 Toque rapidamente em **A minha más.** para abrir a biblioteca de música.
3 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Servidor multimédia**.
4 Seleccione um dispositivo na lista **Dispositivos registados** e, em seguida, seleccione **Alterar nome**.
5 Introduza um nome para o dispositivo.

Para alterar o nível de acesso de um dispositivo registado

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2 Toque rapidamente em **A minha más.** para abrir a biblioteca de música.
3 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Servidor multimédia**.
4 Seleccione um dispositivo na lista **Dispositivos registados**.
5 Toque rapidamente em **Alterar nível de acesso** e seleccione uma opção.

Para obter ajuda sobre como partilhar conteúdos com outros dispositivos com certificação DLNA Certified™

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2 Toque rapidamente em **A minha más.** para abrir a biblioteca de música.
3 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Servidor multimédia**.
4 Toque rapidamente em .

Reproduzir ficheiros num dispositivo Criador de multimédia digital

Utilizando a tecnologia DLNA™, pode enviar conteúdos de multimédia guardados no dispositivo para outro dispositivo ligado na mesma rede **Wi-Fi®** . O outro dispositivo deve estar activado para funcionar como um dispositivo DRM (Digital Media Renderer - Criador de multimédia digital), o que significa que pode criar, ou reproduzir, conteúdos recebidos a partir do dispositivo. Um dispositivo DMR pode ser, por exemplo, uma TV com a função DLNA, ou um PC a executar o Windows® 7 ou superior.

! As definições para activar o Digital Media Renderer podem variar, pois dependem do dispositivo utilizado. Consulte o manual do utilizador do dispositivo em questão para obter informações mais detalhadas.

Ver fotografias ou vídeos do seu dispositivo num dispositivo DMR

1 Certifique-se de que configurou corretamente o dispositivo DMR e que ele está ligado à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
2 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3 Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
4 Procure e abra o ficheiro que pretende ver.
5 Toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em e selecione um dispositivo DMR para partilhar os seus conteúdos. Os ficheiros selecionados começam a ser reproduzidos por ordem cronológica no dispositivo selecionado.
6 Para desligar do dispositivo DMR, toque rapidamente em e selecione o seu dispositivo. O ficheiro pára de ser reproduzido no dispositivo DMR, mas continua a ser reproduzido no dispositivo.

Também pode partilhar um vídeo a partir da aplicação Filmes no dispositivo, tocando rapidamente no vídeo e depois em .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Reproduzir uma faixa de música a partir do dispositivo num dispositivo DMR

1. Certifique-se de que configurou corretamente o dispositivo DMR e que ele está ligado à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **WALKMAN**.
3. Toque rapidamente em **A minha más.** para abrir a biblioteca de música.
4. Selecione uma categoria de música, procure a faixa que pretende partilhar e, em seguida, toque rapidamente na faixa.
5. Toque rapidamente em e selecione um dispositivo DMR para partilhar os seus conteúdos. A faixa é reproduzida automaticamente no dispositivo selecionado.
6. Para desligar do dispositivo DMR, toque rapidamente em e selecione o seu dispositivo. A faixa para de ser reproduzida no dispositivo DMR, mas continua a ser reproduzida no dispositivo.

NFC

Utilize a tecnologia NFC (Near Field Communications) para partilhar dados com outros dispositivos, como um vídeo, uma fotografia, um endereço de página Web, um ficheiro de música ou um contacto. Também pode utilizar a NFC para digitalizar etiquetas especiais que fornecem mais informações sobre um produto ou serviço, assim como etiquetas que activam determinadas funções no dispositivo.

A NFC é uma tecnologia sem fios com um raio de alcance máximo de um centímetro e portanto para partilhar dados os dispositivos têm de estar perto uns dos outros. Para poder utilizar a tecnologia NFC, tem de activar a função NFC e o ecrã do dispositivo tem de estar activo.

! A tecnologia NFC pode não estar disponível em todos os países e/ou regiões.

Para ligar a função NFC

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente no .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...**.
3. Marque a caixa de verificação **NFC**.

Área de detecção de NFC

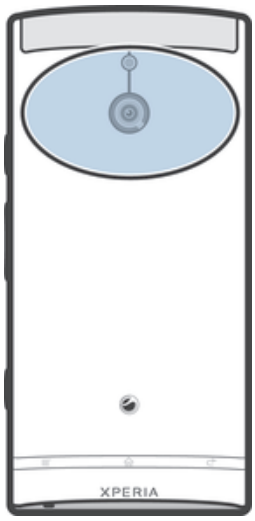

! A localização da área de detecção de NFC não é igual em todos os dispositivos. Ao partilhar dados com outro dispositivo através de NFC, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo para obter mais informações.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para partilhar um contacto com outro dispositivo através de NFC

1. Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC activada e que os ecrãs de ambos estão activos.
2. Para ver os contactos, aceda ao **Ecrã inicial**, toque rapidamente e, em seguida, toque rapidamente .
3. Toque rapidamente no contacto que pretende partilhar.
4. Segure o seu dispositivo e o dispositivo receptor costas com costas de modo a que a área de detecção de NFC de cada dispositivo toque na outra. Quando os dispositivos estabelecem ligação, vibram e reproduzem um som breve. Aparece uma miniatura do contacto.
5. Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
6. Quando a transferência estiver concluída, as informações de contacto aparecem no ecrã do dispositivo receptor ficando também aí guardadas.

Para partilhar um ficheiro de música com outro dispositivo utilizando NFC

1. Certifique-se de que tanto o seu dispositivo como o dispositivo receptor têm a função NFC ligada e que os ecrãs de ambos estão activos.
2. Para abrir o leitor Walkman™, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente no separador **A minha más.** para abrir a biblioteca de música.
4. Seleccione uma categoria de música e procure a faixa que pretende partilhar.
5. Toque numa faixa para a reproduzir. Em seguida, pode tocar rapidamente para colocar a faixa em pausa. A transferência é efectuada quer a faixa esteja em reprodução ou em pausa.
6. Segure o seu dispositivo e o dispositivo receptor costas com costas de modo a que a área de detecção de NFC de cada dispositivo toque na outra. Quando os dispositivos estabelecem ligação, vibram e reproduzem um som breve. Aparece uma miniatura da faixa.
7. Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
8. Quando a transferência estiver concluída, o ficheiro de música é reproduzido de imediato no dispositivo receptor. Simultaneamente, o ficheiro é guardado no dispositivo receptor.

! Poderá não conseguir copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos de autor.

Para partilhar uma fotografia ou um vídeo com outro dispositivo através de NFC

1. Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC activada e que os ecrãs de ambos estão activos.
2. Para ver fotografias e vídeos no dispositivo, aceda ao **Ecrã inicial**, toque rapidamente e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Álbum**.
3. Toque rapidamente na fotografia ou no vídeo que pretende partilhar.
4. Segure o seu dispositivo e o dispositivo receptor costas com costas de modo a que as áreas de detecção de NFC toquem uma na outra. Quando os dispositivos estabelecem ligação, vibram e reproduzem um som breve. Aparece uma miniatura da fotografia ou do vídeo.
5. Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
6. Quando a transferência estiver concluída, a fotografia ou o vídeo aparecem no ecrã do dispositivo receptor. Simultaneamente, o item é guardado no dispositivo receptor.

Também pode utilizar a tecnologia NFC para partilhar um vídeo a partir da aplicação Filmes.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para partilhar um endereço Web com outro dispositivo através de NFC

1. Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC activada e que os ecrãs de ambos estão activos.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
3. Para abrir o browser, localize e toque rapidamente em .
4. Carregue a página Web que pretende partilhar.
5. Segure o seu dispositivo e o dispositivo receptor costas com costas de modo a que as áreas de detecção de NFC toquem uma na outra. Quando os dispositivos estabelecem ligação, vibram e reproduzem um som breve. Aparece uma miniatura da página Web.
6. Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
7. Quando a transferência estiver concluída, a página Web aparece no ecrã do dispositivo receptor.

Ler etiquetas NFC

O seu dispositivo pode ler vários tipos de etiquetas NFC. Por exemplo, pode ler etiquetas incorporadas num poster, num cartaz publicitário ou junto a um produto numa loja. Pode receber informações adicionais, como um endereço Web.

Para ler uma etiqueta NFC

1. Certifique-se de que o dispositivo tem a função NFC ligada e que o ecrã está activo.
2. Coloque o dispositivo sobre a etiqueta de modo a tocar-lhe com a área de detecção de NFC. O dispositivo lê a etiqueta e apresenta os conteúdos recolhidos. Toque rapidamente no conteúdo da etiqueta para a abrir.
3. Para abrir a etiqueta, toque rapidamente na mesma.

Pagar itens com o dispositivo

Pode utilizar as aplicações Google Wallet™ ou de carteira do operador de rede existentes no dispositivo para pagar artigos em lojas que suportam os métodos de pagamento NFC. Basta tocar rapidamente no dispositivo sobre os painéis de pagamento electrónico para pagar as suas compras. Os pagamentos são endossados por um cartão de crédito ou débito, ou por cartões pré-pagos ou vouchers. Os dados de pagamento são armazenados na aplicação de pagamento, pelo que não é necessário introduzi-los para cada compra.

! Para utilizar a carteira do operador de rede, o seu cartão SIM tem de ter um elemento de segurança incorporado. Contacte o operador de rede para obter mais detalhes.

Google Wallet™

Utilize a aplicação Google Wallet™ para pagar compras nas caixas. Se houver um terminal NFC compatível na caixa, pode simplesmente tocar rapidamente no dispositivo no terminal para efectuar o pagamento. A aplicação Google Wallet™ armazena os dados dos seus cartões de crédito e débito, assim como detalhes de cupões e ofertas especiais. É suportada a maioria dos tipos de cartão de crédito. As funcionalidades de segurança incluem um código PIN, armazenamento codificado e a capacidade de desactivar remotamente uma carteira perdida.

Carteira do operador

A aplicação de carteira do Operador permite-lhe aceder a uma série de serviços fornecidos pelo seu operador de rede, como a opção de pagar artigos na rede do metropolitano e em lojas. Contacte o operador de rede para obter mais informações acerca desses serviços.

Para seleccionar uma carteira para utilização no dispositivo

1. Certifique-se de que a função NFC está activada.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...**.
4. Toque rapidamente em **Controlador de segurança NFC** e seleccione uma opção.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ligar a um dispositivo compatível com NFC

Pode ligar o seu dispositivo a outros dispositivos compatíveis com NFC produzidos pela Sony, como altifalantes ou auscultadores. Quando estabelecer este tipo de ligação, consulte o manual do utilizador do dispositivo compatível para obter mais informações.

! Poderá ter de ter o Wi-Fi® ou o Bluetooth™ activados em ambos os dispositivos para que a ligação funcione.

Tecnologia sem fios Bluetooth™

Utilize a função Bluetooth™ para enviar ficheiros para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, ou para ligar a dispositivos mãos livres. Ligue a função Bluetooth™ no dispositivo e crie ligações sem fios com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como computadores, dispositivos mãos livres e telefones. As ligações Bluetooth™ funcionam melhor a uma distância de até 10 metros, sem qualquer objeto sólido no meio. Nalguns casos, tem de emparelhar manualmente o dispositivo com outros dispositivos Bluetooth™.

! A interoperacionalidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth™ varia.

Para activar a função Bluetooth™ e tornar o dispositivo visível

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições**.
3. Toque rapidamente no botão de ligar/desligar junto de **Bluetooth** para ligar a função Bluetooth™.
4. Toque rapidamente em **Bluetooth**. Aparecem o dispositivo e uma lista de dispositivos Bluetooth™ disponíveis.
5. Toque rapidamente no nome do dispositivo para torná-lo visível para outros dispositivos Bluetooth™.

Para ajustar a hora de visibilidade do seu dispositivo a outros dispositivos Bluetooth™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
3. Pressione e seleccione **Tempo limite de visibilidade**.
4. Seleccione uma opção.

Dar um nome ao dispositivo

Pode atribuir um nome ao dispositivo. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de ter ligado a função de Bluetooth™ e de ter definido o dispositivo como visível.

Para atribuir um nome ao dispositivo

1. Certifique-se de que a função Bluetooth™ está ligada.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
4. Pressione e seleccione **Mudar o nome do telemóvel**.
5. Introduza um nome para o dispositivo.
6. Toque rapidamente em **Mudar o nome**.

Associação a outro dispositivo Bluetooth™

Ao associar o dispositivo a outro dispositivo, poderá, por exemplo, ligar o dispositivo a um auricular Bluetooth™ ou a um kit para automóvel Bluetooth™ e utilizar esses dispositivos para fazer e receber chamadas.

Depois de associar o seu dispositivo a um dispositivo Bluetooth™, essa associação fica memorizada. Para associar o seu dispositivo a um dispositivo Bluetooth™, poderá ter de introduzir um código de acesso. O dispositivo tenta automaticamente o código de acesso genérico 0000. Se não funcionar, consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth™ para obter o código de acesso do dispositivo. Não será necessário introduzir novamente o código de acesso da próxima vez que estabelecer ligação com um dispositivo Bluetooth™ associado.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Alguns dispositivos Bluetooth™, por exemplo, a maior parte dos auriculares Bluetooth™, necessitam de ser associados e ligados ao outro dispositivo.

Poderá associar o seu dispositivo a diversos dispositivos Bluetooth™, mas só é possível estabelecer ligação a um perfil de Bluetooth™ em simultâneo.

Para associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth™

1. Certifique-se de que o dispositivo ao qual pretende associar o dispositivo tem a função Bluetooth™ activada e é visível para outros dispositivos Bluetooth™.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**. Todos os dispositivos Bluetooth™ disponíveis são apresentados numa lista.
4. Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth™ que pretende associar ao seu dispositivo.
5. Se necessário, introduza um código de acesso, ou confirme o mesmo código de acesso em ambos os dispositivos. O seu dispositivo e o dispositivo Bluetooth™ estão agora associados.

Para ligar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth™

1. Se estiver a estabelecer ligação a um dispositivo Bluetooth que necessite que antes da ligação associe o seu dispositivo, execute os passos aplicáveis para associá-lo a esse dispositivo.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
4. Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth™ ao pretende pretende ligar o seu dispositivo.

Desassociar um dispositivo Bluetooth™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
3. Em **Dispositivos associados**, toque rapidamente em junto ao nome do dispositivo que pretende desassociar.
4. Toque rapidamente em **Desassociar**.

Enviar e receber itens utilizando a tecnologia Bluetooth™

Partilhe itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™ como, por exemplo, telefones ou computadores. Pode enviar e receber vários tipos de itens utilizando a função Bluetooth™, como por exemplo:

- Fotografias e vídeos
- Música e outros ficheiros de áudio
- Contactos
- Páginas Web

Para enviar itens utilizando Bluetooth™

1. **Dispositivo de recepção:** Certifique-se de que a função Bluetooth™ está activada e que o dispositivo pode ser detectado por outros dispositivos Bluetooth™.
2. **Dispositivo de envio:** Abra a aplicação que contém o item que pretende enviar e desloque-se para ele.
3. Dependendo da aplicação e do item que pretende enviar, poderá ser necessário, por exemplo, tocar sem soltar no item, abrir o item e pressionar . Podem existir outros métodos para enviar um item.
4. Seleccione **Bluetooth**.
5. Active o Bluetooth™, se tal lhe for solicitado.
6. Toque rapidamente no nome do dispositivo receptor.
7. **Dispositivo de recepção:** Se for solicitado, aceite a ligação.
8. **Dispositivo de envio:** Se lhe for solicitado, confirme a transferência para o dispositivo receptor.
9. **Dispositivo de recepção:** Aceite o item recebido.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Receber itens utilizando Bluetooth™

1. Certifique-se de que a função Bluetooth™ está activada e pode ser detectada por outros dispositivos Bluetooth™.
2. O dispositivo de envio começa então a enviar dados para o seu dispositivo.
3. Se lhe for solicitado, insira o mesmo código de acesso em ambos os dispositivos ou confirme o código de acesso sugerido.
4. Quando for notificado que um ficheiro chegou ao seu dispositivo, arraste para baixo a barra de estado e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do ficheiro.
5. Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência de ficheiro.
6. Para visualizar a evolução da transferência, arraste para baixo a barra de estado.
7. Para abrir um item recebido, arraste para baixo a barra de estado e toque rapidamente na notificação relevante.

Para visualizar ficheiros recebidos utilizando Bluetooth™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
3. Pressione e seleccione **Mostrar ficheiros recebidos**.

Ligar o dispositivo a um computador

Ligue o dispositivo a um computador e comece a transferir imagens, músicas e outros tipos de ficheiro. Pode estabelecer ligação facilmente de duas formas: através de um cabo USB ou da tecnologia sem fios Bluetooth.

Se ligar o dispositivo a um computador com um cabo USB, terá de instalar a aplicação PC Companion no computador. O PC Companion permite aceder a aplicações de computador adicionais para transferir e organizar ficheiros de multimédia, actualizar o dispositivo, sincronizar o conteúdo do dispositivo e muito mais.

! Pode não conseguir transferir algum material, protegido por leis de direitos de autor, entre o dispositivo e o computador.

Transferir e gerir conteúdo através de um cabo USB

Utilize uma ligação através de um cabo USB entre o computador e o dispositivo para transferir e gerir facilmente os seus ficheiros. Depois de ligar ambos os dispositivos, pode arrastar e soltar conteúdos entre o dispositivo e o computador, utilizando o explorador de ficheiros do computador.

Para transferir música, vídeo, imagens ou outros ficheiros multimédia para o dispositivo, é aconselhável utilizar a aplicação Media Go™ no computador. O Media Go™ converte os ficheiros multimédia para que os possa utilizar no dispositivo.

Para transferir conteúdos entre o dispositivo e um computador com um cabo USB

1. Utilizando um cabo USB, ligue o dispositivo a um computador. **Armazenamento interno ligado** aparece na barra de estado.
2. **Computador**: Abra o Microsoft® Windows® Explorer a partir do ambiente de trabalho e aguarde até que o armazenamento interno do dispositivo apareça como um disco externo no Microsoft® Windows® Explorer.
3. **Computador**: Arraste e largue os ficheiros pretendidos do dispositivo para o computador e vice-versa.

Transferir ficheiros utilizando o modo de transferência multimédia através de Wi-Fi®

É possível transferir ficheiros entre o seu dispositivo e outros dispositivos compatíveis com MTP como, por exemplo, um computador, utilizando uma ligação Wi-Fi®. Antes de ligar, é necessário associar os dois dispositivos. Para transferir música, vídeo, imagens ou outros ficheiros multimédia do dispositivo para um computador, é aconselhável

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

utilizar a aplicação Media Go™ no computador. O Media Go™ converte os ficheiros multimédia para que os possa utilizar no dispositivo.

Para utilizar esta funcionalidade, necessita de um dispositivo activado por Wi-Fi® que suporte transferência multimédia, por exemplo, um computador com o Microsoft® Windows Vista® ou o Windows® 7.

Para associar o seu dispositivo sem fios a um computador utilizando o modo de transferência de multimédia

1. Certifique-se de que o modo de transferência multimédia está activado no dispositivo. Normalmente, está activado por predefinição.
2. Ligue o dispositivo ao computador com um cabo USB.
3. **Computador**: Logo que o nome do dispositivo surja no ecrã, clique em *Configuração de rede* e siga as instruções para associar o computador.
4. Quando concluir, desligue o cabo USB de ambos os dispositivos.

As instruções acima funcionam apenas se o Windows® 7 estiver instalado no seu computador e o computador estiver ligado a um ponto de acesso Wi-Fi®, através de um cabo de rede.

Para ligar dispositivos associados através de uma ligação sem fios no modo de transferência multimédia

1. Certifique-se de que o modo de transferência multimédia está activado no dispositivo. Normalmente, está activado por predefinição.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™** > **Conectividade por USB**.
4. Toque rapidamente no dispositivo associado ao qual pretende estabelecer ligação em **Dispositivos seguros**.
5. Toque rapidamente em **Ligar**.

Certifique-se de que a função Wi-Fi® está activada.

Para desligar um dispositivo associado através de uma ligação sem fios no modo de transferência de multimédia

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™** > **Conectividade por USB**.
3. Toque rapidamente no dispositivo associado que pretende desassociar em **Dispositivos seguros**.
4. Toque rapidamente em **Desligar**.

Para remover uma associação a outro dispositivo

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™** > **Conectividade por USB**.
3. Toque rapidamente no dispositivo associado que pretende remover.
4. Toque rapidamente em **Esquecer**.

PC Companion

O PC Companion é uma aplicação que permite o acesso a funcionalidades e serviços adicionais que o ajudam a transferir música, vídeos e fotografias de e para o seu dispositivo. Também pode utilizar o PC Companion para actualizar o dispositivo e obter a versão de software mais recente disponível. Os ficheiros de instalação do PC Companion estão guardados no dispositivo e a instalação é iniciada a partir do dispositivo quando o ligar a um computador através de um cabo USB.

É necessário um computador com ligação à Internet e com um dos seguintes sistemas operativos para utilizar a aplicação PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Iniciar o PC Companion

1. Certifique-se de que o PC Companion está instalado no PC.
2. Abra a aplicação PC Companion no PC e, em seguida, clique em **Iniciar** para abrir uma das funcionalidades que pretende utilizar.

Media Go™

A aplicação informática Media Go™ ajuda a transferir e a gerir conteúdos multimédia no telefone e no computador. Pode instalar e aceder ao Media Go™ a partir da aplicação PC Companion.

Irá necessitar de um dos seguintes sistemas operativos para utilizar a aplicação Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou superior

Transferir conteúdos com a aplicação Media Go™

1. Ligue o telefone a um computador utilizando um cabo USB suportado.
2. **Telefone**: Na barra de estado, aparece **Armazenamento interno ligado**.
3. **Computador**: Abra primeiro a aplicação PC Companion no PC. No PC Companion, clique em *Media Go* para iniciar a aplicação Media Go™. Em alguns casos, poderá ter de aguardar pela instalação do Media Go™.
4. Através do Media Go™, arraste e largue ficheiros entre o computador e o telefone.

Ligar o telefone a um aparelho de TV

Ligue o telefone a um aparelho de TV através de um cabo HDMI™ (High Definition Multimedia Interface) para ver os conteúdos do seu telefone num ecrã maior. Ao ligar o telefone a um aparelho de TV, é apresentada a aplicação Galeria. Esta aplicação ajuda a reproduzir ficheiros de multimédia do telefone em aparelhos de TV e noutros dispositivos.

Para ver o conteúdo do telefone num aparelho de TV utilizando um cabo HDMI

1. Ligue o telefone a um aparelho de TV através de um cabo HDMI™. aparece na barra de estado quando existe uma ligação activa.
2. A aplicação **Iniciador de TV** é iniciada automaticamente. Siga as instruções apresentadas no ecrã do telefone, para ver os ficheiros multimédia no televisor.

Poderá ter de comprar um cabo HDMI™ TypeD separadamente. Para obter os melhores resultados, utilize um cabo Sony IM-820.

Visualizar ajuda sobre como utilizar o controlo remoto da TV

1. Arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação, tendo o cabo HDMI™ ligado ao telefone e ao aparelho de TV.
2. Toque rapidamente em **HDMI ligado** para ver instruções sobre como utilizar os botões de controlo no controlo remoto da TV.

Também pode pressionar o botão amarelo no controlo remoto da TV para abrir o painel de notificação.

Compatível com dispositivos preparados para BRAVIA Sync. Funcionalidade limitada suportada na maioria das TV com capacidade HDMI™.

Para desligar o telefone do aparelho de TV

- Desligue o cabo HDMI™ do telefone ou do aparelho de TV.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Digitalizar códigos de barras com a aplicação NeoReader™

Acerca da digitalização com a aplicação NeoReader™

Utilize o seu dispositivo como leitor de códigos de barras para obter mais informações sobre os itens que pode ler. Por exemplo, vê um casaco num anúncio de uma revista e pretende localizar a loja mais próxima para comprá-lo. Se o anúncio contiver um código de barras legível, a aplicação NeoReader™ utiliza este código para aceder ao conteúdo Web móvel, como uma página Web com mais informações sobre o produto ou um mapa das lojas mais próximas. O NeoReader™ suporta a maioria dos tipos de códigos de barras padrão.

Para iniciar a aplicação NeoReader™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **NeoReader™**.

Ler um código de barras

1. Quando a aplicação NeoReader™ estiver aberta, coloque o dispositivo sobre o código de barras até este ficar completamente visível no visor.
2. O dispositivo lê automaticamente o código de barras e vibra quando o código de barras for reconhecido.

Introduzir um código de barras manualmente

1. Quando a aplicação NeoReader™ estiver aberta, toque rapidamente em .
2. Introduza os números do código de barras na caixa de texto e, em seguida, toque rapidamente em **GO!**.

Visão geral do menu da aplicação NeoReader™

As opções de menus seguintes estão disponíveis na aplicação NeoReader™:

	Toque rapidamente para abrir mais opções
	Introduza manualmente os números do código de barras. Esta opção pode ser utilizada se a sua câmara tiver dificuldade em ler o código de barras
	Visualize uma lista dos códigos de barras anteriormente digitalizados
	Veja informações sobre a aplicação NeoReader™. Obtenha mais informações sobre os diferentes tipos de códigos de barras, e sobre o modo de utilizar o NeoReader™
	Selecione as definições pessoais, como o idioma ou o país. Estas informações são utilizadas para personalizar o conteúdo do código de barras. Adicionalmente, pode selecionar as preferências adequadas para o modo como utiliza a aplicação NeoReader™
	Envie uma mensagem SMS para convidar um amigo para transferir a aplicação NeoReader™

Smart Connect

Acerca do Smart Connect

Utilize a aplicação Smart Connect para definir o que acontece no dispositivo quando liga ou desliga um acessório. Também pode utilizá-la para definir o início duma acção específica ou dum grupo de acções no dispositivo em determinadas alturas do dia.

Por exemplo, pode definir um evento de modo a que, quando ligar o auricular ou os auscultadores, as acções seguintes sejam iniciadas no dispositivo:

- Entre as 7:00 e as 9:00, ao deslocar-se para o trabalho, o leitor WALKMAN é iniciado e o browser abre o jornal da manhã. O volume de toque está definido para vibrar.
- No horário de expediente, uma aplicação de chamada em conferência é aberta no dispositivo.
- Ao regressar do trabalho, o rádio FM é iniciado e abre-se uma aplicação de notas com a sua lista de compras.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para iniciar a aplicação Smart Connect

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Smart Connect**.

Para criar um evento Smart Connect

1 Inicie a aplicação Smart Connect. Se estiver a abrir o Smart Connect pela primeira vez, toque rapidamente em **OK** para fechar o ecrã de introdução.
2 No separador **Eventos**, toque rapidamente em +.
3 Atribua um nome ao evento e, em seguida, toque rapidamente em **Criar**.
4 Em **Quando**, adicione um acessório ou um intervalo de tempo, ou ambos.
5 Em **Executar isto**, adicione o que pretende que aconteça no dispositivo.
6 Em **No fim**, adicione o que pretende que aconteça quando desligar o acessório ou quando o intervalo de tempo terminar. Se ambas as condições forem definidas, as acções têm início quando desligar o acessório ou quando o intervalo de tempo terminar.
7 Para guardar o evento, pressione .

Para adicionar um acessório Bluetooth™, primeiro tem de associá-lo ao dispositivo.

Para editar um evento Smart Connect

1 Inicie a aplicação Smart Connect.
2 No separador **Eventos**, toque rapidamente num evento.
3 Se o evento estiver desactivado, toque rapidamente em .
4 Ajuste as definições conforme pretendido.
5 Para guardar o evento, pressione .

Para eliminar uma entrada incorrecta, toque sem soltar na entrada e toque rapidamente em **Eliminar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Sincronizar dados no dispositivo

Acerca da sincronização de dados no dispositivo

Pode sincronizar contactos, e-mail, eventos do calendário e outras informações com o dispositivo a partir de várias contas de e-mail, serviços de sincronização e outros tipos de contas, consoante as aplicações instaladas no dispositivo. Sincronizar o dispositivo com outras fontes de informação é uma forma fácil e prática de se manter actualizado.

Sincronizar com o Google™

Sincronize o seu dispositivo com diversos serviços Google™ para manter a sua informação actualizada, independentemente do dispositivo em que utilizar a sua conta Google™. Por exemplo, pode sincronizar os seus contactos, o Gmail™, o calendário e dados do browser.

Para configurar uma conta Google™ para sincronização

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Adicionar conta** > **Google**.
3. Siga as instruções do assistente de registo para criar uma conta Google™ ou inicie sessão caso já possua uma conta.
4. Seleccione a caixa de verificação **Fazer c. seg. e restauro**, se pretender fazer cópia de segurança dos dados para a conta do Google™ e, em seguida, toque rapidamente em **Seguinte**.
5. Toque na sua conta Google™ acabada de criar e, em seguida, toque rapidamente nos itens que pretende sincronizar.

Sincronizar manualmente com a conta Google™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente no .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Google**.
3. Toque rapidamente na conta Google™ que pretende sincronizar.
4. Pressione e toque em **Sincronizar agora**.

Para sincronizar uma aplicação com uma conta Google™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Google**.
3. Toque rapidamente na conta Google™ que pretende sincronizar. Aparece uma lista de aplicações que podem ser sincronizadas com a conta Google.
4. Toque rapidamente na aplicação que pretende sincronizar com a conta Google seleccionada.

Para sincronizar os dados do browser

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Google**.
3. Toque rapidamente na conta Google™ que pretende sincronizar e, em seguida, toque rapidamente em **Sincronizar browser**.

Para remover uma conta Google™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Google**.
3. Toque na conta Google™ que quer remover da sua lista de contas.
4. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Remover conta**.
5. Toque **Remover conta** de novo para confirmar.

Sincronizar os contactos, calendário e e-mails da empresa

Aceda aos seus contactos, compromissos do calendário e mensagens de e-mail da empresa a partir do dispositivo. Veja-os e faça a sua gestão tão facilmente como o faria

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

num computador. Após a configuração, encontrará a sua informação nas aplicações **E--mail**, **Calendário** e **Contacto**.

! Para poder aceder à funcionalidade acima descrita, a sua informação empresarial tem de estar armazenada num servidor Microsoft® Exchange.

Para configurar o e-mail, calendário e contactos empresariais

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Definições** > **Adicionar conta** > **Exchange ActiveSync**.
3 Introduza o seu endereço de e-mail empresarial e a respectiva palavra-passe.
4 Toque rapidamente em **Seguinte**. O dispositivo começa a obter as informações da conta. Em caso de falha, contacte o administrador da rede empresarial para obter mais informações.
5 Toque rapidamente em **OK** para permitir que o servidor empresarial controle o dispositivo.
6 Seleccione os dados que pretende sincronizar com o dispositivo como, por exemplo, contactos e entradas de calendário.
7 Se solicitado, active o administrador do dispositivo para permitir que o servidor empresarial controle determinadas funcionalidades no dispositivo. Por exemplo, pode permitir que o servidor empresarial defina regras de palavra-passe e defina a encriptação de armazenamento.
8 Após concluída a configuração, introduza um nome para a conta empresarial.

Para editar a configuração do e-mail, calendário e contactos empresariais

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **E-mail** e, em seguida, em .
3 Toque rapidamente em **Definições** e seleccione uma conta empresarial.
4 Altere as definições pretendidas.

Definir um intervalo de sincronização para uma conta empresarial

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **E-mail** e, em seguida, em .
3 Toque rapidamente em **Definições** e seleccione uma conta empresarial.
4 Toque rapidamente em **Frequência de verif. caixa entrada** e seleccione uma opção de intervalo.

Para remover uma conta empresarial

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Definições** > **Exchange ActiveSync** e depois seleccione a conta empresarial.
3 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Remover conta**.
4 Toque **Remover conta** de novo para confirmar.

Sincronizar com o Facebook™

Há duas formas de utilizar o Facebook™ no dispositivo. Pode utilizar a aplicação Facebook normal para aceder à sua conta Facebook online, ou pode optar por sincronizar a sua conta Facebook com o dispositivo e partilhar conteúdos entre o Facebook™ e uma série de outras aplicações. Por exemplo, pode partilhar música na aplicação "WALKMAN" do dispositivo através do Facebook. Para sincronizar o dispositivo com o Facebook, primeiro tem de configurar uma conta "Xperia™ com Facebook" -- uma solução concebida pela Sony para permitir uma integração fácil.

Para configurar uma conta "Xperia™ com Facebook" no dispositivo

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Definições** > **Adicionar conta** > **Xperia™ com Facebook**.
3 Siga as instruções apresentadas no ecrã para iniciar sessão na sua conta do Facebook™ ou crie uma nova.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para sincronizar manualmente com uma conta "Xperia™ com Facebook"

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™ com Facebook**.
3. Seleccione a conta que pretende sincronizar.
4. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para remover uma conta "Xperia™ com Facebook"

Se remover do dispositivo uma conta "Xperia™ com Facebook", a conta do Facebook online associada não é eliminada e poderá continuar a aceder à mesma a partir de um computador.

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™ com Facebook**.
3. Seleccione a conta que pretende remover.
4. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Remover conta**.
5. Toque **Remover conta** de novo para confirmar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Mapas e localizações

Acerca dos serviços de localização

Utilize o dispositivo para saber onde se encontra. Existem dois métodos: GPS e redes sem fios. Caso pretenda apenas conhecer a sua localização aproximada, e de forma rápida, ative a opção de redes sem fios. Se quiser obter uma posição mais exata, e tiver uma visão desobstruída do céu, ative a opção de GPS. Deverá ativar ambas as opções para garantir a deteção da sua localização nos casos em que o sinal da rede sem fios for fraco.

! A Sony não garante a exatidão de nenhum serviço de localização incluindo, mas sem limitação, serviços de navegação.

Utilizar o GPS

O dispositivo tem um receptor de sistema de posicionamento global (GPS) que utiliza sinais de satélite para calcular a sua localização.

! Quando utilizar funcionalidades que necessitem que o receptor GPS detecte a sua localização, certifique-se de que tem uma vista limpa do céu.

Para activar GPS

1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Definições** > **Serviços de localização**.
3 Marque a caixa de verificação **Satélites GPS**.

Obter o melhor desempenho

Quando utiliza o GPS pela primeira vez, poderá demorar entre 5 a 10 minutos até a sua localização ser encontrada. Para facilitar a procura, certifique-se de que tem uma visão desobstruída do céu. Permaneça imóvel e não tape a antena GPS (a área realçada na imagem). Os sinais de GPS podem atravessar nuvens e plástico, mas não atravessam a maioria dos objectos sólidos, tais como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada ao fim de alguns minutos, desloque-se para outro local.

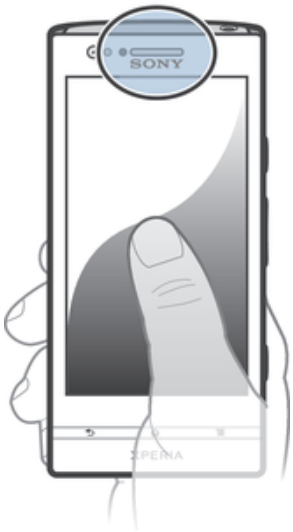

Google Maps™

Siga a sua localização atual, veja a situação do tráfego em tempo real e receba instruções detalhadas para chegar ao seu destino. Antes de viajar, pode transferir os

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

mapas e guardá-los no armazenamento interno para evitar os elevados custos de roaming.

! A aplicação Google Maps™ requer a utilização de uma ligação à Internet. Podem ocorrer despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do dispositivo. Contacte o operador de rede para obter mais informações. A aplicação Google Maps™ poderá não estar disponível em todos os mercados, países ou regiões.

Para utilizar o Google Maps™

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Mapas**.

! Se pretender utilizar o Google Maps™, terá de activar um dos métodos de localização disponíveis em **Definições** > **Serviços de localização**.

Obter mais informações sobre o Google Maps™

- Quando estiver a utilizar a aplicação Google Maps™, pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Ajuda**.

Ver a localização dos seus amigos com o Google Latitude™

Adira ao Google Latitude™ para ver a localização dos seus amigos em mapas e partilhar a sua localização e outras informações com eles.

Utilizar o Google Maps™ para obter instruções para chegar a um destino

Utilize a aplicação Google Maps™ para obter instruções para chegar a um destino a pé, com os transportes públicos ou de carro. Pode adicionar um atalho para um destino ao ecrã inicial, para obter instruções rápidas sobre como lá chegar a partir do local onde se encontra.

Quando vê um mapa, é estabelecida uma ligação à Internet e são transferidos dados para o dispositivo. É portanto aconselhável transferir e guardar mapas no dispositivo antes de viajar. Desta forma, pode evitar os elevados custos de roaming.

! A Sony não garante a precisão de qualquer serviço direccional.

Utilizar a aplicação de navegação

Utilize a aplicação de navegação do dispositivo para obter instruções passo a passo sobre como chegar ao destino. As instruções são orais e apresentadas no ecrã.

! A aplicação de navegação poderá não estar disponível em todos os mercados.

Para iniciar a navegação

1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Navegação**.

Utilizar a aplicação Wisepilot™

Obtenha instruções de voz passo a passo sobre como chegar aos locais. Também pode gerir viagens e partilhar rotas e locais com amigos através de SMS, Twitter™ ou Facebook™.

! O Wisepilot™ poderá não estar disponível em todos os mercados.

Iniciar o Wisepilot™

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Wisepilot for XPERIA™**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Calendário e despertador

Calendário

O dispositivo inclui uma aplicação de calendário que lhe permite gerir o seu horário. Se possuir uma conta Google™, poderá ainda sincronizar a aplicação de calendário do dispositivo com o calendário Web.

Definir a vista do calendário

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em **Calendário**.
2. Toque rapidamente em **Mês**, **Semana** ou **Dia** e seleccione uma opção.

Ver vários calendários

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em **Calendário**.
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Meus calendários**.
3. Seleccione os calendários que pretende visualizar.

Para criar um evento do calendário

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e depois em **Calendário**.
2. Toque rapidamente em +.
3. Introduza o nome, a hora, o local e a descrição do evento.
4. Seleccione um aviso para o evento. Para adicionar um novo aviso para o evento, toque rapidamente em +.
5. Se desejar, toque rapidamente em **Mais** e seleccione outra opção em **Repetições**.
6. Toque rapidamente em **Concluído**.

Quando a hora do compromisso se aproximar, o dispositivo emite um breve som para o avisar. Além disso, o ícone é apresentado na barra de estado.

Ver um evento do calendário

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em **Calendário**.
2. Toque no evento que pretende visualizar.

Para alterar as definições do calendário

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em **Calendário**.
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
3. Toque rapidamente na definição que pretende alterar e edite conforme pretender.

Despertador

Utilize o seu dispositivo como despertador e seleccione qualquer som guardado no dispositivo como toque do despertador. O despertador não emite som se o dispositivo estiver desligado. No entanto, emite som quando o dispositivo está definido para o modo silencioso.

Abrir o despertador

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para definir um novo alarme

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque rapidamente em **Adic. alarme**.
4. Toque rapidamente em **Hora** e ajuste a hora deslocando para cima e para baixo.
5. Toque rapidamente em **Concluído**.
6. Se desejar, edite outras definições de alarme.
7. Toque rapidamente em **Concluído**.

Para editar um alarme existente

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque rapidamente no contacto que pretende editar.
4. Toque rapidamente em **Hora** e ajuste a hora deslocando para cima e para baixo.
5. Toque rapidamente em **Concluído**.
6. Se desejar, edite outras definições de alarme.
7. Toque rapidamente em **Concluído**.

! O formato da hora do alarme apresentado é o mesmo formato seleccionado para as definições de hora gerais, por exemplo, 12 horas ou 24 horas.

Desactivar um despertador

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque rapidamente m junto ao alarme que pretende desactivar.

Activar um alarme existente

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque rapidamente m junto ao alarme que pretende activar.

Eliminar um alarme

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque sem soltar no alarme que pretende eliminar.
4. Toque rapidamente em **Eliminar alarme** e, em seguida, em **Sim**.

Para definir o toque de um alarme

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque no contacto que pretende editar.
4. Toque rapidamente em **Def. avançadas do alarme** e, em seguida, desmarque a caixa de verificação **Definições de estilo**.
5. Toque rapidamente em **Som do alarme** e seleccione uma opção.
6. Toque rapidamente em **Concluído** e, em seguida, em **Concluído**.

Definir um alarme periódico

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque no contacto que pretende editar.
4. Toque rapidamente em **Repetir**.
5. Marque as caixas de verificação correspondentes aos dias pretendidos e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
6. Toque rapidamente em **Concluído**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para definir o título para um alarme

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque no contacto que pretende editar.
4. Toque rapidamente em **Def. avançadas do alarme** , em seguida toque rapidamente em **Texto do despertador** e introduza um nome para o alarme.
5. Toque rapidamente em **Concluído**.

Activar a função de vibração para um alarme

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque no contacto que pretende editar.
4. Toque rapidamente em **Def. avançadas do alarme** e, em seguida, marque a caixa de verificação **Vibrar**.
5. Toque rapidamente em **Concluído**.

Definir alarmes para soarem quando o dispositivo está em modo silencioso

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente no .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**, e depois toque rapidamente para selecionar um alarme.
3. Toque em **Def. avançadas do alarme** e, em seguida, marque a caixa de verificação **Alarme modo silêncio**.
4. Toque rapidamente em **Concluído**.

Colocar um despertador em pausa, quando toca

- Toque rapidamente em **Suspender- %s min**.

Desligar um despertador a tocar

- Deslize para a direita.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Suporte e manutenção

Actualizar o dispositivo

Actualize o dispositivo com a versão de software mais recente para obter o desempenho ideal e os melhoramentos mais recentes.

Pode utilizar a aplicação Update Center no dispositivo para executar uma actualização sem fios ou pode utilizar a aplicação PC Companion num computador para executar uma actualização utilizando uma ligação por cabo USB. Se actualizar sem fios, pode utilizar uma rede móvel ou uma ligação de rede Wi-Fi®. Basta certificar-se de que faz cópia de segurança e guarda todos os dados armazenados no dispositivo antes de actualizar.

! Quando executar uma actualização utilizando a aplicação Centro de actualizações, é estabelecida uma ligação de dados e podem ser aplicadas taxas relacionadas. Além disso a disponibilidade das actualizações relativamente a uma rede móvel depende do operador. Contacte o operador de rede para obter mais informações.

Actualizar o dispositivo sem fios

Utilize a aplicação Update Center para actualizar o dispositivo de modo sem fios. Pode transferir as actualizações de software manualmente, ou pode permitir que o Update Service actualize o dispositivo automaticamente sempre que houver novas transferências disponíveis. Quando a funcionalidade de actualização automática está activada, aparece uma notificação na barra de estado sempre que estiver disponível uma actualização.

Para transferir actualizações de software manualmente a partir do Update Center

1. No ecrã inicial, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Update center**.
3. Seleccione a actualização de aplicação ou do sistema que pretende e toque rapidamente em **Transferir**, ou toque rapidamente em **At. tudo** para transferir todas as actualizações de aplicações.

! As actualizações de aplicações são iniciadas automaticamente após a transferência. No caso das actualizações do sistema, deve aguardar até que o dispositivo reinicie e, em seguida, instalar a actualização manualmente. Podem ser-lhe cobrados custos de ligação de dados pela transferência de actualizações através de redes móveis.

Para activar as actualizações de software automáticas através da aplicação Update Center

1. No ecrã inicial, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Update center**.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
4. Marque a caixa de verificação **Permitir atualizações automáticas** e depois toque rapidamente em **Aceitar**. As actualizações passam a ser transferidas automaticamente assim que ficam disponíveis.

! Podem ser-lhe cobrados custos de ligação de dados pela transferência de actualizações através de redes móveis.

Para instalar actualizações do sistema

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Update center**.
3. Seleccione uma actualização do sistema que pretenda instalar e toque rapidamente em **Instalar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Actualizar o dispositivo utilizando uma ligação de cabo USB

Algumas actualizações não estão disponíveis para transferência sem fios. As notificações surgem na barra de estado para informar o utilizador acerca das actualizações. Para transferir e executar as actualizações, necessita de um cabo USB e de um computador com a aplicação PC Companion. Pode instalar o PC Companion no computador utilizando os ficheiros de instalação guardados no dispositivo, ou pode transferir a aplicação directamente a partir de *PC Companion*.

Para transferir a aplicação PC Companion a partir do dispositivo

1. Ligue o dispositivo a um computador com um cabo USB.
2. Quando lhe for solicitado, siga as instruções apresentadas no dispositivo, para iniciar a instalação do PC Companion no computador.

O PC Companion pode também ser transferido a partir de *PC Companion*.

Para transferir actualizações de software através de um cabo USB

1. Instale a aplicação PC Companion no computador que vai utilizar, se ainda não estiver instalada.
2. Ligue o dispositivo ao computador com um cabo USB.
3. **Computador**: Inicie a aplicação PC Companion. Após alguns segundos, o PC Companion detecta o dispositivo e procura novo software para o mesmo.
4. **Dispositivo**: Quando forem apresentadas notificações na barra de estado, siga as instruções apresentadas no ecrã para efectuar as actualizações de software relevantes.

Para actualizar o dispositivo com um computador Apple® Mac®

1. Instale a aplicação Sony™ Bridge for Mac no computador Apple® Mac® que estiver a utilizar, se não estiver já instalada.
2. Ligue o dispositivo ao computador Apple® Mac® utilizando um cabo USB.
3. **Computador**: Inicie a aplicação Sony™ Bridge for Mac. Após alguns segundos, a aplicação Sony™ Bridge for Mac detecta o dispositivo e procura novo software para o mesmo.
4. **Computador**: Se for detectada uma nova actualização, é apresentada uma janela pop-up. Siga as instruções apresentadas no ecrã para realizar as atualizações de software relevantes.

A aplicação Sony™ Bridge for Mac está disponível para transferência a partir de *Bridge for mac*.

Aplicação de cópia de segurança e restauro

Utilize a aplicação de cópias de segurança e de restauro para fazer cópias de segurança de conteúdos no armazenamento interno do telemóvel ou num dispositivo de armazenamento USB. Estas cópias de segurança podem ser utilizadas para restaurar os seus conteúdos e algumas definições nos casos em que os dados se perdem ou são eliminados.

Tipos de conteúdo dos quais é possível fazer cópias de segurança

Utilize a aplicação de cópia de segurança e restauro para fazer cópias de segurança dos tipos de dados seguintes:

- Marcadores
- Reg. chm.
- Contactos
- Aplicações transferidas do Google Play™
- Mensagens MMS
- Definições do sistema (como alarmes, volume do toque e definições de idioma)

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

- Mensagens SMS

! Não necessita de fazer uma cópia de segurança de ficheiros de música e fotografias ou vídeos gravados com a câmara. Estes são copiados automaticamente para o armazenamento interno do dispositivo.

! Poderão aplicar-se custos adicionais de transmissão de dados durante o restauro de aplicações do Google Play™.

Preparação para a utilização da aplicação de cópia de segurança e restauro

Antes de fazer uma cópia de segurança dos seus conteúdos, pode seleccionar o destino da cópia de segurança e os tipos de dados da mesma.

Para seleccionar o destino da cópia de segurança

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Fazer c. seg. e restauro**.
3. Toque rapidamente em **Fazer cópia de segurança**.
4. Toque rapidamente na barra em **Onde armazenar os dados**.
5. Seleccione o destino onde pretende fazer a cópia de segurança dos conteúdos.

Para seleccionar os tipos de dados para fazer cópia de segurança

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Fazer c. seg. e restauro**.
3. Toque rapidamente em **Fazer cópia de segurança**.
4. Seleccione os tipos de dados dos quais pretende fazer uma cópia de segurança.

Para fazer cópias de segurança de conteúdos

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Fazer c. seg. e restauro**.
3. Toque rapidamente em **Fazer cópia de segurança** e, em seguida, em **Fazer cópia de segur. agora**.

Restaurar conteúdos copiados utilizando a aplicação de cópia de segurança e restauro

Quando restaurar o conteúdo da cópia de segurança, terá de seleccionar o registo de cópia de segurança a partir do qual pretende restaurar. Se tiver feito várias cópias de segurança do conteúdo, poderá ter múltiplos registos de cópia de segurança. Depois de seleccionar um registo de cópia de segurança, poderá seleccionar os tipos de dados a restaurar.

Para restaurar o conteúdo de um registo de cópia de segurança

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Fazer c. seg. e restauro**.
3. Toque rapidamente em **Restaurar**.
4. Seleccione o registo que pretende restaurar e, em seguida, toque rapidamente em **Restaurar agora**.

! Não se esqueça que todas as alterações que fizer nos dados e definições depois de criar uma cópia de segurança serão eliminadas durante um procedimento de restauro.

Gerir registos de cópias de segurança

Pode eliminar ou renomear os registos das cópias de segurança efectuadas através da função de cópia de segurança e restauro.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para renomear um registo de cópia de segurança

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Fazer c. seg. e restauro**.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Gerir registos cópia de segur.**.
4. Seleccione o registo de cópia de segurança que pretende renomear.
5. Toque rapidamente .
6. Introduza um nome novo e toque rapidamente em **Renomear**.

Para eliminar registos de cópias de segurança

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Fazer c. seg. e restauro**.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Gerir registos cópia de segur.**.
4. Seleccione a cópia de segurança que pretende eliminar, ou toque rapidamente em se quiser eliminar todos os registos.
5. Toque rapidamente em > **Eliminar**.

Repor o dispositivo

Acerca da reposição do dispositivo

Pode repor as definições originais do dispositivo, eliminando ou não todos os dados pessoais. É possível repor o dispositivo para o estado que ele tinha antes de ser ligado pela primeira vez. Mas, antes de efetuar a reposição, certifique-se de que faz uma cópia de segurança de todos os dados importantes que estejam guardados no dispositivo.

Efetuar uma reposição de dados de fábrica

⚠ Para evitar danos permanentes no dispositivo, não o reinicie enquanto estiver em curso um procedimento de reposição.

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Cópia de segurança e reposição**.
3. Toque rapidamente em **Rep. dos dados de fábrica**.
4. Se também pretender apagar dados, como imagens e música, guardados na memória interna do dispositivo, selecione a caixa de verificação **Apagar armazenamento interno**.
5. Toque rapidamente em **Repor telefone**.
6. Para confirmar, toque rapidamente em **Apagar tudo**.

Bloquear e proteger o dispositivo

Número IMEI

Cada telefone tem um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identidade Internacional do Equipamento Móvel) exclusivo. Deve guardar uma cópia deste número. Se o seu telefone for roubado, o fornecedor de rede pode utilizar o número IMEI para impedir o telefone de aceder à rede no seu país.

Para ver o número IMEI

- Retire a tampa para ver o número IMEI.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

- Abra o marcador do telemóvel no dispositivo e introduza *#06#*.

Ver o número IMEI no telefone

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Estado**.
3. Desloque-se para **IMEI** para ver o número **IMEI**.

Protecção do cartão SIM

Este bloqueio do cartão SIM protege apenas a sua assinatura. O dispositivo continuará a funcionar com um novo cartão SIM. Se o bloqueio do cartão SIM estiver activado, terá de introduzir um PIN (Personal Identity Number – Número de Identificação Pessoal). Se introduzir o PIN de forma incorrecta mais vezes do que o número máximo de tentativas permitido, o cartão SIM ficará bloqueado. Será necessário introduzir o PUK (Personal Unblocking Key – Chave de Desbloqueio Pessoal) e, em seguida, um novo PIN. O PIN, o PIN2 e o PUK são fornecidos pelo operador de rede.

Activar o bloqueio do PIN do cartão SIM

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Conf. bloqueio cartão SIM/RUIM** > **Bloquear cartão SIM**.
3. Introduza o PIN do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.

Alterar o PIN do cartão SIM

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Conf. bloqueio cartão SIM/RUIM** > **Alterar o PIN do SIM**.
3. Introduza o PIN antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
4. Introduza o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
5. Introduza novamente o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.

Alterar o PIN2 do cartão SIM

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Números de marcação fixa (FDN)** > **Alterar PIN2**.
3. Introduza o PIN2 antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
4. Introduza o PIN2 novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
5. Confirme o novo PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Desbloquear um cartão SIM bloqueado

1. Quando **Introduza o PUK e o novo código PIN.** aparecer, introduza o código PUK.
2. Introduza um código PIN novo e toque rapidamente em **OK**.

! Se introduzir um código PUK incorrecto demasiadas vezes, o cartão SIM fica bloqueado. Se isso acontecer, contacte o seu fornecedor de serviços para obter um novo cartão SIM.

Definir um bloqueio de ecrã

Há várias formas de bloquear o ecrã do dispositivo. Por exemplo, pode servir-se da funcionalidade de desbloqueio através do rosto, a qual utiliza uma imagem do seu rosto para desbloquear o ecrã. Pode igualmente definir um trajecto de desbloqueio do ecrã, um número PIN de bloqueio ou uma palavra-passe.

É muito importante que não se esqueça da sequência de desbloqueio do ecrã, PIN ou palavra-passe. Se esquecer esta informação, poderá não ser possível restaurar dados importantes, tais como contactos e mensagens. Consulte o serviço de apoio ao cliente da Sony, para obter mais informações.

Para definir um bloqueio do ecrã

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
2. Seleccione uma opção.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Configurar a funcionalidade Desbloqueio através do rosto

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente no > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
2. Toque rapidamente em **Desbloqueio de Rosto** e, depois, siga as instruções apresentadas no dispsositivo para capturar o seu rosto.
3. Depois de o seu rosto ser capturado com êxito, toque rapidamente em **Continuar**.
4. Selecione um método de bloqueio de segurança e siga as instruções apresentadas no dispositivo para concluir a configuração.

A funcionalidade de desbloqueio através do rosto é menos segura do que uma sequência de bloqueio do ecrã, um PIN ou uma palavra-passe. Uma pessoa com um rosto parecido com o seu poderá desbloquear o dispositivo.

Para obter os melhores resultados, capture o seu rosto numa área interior bem iluminada, sem ser demasiado brilhante, e segure o dispositivo ao nível dos olhos.

Desbloquear o ecrã utilizando a funcionalidade Desbloqueio através do rosto

1. Ative o ecrã.
2. Olhe para o dispositivo a partir do mesmo ângulo que utilizou para capturar a sua fotografia de desbloqueio através do rosto.

Se a funcionalidade Desbloqueio através do rosto não reconhecer o seu rosto, terá de desenhar o trajeto de segurança ou introduzir o PIN para desbloquear o ecrã.

Para desativar a protecção de desbloqueio através do rosto

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
2. Desenhe o trajeto de desbloqueio do ecrã de cópia de segurança ou introduza o PIN.
3. Toque rapidamente em **Deslizar**.

Para criar um trajeto de desbloqueio do ecrã

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **Padrão**.
3. Siga as instruções apresentadas no dispositivo. Ser-lhe-á solicitado que seleccione uma pergunta de segurança que será utilizada para desbloquear o dispositivo caso se esqueça do seu trajeto de desbloqueio do ecrã.

Desbloquear o ecrã utilizando a sequência de desbloqueio do ecrã

1. Ative o ecrã.
2. Trace a sequência de desbloqueio do ecrã.

Se a sequência de desbloqueio que desenhou no ecrã for rejeitada cinco vezes consecutivas, pode optar por aguardar 30 segundos e tentar novamente ou responder à pergunta de segurança seleccionada.

Para alterar o trajeto de desbloqueio do ecrã

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
3. Trace o trajeto de desbloqueio do ecrã.
4. Toque rapidamente em **Padrão**.
5. Siga as instruções apresentadas no dispositivo.

Desactivar a sequência de desbloqueio do ecrã

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
2. Trace a sequência de desbloqueio do ecrã.
3. Toque rapidamente em **Deslizar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para criar um PIN de desbloqueio do ecrã

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **PIN**.
2. Introduza um PIN numérico.
3. Se necessário, toque rapidamente em para minimizar o teclado.
4. Toque rapidamente em **Continuar**.
5. Reintroduza e confirme o PIN.
6. Se necessário, toque rapidamente em para minimizar o teclado.
7. Toque rapidamente em **OK**.

Desactivar o PIN de desbloqueio do ecrã

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
2. Introduza o PIN e depois toque rapidamente em **Seguinte**.
3. Toque rapidamente em **Deslizar**.

Para criar uma palavra-passe de bloqueio de ecrã

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **Palavra-passe**.
2. Introduza uma palavra-passe.
3. Se necessário, toque rapidamente em para minimizar o teclado.
4. Toque rapidamente em **Continuar**.
5. Reintroduza e confirme a palavra-passe.
6. Se necessário, toque rapidamente em para minimizar o teclado.
7. Toque rapidamente em **OK**.

Para desactivar a palavra-passe de desbloqueio do ecrã

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
2. Introduza a sua palavra-passe e toque rapidamente em **Continuar**.
3. Toque rapidamente em **Deslizar**.

Localizar o seu dispositivo

Existem várias formas de localizar e proteger o seu dispositivo, se o perder. Ao utilizar o serviço “my Xperia”, pode:

- Procurar o seu dispositivo num mapa.
- Emitir um alerta que funciona mesmo se o dispositivo estiver no modo silencioso.
- Bloquear remotamente o dispositivo e apresentar no ecrã as suas informações de contacto.
- Eliminar remotamente as memórias interna e externa do dispositivo em último recurso.

Se o serviço “my Xperia” for ativado no seu dispositivo, apenas terá de aceder a *myxperia.sonymobile.com* e iniciar sessão utilizando a sua conta Google™. Se o serviço não estiver ativado, pode ativá-lo manualmente através do menu **Definições**.

! O serviço “my Xperia” poderá não estar disponível em todos os países/regiões.

Ativar o serviço “my Xperia” manualmente

1. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Xperia™** > **MyXperia™** > **Ativar**.
3. Marque a caixa de verificação e, em seguida, toque em **Aceitar**.

Aplicação de suporte

Para aceder à aplicação de suporte

1. A partir do ecrã de aplicações, localize e toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente no item de suporte requerido.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Reciclar o dispositivo

Tem um dispositivo antigo que já não utiliza? Por que não reciclá-lo? Desta forma, irá ajudar-nos a reutilizar os materiais e componentes, e estará também a proteger o ambiente! Obtenha mais informações sobre as opções de reciclagem disponíveis na sua região em *blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/*.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Referência

Descrição geral das definições

Conheça as definições do dispositivo para poder personalizá-las de acordo com as suas necessidades.

Wi-Fi	Ligue ou desligue o Wi-Fi®, pesquise redes Wi-Fi® disponíveis ou adicione uma rede Wi-Fi®.
Bluetooth	Ligue ou desligue o Bluetooth™, procure dispositivos Bluetooth™ disponíveis e torne seu dispositivo visível ou invisível a outros dispositivos Bluetooth™.
Utilização de dados	Ligue ou desligue o tráfego de dados e monitorize os respectivos detalhes durante um determinado período de tempo.
Mais...	Ligue ou desligue o modo de voo, configure definições para redes VPN e móveis, active o dispositivo para partilhar a ligação de dados móveis como hotspot Wi-Fi® ou através da partilha de ligação USB ou Bluetooth™.
Definições de chamadas	Gira e configure as definições dos números de marcação fixa, do voicemail e das chamadas Internet.
Som	Configure o modo como o dispositivo toca, vibra ou emite avisos quando recebe alguma forma de comunicação. Também pode utilizar estas definições para definir o nível de volume da música, vídeo, jogos ou outros conteúdos com áudio, bem como para fazer ajustes relacionados.
Visor	Active o ecrã para mudar a orientação quando roda o dispositivo. Também pode definir o brilho, tamanho do tipo de letra, padrão de fundo e limite de tempo do ecrã.
Armazenamento	Verifique a quantidade de espaço disponível no armazenamento interno.
Gestão de energia	Ligue ou desligue os modos de poupança de energia. Pode também ver o estado da bateria e de que modo as diferentes aplicações consomem energia.
Aplicações	Faça a gestão das aplicações em execução e das aplicações transferidas.
Xperia™	Aceda a uma gama de definições personalizadas para o seu dispositivo Xperia, como, por exemplo, o modo de ligação USB e a Internet.
Serviços de localização	Active ou desactive o acesso às suas informações de localização.
Segurança	Proteja o dispositivo definindo diferentes bloqueios e palavras-passe. Também pode permitir a instalação de aplicações não provenientes do Google Play™.
Idioma e entrada	Seleccione o idioma do dispositivo, ajuste as opções de entrada de texto e configure as definições de voz.
Cópia de segurança e reposição	Faça uma cópia de segurança dos seus dados e reponha o dispositivo.
Guia de configuração	Obtenha ajuda para configurar o dispositivo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Adicionar conta	Adicione uma conta no dispositivo, por exemplo, uma conta de e-mail ou uma conta Google™.
Data e hora	Defina a hora e data ou opte por utilizar os valores fornecidos pela rede. Seleccione o seu formato de data e hora preferido.
Acessibilidade	Ative os serviços de acessibilidade instalados e ajuste as definições relacionadas.
Opções de programador	Defina as opções para o desenvolvimento de aplicações. Por exemplo, pode visualizar a utilização da CPU no ecrã inicial ou definir o dispositivo para entrar no modo de depuração quando houver ligações USB activas.
Acerca do telefone	Veja informações sobre o dispositivo, como o número de modelo e a potência do sinal. Pode ainda actualizar o software para a versão mais recente.

Descrição geral dos ícones de estado e notificação

Ícones de estado

Os ícones de estado seguintes poderão surgir no ecrã do telefone:

	Intensidade do sinal
	Sem sinal
	Roaming
	GPRS disponível
	EDGE disponível
	3G disponível
	A enviar e a transferir dados GPRS
	A enviar e a transferir dados EDGE
	A enviar e a transferir dados 3G
	Estado da bateria
	Bateria em carregamento
	GPS activado
	Modo de avião activado
	Função Bluetooth™ activada
	Cartão SIM não inserido
	O microfone está silenciado
	A alta-voz está ligada
	Modo silencioso
	Modo de vibração
	Alarme definido
	Sincronização em curso
	Problema com o início de sessão ou sincronização
	Ligação Wi-Fi® activada e redes sem fios disponíveis

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ícones de notificação

Os ícones de notificação seguintes poderão aparecer no ecrã:

	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem SMS ou mensagem MMS
	Nova mensagem de correio de voz
	Um evento de calendário recebido
	Uma música está em reprodução
	O dispositivo está ligado a um computador através de um cabo USB
	Mensagem de advertência
	Mensagem de erro
	Chamada não atendida
	Chamada a decorrer
	Chamada em espera
	Reencaminhamento de chamadas activo
	Actualizações de software disponíveis
	A transferir dados
	A carregar dados
	Mais notificações (ocultas)

Descrição geral das aplicações

	Utilize a aplicação Despertador e de relógio para definir vários tipos de despertadores.
	Utilize o browser para visualizar e navegar em diferentes páginas Web, gerir marcadores e gerir texto e imagens.
	Utilize a aplicação Calculadora para realizar cálculos básicos.
	Utilize a aplicação Calendário para monitorizar os seus eventos e gerir os seus compromissos.
	Utilize a câmara para tirar fotografias e gravar vídeos.
	Utilize a aplicação Contactos para gerir números de telefone, endereços de e--mail e outras informações relacionadas com os seus contactos.
	Aceda às suas aplicações transferidas.
	Utilize a aplicação E-mail para enviar e receber e-mails através de contas pessoais e profissionais.
	Utilize a aplicação Facebook para socializar com os seus amigos, família e colegas de todo o mundo.
	Procure e ouça estações de rádio FM.
	Utilize a aplicação Álbum para ver e editar as suas fotografias e vídeos.
	Utilize a aplicação Gmail™ para ler, escrever e organizar mensagens de e-mail.
	Procure informação no seu dispositivo e na Web.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

	Veja a sua localização atual, descubra outros locais e calcule rotas através do Google Maps™.
	Aceda ao Google Play™ para transferir aplicações gratuitas e pagas para o dispositivo.
	Utilize a aplicação Mensagens para enviar e receber mensagens SMS e MMS.
	Utilize a aplicação Filmes para reproduzir vídeos no dispositivo, e partilhe vídeos com os seus amigos noutros dispositivos através de DLNA™.
	Utilize a aplicação "WALKMAN" para organizar e reproduzir música, livros de áudio e podcasts.
	Navegue utilizando instruções faladas, passo a passo.
	Veja reportagens e previsões meteorológicas.
	Faça chamadas marcando o número manualmente ou através da função de marcação inteligente.
	Procure locais como, por exemplo, restaurantes e cafés.
	Utilize a aplicação Video Unlimited™ para alugar e comprar vídeos.
	Utilize a aplicação de assinatura Music Unlimited™ para aceder a milhões de músicas através de uma ligação de dados móveis ou ligação Wi-Fi®.
	Otimize as definições de acordo com as suas necessidades.
	Utilize a aplicação Google Talk™ para conversar com amigos online.
	Identifique as faixas de música que estejam a tocar e obtenha informações sobre o intérprete, álbum, entre outras.
	Utilize a aplicação Ajuda para aceder ao suporte do utilizador no dispositivo. Por exemplo, pode aceder a um manual do utilizador, informações sobre resolução de problemas, bem como sugestões e truques.
	Utilize o YouTube™ para partilhar e ver vídeos de todo o mundo.
	Transfira e instale novas aplicações e atualizações.

! Algumas aplicações não são suportadas por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Informações importantes

Folheto de informações importantes

Antes de utilizar o dispositivo, leia o folheto de *Informações importantes* fornecido com o assistente de configuração no dispositivo ou na embalagem.

Aceder ao assistente de configuração manualmente

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Definições** > **Guia de configuração**.

Limitações de serviços e funcionalidades

! Alguns dos serviços e funcionalidades descritos neste manual do utilizador não são suportados em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas. Entre outros, isto aplica-se ao Número de Emergência Internacional GSM 112. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se está sujeito à aplicação de taxas de acesso ou de utilização adicionais.

A utilização de determinadas funcionalidades e aplicações descritas neste manual poderão requerer acesso à Internet. Podem ocorrer despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do dispositivo. Contacte o seu fornecedor de serviços sem fios para obter mais informações.

Informações legais

Sony LT22i

Este manual do utilizador é publicado pela Sony Mobile Communications AB ou pela respetiva empresa local afiliada, sem qualquer garantia. Quaisquer aperfeiçoamentos e alterações a este manual do utilizador que se revelem necessários devido a erros tipográficos, a uma eventual inexatidão das informações atualmente prestadas ou a melhoramentos em programas e/ou equipamento, poderão ser efetuados pela Sony Mobile Communications AB a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual do utilizador.

© Sony Mobile Communications AB, 2013.

Todos os direitos reservados.

O seu telemóvel tem a capacidade de transferir, armazenar e reencaminhar conteúdos adicionais como, por exemplo, toques. A utilização destes conteúdos poderá ser restringida ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, entre outros, restrições ao abrigo das leis de direitos de autor aplicáveis. O utilizador, e não a Sony, é inteiramente responsável por conteúdos adicionais transferidos para o telemóvel e enviados a partir deste. Antes de utilizar conteúdos adicionais, verifique se a utilização a que se destina está corretamente licenciada ou autorizada. A Sony não garante a exatidão, a integridade ou a qualidade de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros. A Sony não se responsabiliza, em caso algum, pela utilização inadequada de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros.

Este manual do utilizador pode fazer referência a serviços ou aplicações fornecidos por terceiros. A utilização desses programas ou serviços pode exigir um registo separado junto do respetivo fornecedor e pode estar sujeita a termos de utilização adicionais. Para aplicações acedidas num ou através de um Web site de terceiros, consulte previamente os termos de utilização e a política de privacidade aplicável nos referidos Web sites. A Sony não oferece qualquer garantia de disponibilidade ou desempenho relativamente a Web sites de terceiros ou serviços oferecidos por terceiros.

Retire a tampa inferior para ver as informações reguladoras, como a marca CE.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respetivos proprietários. Todos os direitos que não foram concedidos expressamente no presente documento são reservados. As restantes marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.

Visite *www.sonymobile.com* para obter mais informações.

As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o telefone com exatidão.

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição dessa tecnologia fora do âmbito deste produto está proibida sem uma licença emitida pela Microsoft. Os proprietários de conteúdos podem utilizar a tecnologia DRM (Gestão de Direitos Digitais) do Windows Media (WMDRM) para protegerem a respetiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza software WMDRM para aceder a conteúdos protegidos por WMDRM. Se o software WMDRM não conseguir proteger os conteúdos, os proprietários desses conteúdos podem pedir à Microsoft que revogue a capacidade do software para utilizar WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdos protegidos. A revogação não afeta os conteúdos não protegidos. Quando transfere licenças para conteúdos protegidos, concorda com o facto de que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdos podem exigir que o utilizador atualize o WMDRM para aceder aos respetivos conteúdos. Se recusar uma atualização, não poderá aceder aos conteúdos que requerem a atualização.

Este produto está licenciado ao abrigo de licenças do portefólio de patentes de visualização MPEG-4 e AVC para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo em conformidade com a norma de visualização MPEG-4 (“vídeo MPEG-4”) ou a norma AVC (“vídeo AVC”) e/ou (ii) descodificar vídeo MPEG-4 ou AVC codificado por um consumidor envolvido numa atividade pessoal e não comercial e/ou obtido junto de um fornecedor de vídeo licenciado por MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Não é concedida nem está implícita uma licença para qualquer outra utilização. É possível obter licenças e informações adicionais, incluindo as relacionadas com utilizações promocionais, internas e comerciais, junto da MPEG LA, L.L.C. Consulte o Web site http://www.mpegla.com. Tecnologia de descodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada por Fraunhofer IIS and Thomson.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Índice remissivo

A
actualizar o dispositivo 119
adicionar georreferência
a fotografias 71
adquirir
música 64
ajustar o volume 58
alarme 116
Álbum 80, 82
abrir 80
álbuns online 87
apresentação SensMe™ 83
imagens 81
mapa 86
Meus álbuns 82
tamanho das miniaturas 81
ver 81, 82, 86, 87
ver conteúdos locais 80
ver fotografias online 88
álbuns de fotografias
ver 80
álbuns de vídeos
ver 80
A minha mús. 60
analisar
fotografias 84
Android Market™ - Ver Google Play™ 36
Android™ 7
aplicação "WALKMAN"
adicionar faixas a listas de reprodução 62
descrição 57
eliminar faixas 59
listas de reprodução 61
minimizar 58
reproduzir faixas de forma aleatória 61
utilizar 58
utilizar o equalizador 58
aplicação de navegação 115
Aplicação de suporte 125
aplicações
descrição 129
ecrã 20
ordenar 21
organizar 21
apresentação de diapositivos 83
áudio 61
ajustar o volume 58
reproduzir 58
reproduzir faixas de forma aleatória 61
auricular 32
utilizar 32
auto-retrato 70
autorretrato 70

B
bateria 11
bloqueios
activar o ecrã 9
bloquear o ecrã 9
bloqueio de ecrã 9
botão infinito 60
botão Infinito 59
BRAVIA® Engine 80
brilho 30
browser 94

C
calendário 116
criar um evento 116
câmara 70, 71, 72, 76, 77
adicionar georreferência 71
auto-retratos 71
controlos 70
definições 72, 76, 77
descrição 70
ecrã 70
fechar 70
gravar vídeos 76
ícones 77
tirar fotografias 70, 71
utilizar o flash 71
ver fotografias 71
ver vídeos 76
vídeo 76
zoom 71
câmara de vídeo 70, 76, 77
definições 76, 77
gravar vídeos 76
câmara dianteira 70
câmara fotográfica 70
definições 72
câmara frontal 70
canais SensMe™ 61
carregar 11
cartão SIM 122, 123
exportar contactos para 48
importar contactos de 44
cartões de visita
enviar 47
chamadas 38, 42
definições 41
desviar 42
emergência 38
em espera 40
não atendidas 39
reencaminhar 42
registo 39
rejeitar 41
várias 40
chamadas em conferência 41
chat 51
colocar uma faixa em pausa 58
conectividade 95
configuração de uma conta Google™ 53
contactos 43
copiar 48
enviar 47
favorito 47
fazer cópia de segurança 48
grupos 47
imagem 46
importar do cartão SIM 44
juntar informações de contacto 46
partilhar 47
transferir 43, 44
contactos, calendário e e-mails da empresa 111
contas 10
Exchange ActiveSync® 10
Facebook™ 10
Google™ 10
conteúdo de áudio
conteúdo relacionado 59
controlo da retroiluminação do LCD 30
correio de voz 40

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

D
data
formato 29
definições
câmara 72, 76
câmara de vídeo 76
câmara fotográfica 72
chamada 41
definições rápidas 21
Internet 32
mensagens 32
MMS 32
utilização de dados 33
descrição 60
desligar 9
digitalizar códigos de barras 109
dispositivo
actualizar 119
bateria 12
desempenho 12

E
ecrã 30
garantia 14
rachado 14
trajeto de desbloqueio do ecrã 122
vidro 14
Ecrã da página inicial
personalizar 18
Ecrã inicial 17
editar
fotografias 84
rostos 85
eliminar 59
faixas 59
fotografias 84
música 65
um alarme 116
vídeos 85
e-mail 52
várias contas 52
enviar
cartões de visita 47
contactos 47
enviar itens utilizando Bluetooth™ 105
música 59
equalizador 58
escrita por gestos 26
estado 128
barra 21
eventos
calendário 116
extensões 17

F
Facebook™
"Gostar" de uma faixa no Facebook™ 59
sincronização 112
Xperia™ com Facebook 112
favoritos
guardar canais de rádio como 68
retirar canais de rádio 68
fazer cópia de segurança
contactos 48, 120
conteúdo 120
fazer zoom
fotografias 83
filmes
apagar informações do vídeo 90
Filmes 89
flash
utilizar ao tirar fotografias 71
fotografias 84
adicionar a posição geográfica 71
adicionar uma georreferência 84
analisar 84
apresentação de diapositivos 83
apresentação SensMe™ 83
associar com um contacto 46
editar 84
eliminar 84
fazer zoom 83
partilhar 84
recortar 84
rodar 83
seleccionar 81
tirar 70, 71
transferir para/de um computador 57
utilizar como 84
ver 71, 80, 81
ver a mesma localização 72
visualizador de fotografias 81
visualizar num mapa 85
funcionalidade de som envolvente 58

G
gestão do tempo 116
Gmail™ 52
Google Latitude™ 115
Google Maps™ 114
Google Play™ 36
Google Talk™ 51
"Gostar" de uma faixa no Facebook™ 59
"Gostar" de uma fotografia no Facebook™ 88
"Gostar" de um vídeo no Facebook™ 88
GPS 114
gravar vídeos 70
utilizar a tecla da câmara 76
guia de configuração 10

H
HDMI 108
hora 29

I
ícones 128, 129
na câmara 77
idioma 30
escrita 27
importar contactos do SIM 44
informações pessoais 43
instruções sobre como chegar ao destino 115
Internet
browser 94
definições 32
introdução por voz 28

J
janela de aplicações utilizadas recentemente 21

L
Latitude 115
ligação 95
ligação USB 106
ligar 9
listas de reprodução 61
adicionar uma faixa 62
eliminar 62
remover faixas 62
reproduzir a sua própria 62
lista telefónica 43
localização 72, 114

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

localizar o seu dispositivo 125

M
maiúsculas 23
manutenção 119
manutenção do telemóvel 119
Mapas 114
marcação fixa 42
marcar opções 15
Media Go™ 108
melhorar fotografias com Mobile BRAVIA® Engine 80
mensagens
definições 32
mensagens instantâneas 51
método de introdução de texto 23
Mobile BRAVIA® Engine 80
Modo de voo 31
Modo de voo - Ver modo de voo 31
modo silencioso 28
modo STAMINA
alterar definições 14
Mús. de amigos 61
música 32, 57, 62
adquirir 64
ajustar o volume 58
as minhas listas de reprodução 62
atalhos 60, 61
colocar uma faixa em pausa 58
eliminar 65
enviar 59
mudar de faixa 58
partilhar 65
pesquisar utilizando TrackID™ 64
protecção auditiva 63
reproduzir 58
transferir informações de música 61
transferir para/de um computador 57
transferir para o dispositivo 57
utilizar um auricular 32
Visualizador 59
visualizar informações do intérprete 65
Music Unlimited™ 65

N
notificação 129
definição 23
luz 21
painel 22, 23
toque 30
números de emergência 38

P
padrão de fundo 19
padrão de fundo activo 19
padrão de fundo animado 19
partilhar
fotografias 84
música 65
película de plástico de protecção 14
pesquisar
música utilizando TrackID™ 64
Phonepad 23, 26
PIN 122, 123
predefinições
guardar canais de rádio como 68
retirar canais de rádio 68
procurar
informações das faixas 64
PUK 122, 123

R
rádio 67
abrir 67
deslocar-se entre canais 67
favoritos 68
ouvir através do altifalante 68
procurar canais 68
região da rádio 67
seleccionar um canal 67
som estéreo 69
som mono 69
rádio FM
favoritos 68
seleccionar um canal 67
receber itens utilizando Bluetooth™ 105
reciclar o dispositivo 126
recomendar fotografias e vídeos 88
recomendar música 59
reconhecimento por voz 28
recortar
fotografias 84
redes sem fios 114
redimensionar
fotografias 84
repor 122
reproduzir
música 58
reproduzir música aleatoriamente 61
rodar
fotografias 83
rostos
editar 85

S
serviço de atendimento 40
Serviço de Mensagens Multimédia (MMS)
definições 32
serviços 10
serviços de música 64
símbolos 23
sincronização com o Google™ 111
sincronização do Microsoft® Exchange 111
sincronizar 111
com o Microsoft® Exchange 111
contactos, calendário, e-mail Google™ 111
contactos do Facebook™, calendário, fotografias 112
Smart Connect 109
som de rádio 68
SOS - Ver números de emergência 38
suporte 119

T
teclado 23
definições 27
teclado no ecrã 23
teclas 11
tecnologia sem fios Bluetooth™ 104
tecnologia TrackID™ 64
abrir 64
utilizar com o rádio FM 69
Tecnologia TrackID™
comprar uma faixa 64
eliminar uma faixa 65
partilhar uma faixa 65
pesquisar informações acerca das faixas 64
utilizar os resultados 64
ver gráficos 64
visualizar informações do intérprete 65
telefonia - Ver chamadas 38
temas 19
tempo em espera
estimar 14

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

tirar fotografias 70
auto-retratos 71
com um toque 71
utilizar a tecla da câmara 70
toque 116
tráfego de dados 33
transferir
contactos 43, 44
definições de Internet 32

U

utilizar a aplicação Filmes 89
utilizar o equalizador 58

V

ver
Filmes 89
fotografias 71
vídeos gravados com a câmara 76
vibração 30, 116
vídeos 85
ajustar o volume 85
avançar e recuar 85
colocar em pausa 85
eliminar 85
enviar 85
gravar 76
partilhar 85
reproduzir 85
seleccionar 81
transferir para/de um computador 57
ver 76, 80, 81
Video Unlimited™ 92
alugar vídeos 92
comprar vídeos 92
criar uma conta 92
descrição geral do menu 92, 93
notificações 93
ver um vídeo 93
volume
ajustar para vídeos 85
tecla 28

W

widget da aplicação "WALKMAN" 62
widgets 18
redimensionar 18
Wisepilot™ 115

Z

zoom 71

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.